
FRIGIDAIRE

frigidaire.com/register

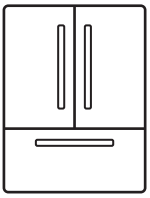

EN User Manual | **Fridge Freezer** **2**

FR Manuel d'utilisation | **Réfrigérateur/congélateur** **47**

ES Manual de usuario | **Nevera-congelador** **99**

Welcome to our family

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.

This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. If something doesn't seem right, the troubleshooting section will help you with common issues.

FAQ, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at **http://www.frigidaire.com**.

We are here for you! Visit our website, chat with an agent, or call us if you need help. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you.

Let's make it official! Be sure to register your product.

CONTENTS

1. SAFETY IMPORTANT INFORMATION..... 2
2. FEATURES..... 5
3. INSTALLATION..... 7
4. DOOR REMOVAL..... 9
5. DOOR HANDLE INSTALLATION..... 13
6. WATER SUPPLY CONNECTION..... 13
7. CONTROLS AND SETTINGS: EXTERNAL WATER DISPENSER MODEL - TYPE 1 15
8. CONTROLS AND SETTINGS: EXTERNAL WATER DISPENSER MODEL - TYPE 2, TYPE 3 19
9. CONTROLS AND SETTINGS: INTERNAL WATER DISPENSER..... 22
10. AUTOMATIC ICE AND WATER DISPENSER..... 24
11. INTERNAL WATER DISPENSER..... 26
12. ICE MAKER..... 27
13. STORAGE FEATURES..... 28
14. STORING FOOD AND SAVING ENERGY..... 32
15. NORMAL OPERATING SOUNDS..... 33
16. FILTER REPLACEMENT..... 34
17. CARE AND CLEANING..... 37
18. TROUBLESHOOTING..... 39
19. LIMITED WARRANTY..... 45

1. SAFETY IMPORTANT INFORMATION

1.1 Keep a record for quick reference

Model number

.....


Serial number

.....

Purchase date

.....

1.2 Serial number location

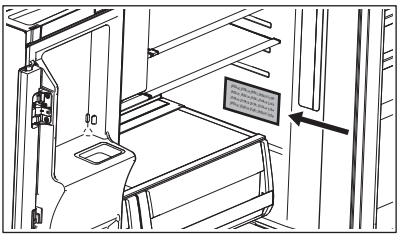

⚠ WARNING!

You must follow these guidelines to ensure that your refrigerator's safety mechanisms are operating correctly.

1.3 Safety definitions

⚠

This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING!

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION!

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

➔ IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

⚠ DANGER

DANGER Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not use mechanical devices to defrost refrigerator. Do not puncture refrigerant tubing.
DANGER Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Use only manufacturer-authorized service parts. Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants. Follow all manufacturer repair instructions. Do not puncture refrigerant tubing.

⚠ CAUTION!

CAUTION Risk of fire or explosion. Dispose of refrigerator properly in accordance with the applicable federal or local regulations. Flammable refrigerant used.
CAUTION Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing. Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.

⚠ WARNING!

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY
WARNING! Cancer and Reproductive Harm http://www.P65Warnings.ca.gov

1.4 Child safety

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the refrigerator is unpacked. Children should never use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

1.5 Important safety instructions

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Do not operate the refrigerator in the presence of explosive fumes

Avoid contact with any moving parts of automatic ice maker.

Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

⚠ WARNING!

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

1.6 Proper disposal of your refrigerator or freezer


Risk of child entrapment

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators or freezers are still dangerous – even if they will sit for "just a few days". If you are getting rid of your old refrigerator or freezer, follow the instructions below to help prevent accidents.

We strongly encourage responsible appliance recycling/disposal methods. Check with your utility company or visit http://www.energystar.gov/recycle for more information on recycling your old refrigerator.

Before you throw away your old refrigerator/freezer:

- Remove doors.
- Leave shelves in place so children may not easily climb inside.
- Have it removed by a qualified service technician.

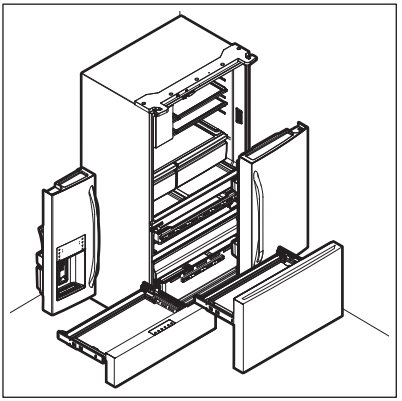

➔ IMPORTANT

CFC/HCFC Disposal

Your old refrigerator may have a cooling system that used CFCs or HCFCs (chlorofluorocarbons or hydrochlorofluorocarbons). CFCs and HCFCs are believed to harm stratospheric ozone if released to the atmosphere. Other refrigerants may also cause harm to the environment if released to the atmosphere.

If you are throwing away your old refrigerator, make sure the refrigerant is removed for proper disposal by a qualified technician. If you intentionally release refrigerant, you may be subject to fines and imprisonment under provisions of environmental legislation.

1.7 Electrical information

- The appliance must be plugged into its own dedicated 115 Volt, 60 Hz., 15 Amp, AC only electrical outlet. The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances. Consult a qualified electrician. Do not use an extension cord or adapter plug.


⚠ WARNING!

Avoid fire hazard or electric shock.

- If the power cord is damaged, it should be replaced by an authorized service technician to prevent any risk.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly, and pull straight out from the receptacle to prevent damaging the power cord.
- Unplug the appliance before cleaning and before replacing the light bulb to avoid electrical shock.
- Performance may be affected if the voltage varies by 10% or more. Operating the appliance with insufficient power can damage the compressor. Such damage is not covered under your warranty.
- Do not plug the unit into an electrical outlet controlled by a wall switch or pull cord to prevent the appliance from being turned off accidentally.
- Do not pinch, knot, or bend the power cord in any manner.

⚠ WARNING!

Do not, under any circumstances, cut, remove, or bypass the grounding prong (A). Always use the power cord with a three-prong grounded plug and grounding type wall receptacle.




2. FEATURES

➔ IMPORTANT


Features may vary by model.
Accessories are available for your appliance and may be purchased at Frigidaire.com or by calling toll-free 1-800-374-4432.

2.1 External Water Dispenser Model - Type 1

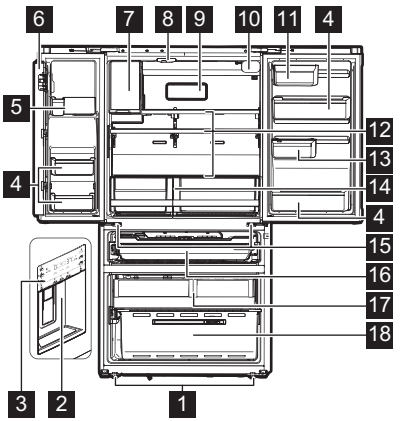


1. Adjustable feet
2. Ice/Water Dispenser
3. External Appliance Control Panel
4. Door Bin
5. Ice Chute
6. Flipper Mullion
7. Ice Maker
8. Flipper Guide
9. Air Filter
10. Water Filter
11. Dairy Compartment
12. Shelves
13. Adjustable Door Bin
14. CrispSeal™ Fresh Crispers
15. Adjustable Hinges
16. Custom-Flex™ Temp Drawer
17. Upper Freezer Basket
18. Lower Freezer Basket

2.2 External Water Dispenser Model - Type 2

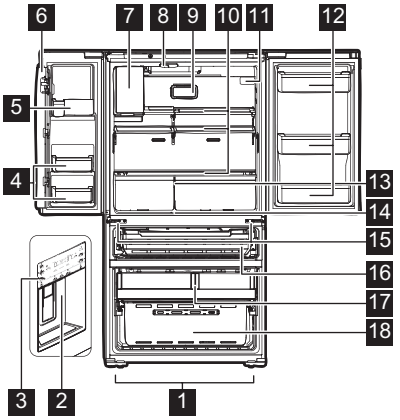


1. Adjustable feet
2. Ice/Water Dispenser
3. External Appliance Control Panel
4. Door Bins
5. Ice Chute
6. Flipper Mullion
7. Ice Maker
8. Flipper Guide
9. Air Filter
10. Shelves
11. Water Filter
12. Gallon Door Bin
13. CrispSeal™ Fresh Crispers
14. Snack Zone
15. Adjustable Hinges
16. Custom-Flex™ Temp Drawer
17. Upper Freezer Basket
18. Lower Freezer Basket

2.3 External Water Dispenser Model - Type 3

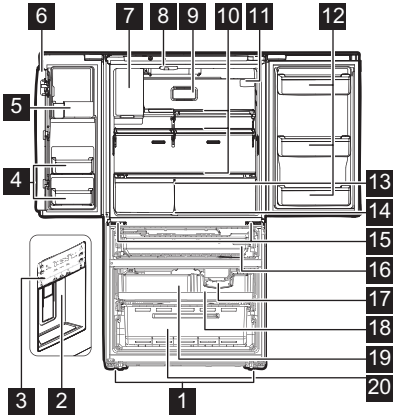

1. Adjustable feet
2. Ice/Water Dispenser
3. External Appliance Control Panel
4. Door Bins
5. Ice Chute
6. Flipper Mullion
7. Ice Maker
8. Flipper Guide
9. Air Filter
10. Shelves
11. Water Filter
12. Gallon Door Bin
13. CrispSeal™ Fresh Crispers
14. Snack Zone
15. Adjustable Hinges
16. Custom-Flex™ Temp Drawer
17. Ice Maker
18. Ice Bin
19. Upper Freezer Basket
20. Lower Freezer Basket

2.4 Internal Water Dispenser Model

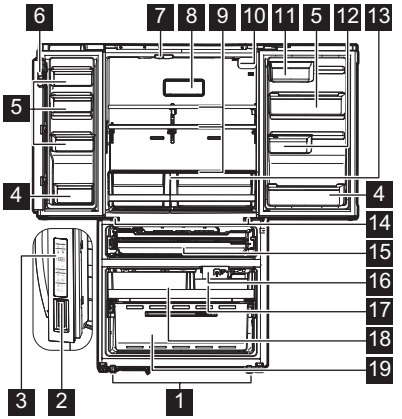

1. Leveling feet
2. Internal Water Dispenser
3. Appliance Control Panel
4. Gallon Door Bin
5. Door bin
6. Flipper Mullion
7. Flipper Guide
8. Air Filter
9. Shelves
10. Water Filter
11. Dairy Compartment
12. Adjustable Door Bin
13. CrispSeal™ Fresh Crispers
14. Adjustable Hinges
15. Custom-Flex™ Temp Drawer
16. Ice Maker
17. Ice Bin
18. Upper Freezer Basket
19. Lower Freezer Basket

3. INSTALLATION

This User Manual provides general installation and operating instructions for your model. We recommend using a service or kitchen contracting professional to install your appliance. Use the appliance only as instructed in this User Manual. Before starting the appliance, follow these important first steps.

3.1 ✓ Installation Checklist

Doors

❒ Handles are secure and tight

Leveling

❒ Cabinet is setting solid on all corners

Electrical Power

❒ House power is turned on

❒ Appliance is plugged in

Ice Maker

❒ House water supply is connected to the appliance

⚠ WARNING!

Potable water supply only.

❒ No water leaks present in any connections - recheck in 24 hours

❒ Ice maker is turned on


Final Checks

❒ Shipping material is removed

❒ Registration card is sent in

3.2 Tools necessary

These tools are necessary at different stages of the installation process:

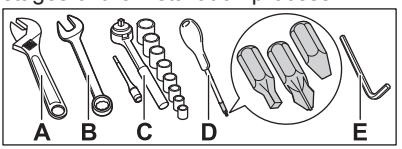

A. Adjustable Wrench
B. 3/8" Fixed Wrench
C. 5/16"Socket Wrench
D. Screwdriver: Phillips™ Head or Quadrex Head
E. 6 mm Allen Wrench

3.3 Location

- If possible, place the appliance out of direct sunlight and away from the range, dishwasher, or other heat sources.
- The appliance must be installed on a floor that is level and strong enough to support a fully loaded appliance.

- Consider water supply availability for models equipped with an automatic ice maker.

⚠ WARNING!


This appliance is intended for use in residential household and similar interior applications such as:
- Kitchen / kitchenette
- Pantry room
- Basement
- Enclosed garage
- Other interior residential type environments

⚠ WARNING!

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, plumbing, and electrical connections:
- Top 3/8" (9.5 mm)
- Sides 3/8" (9.5 mm)
- Back 1" (25.4 mm)

3.4 Door opening

Position the appliance to allow easy access to a counter when removing food. Make sure the refrigerator drawers and freezer baskets can be fully open.

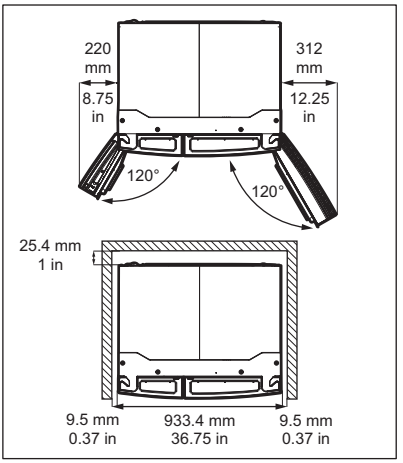

3.5 Cabinet leveling and door alignment


Guidelines for final positioning of appliance:
- All 4 corners of the cabinet must rest firmly on the floor.
- Slightly elevate the front to ensure that doors close and seal properly.
- Align the doors with each other and level them.

You can meet most of these conditions by raising or lowering the adjustable front feet.

3.6 Leveling


Level the cabinet by raising or lowering the front adjustable feet.

1. Slightly open the freezer drawer.
2. Lower the adjustable feet until they touch the floor. Use pliers to adjust.
   - To raise the unit, turn the feet clockwise.
   - To lower the unit, turn the feet counterclockwise.

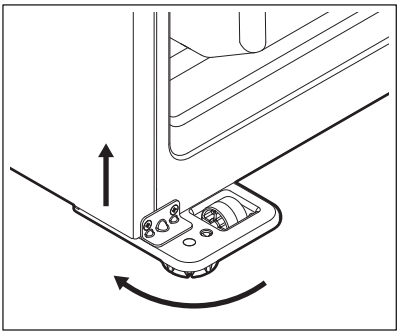


3. Ensure both doors are free of binding. The seals must touch the cabinet on all 4 sides.
4. Ensure the cabinet is stable.

3.7 Door leveling

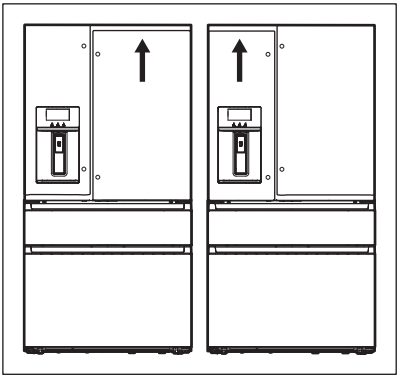


To adjust the door height:

1. Open the Custom-Flex™ Temp drawer to access the lower hinges.
2. Insert a 6 mm Allen wrench into the lower hinge shaft.
   - To lower the door, turn the adjustment screw clockwise.
   - To raise the door, turn the adjustment screw counterclockwise.

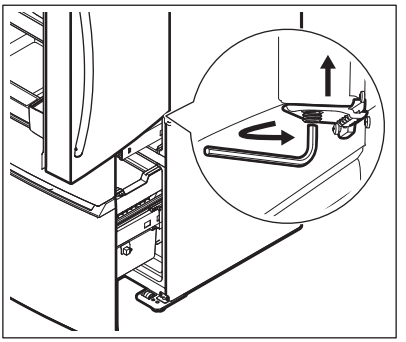

3.8 Flipper mullion

Adjust the flipper mullion for proper connection with the mullion guide. Ensure the flipper mullion is folded and perpendicular to the fresh food door. If the mullion guide is not in the correct position, it could prevent the door from closing completely.

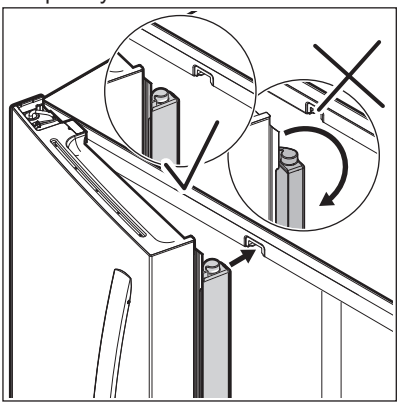

4. DOOR REMOVAL

4.1 Getting through narrow spaces

If your appliance does not fit through an entrance area, you can remove the doors. Check first by measuring the entrance.

4.2 Removing/Installing refrigerator doors


To prepare for removing the doors:

1. Unplug the electrical power cord from the wall outlet.
2. Remove any food from the door shelves and close the doors.


> **⚠ WARNING!**
>
> Make sure the electrical power cord is unplugged from the wall outlet.

To remove refrigerator doors:


1. Open doors to 90°.
2. Remove all 5 Phillips™ screws from top hinge cover and lift up. You can easily access 3 Phillips™ screws. You can access the other 2 screws by removing the 2 panels from the top hinge cover.

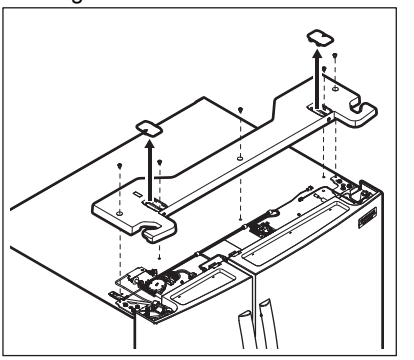

3. Trace lightly around the door top hinges with a pencil. This makes reinstallation easier.
4. Disconnect any electrical harnesses running from the doors to the hinge cover.

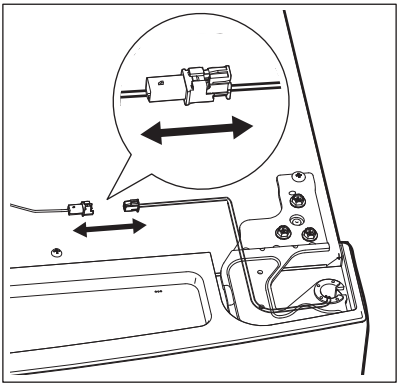

5. Pull up on the water line gently to remove it from the door.

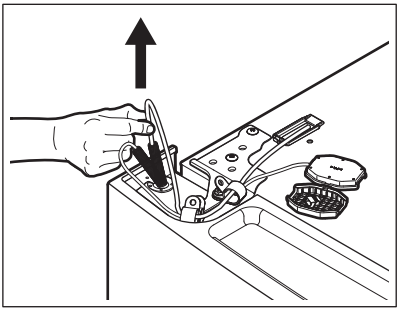

NOTE

Be careful while pulling the water tube from the door to be sure the tube does not kink.


NOTE

You will pull approximately 4ft of water tube from the refrigerator door.


⚠ CAUTION!

Make sure the doors are set aside in a secure position where they cannot fall and cause personal injury, or damage to the doors or handles.

6. Remove the three 8mm bolts from both top hinges. Lift the doors up off lower hinges and carefully set them aside.

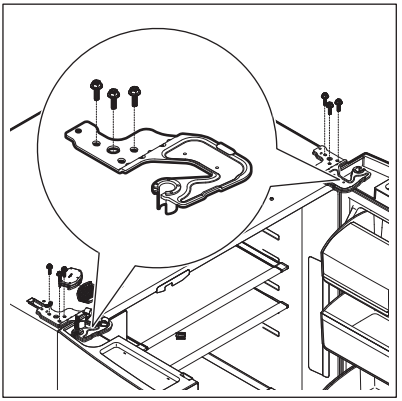

7. You may need to remove the lower hinges for clearance purposes. To gain access to the lower hinges, extend the Custom-Flex™ Temp Drawer. Unscrew the 3 lower hinge screws and slide the hinge inward.

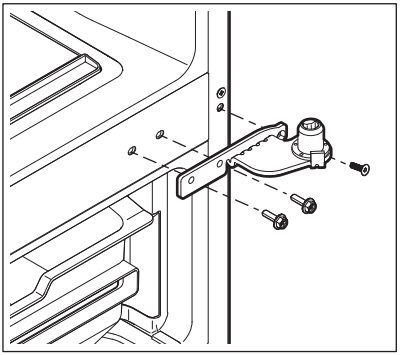


8. To reinstall the doors, reverse the procedure.


IMPORTANT

Make sure the water line tubing goes through the hole at the top of the dispenser pocket. A metal wrap on the tubing prevents damage from the hinge rubbing against it. Fix the back around the tube in the proper location upon reinstallation to protect the tube from the hinge.

External dispenser model

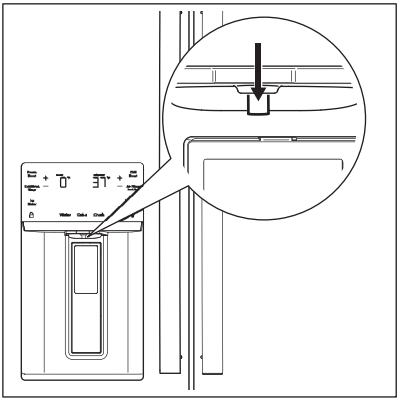

Internal dispenser model

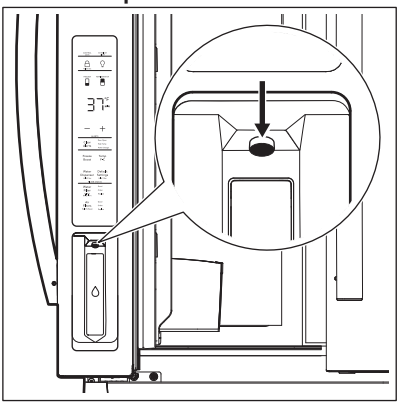

NOTE


When reinserting the water tube and replacing the top hinge cover, ensure the tube does not kink.

Once both doors are in place, ensure they are aligned with each other and level. Refer to Installation. Replace the top hinge cover.


4.3 Custom-Flex™ Temp Drawer

To remove the Custom-Flex™ Temp Drawer:


1. Fully open the drawer.
2. Remove the basket from the drawer.

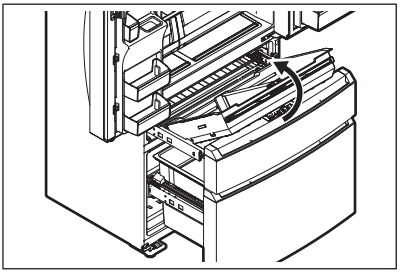


3. For some models only: Unsnap the 4 cable ties by pressing clip sides together and pushing them through the opening.

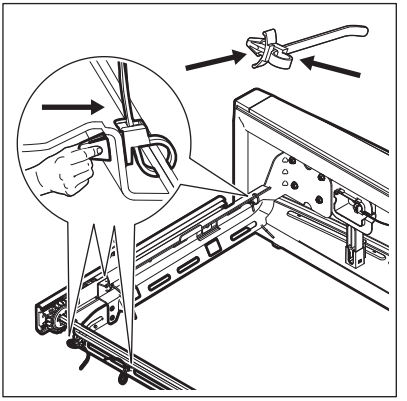

4. For some models only: Remove the screw and the retaining clip and disconnect the harness.

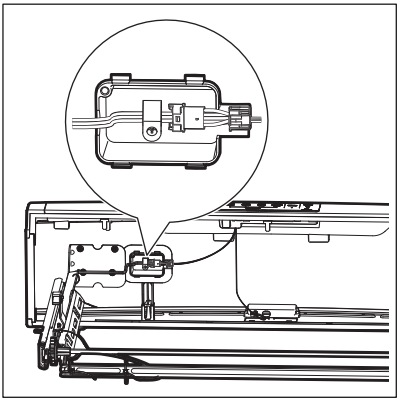


5. To fully remove the drawer from the cabinet, press the tabs on both sides, and slide the rails past the clips on both sides.

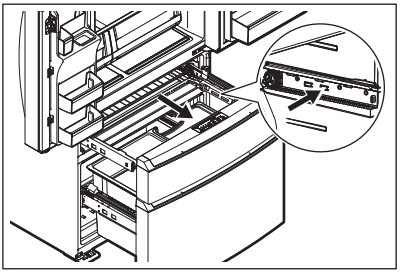


To reinstall the Custom-Flex™ Temp Drawer:


1. Place the drawer with the brackets and sliders inside the compartment, and click the sliders into place on each side.

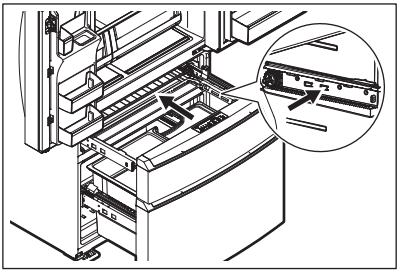

2. Reconnect the cabinet harness.
3. Replace the retaining clip and secure it with the screw.

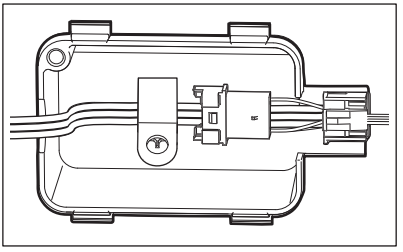

4. Reattach the electrical harness by positioning the cable clips over the black markings on the harness. Push the 4 cable clips through the openings in the rail to secure the harness in place.

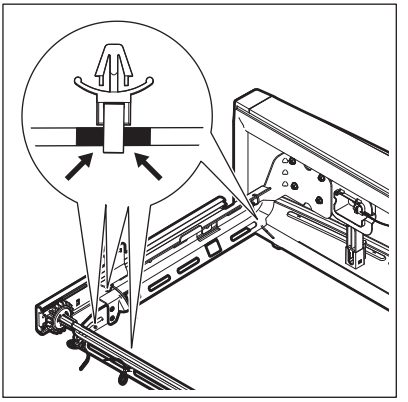

5. Slide the basket into place.
6. Close the drawer.


⚠ CAUTION!

The drawer is heavy. Use caution when lifting.

4.4 Removing The Freezer Drawer

To remove the freezer drawer:

1. Open the drawer and fully extend it.
2. Remove the upper freezer drawer.
3. Remove the lower freezer basket.
4. Inside the cabinet, press the tab on both sides to release the sliders.
5. Remove the drawer with brackets and sliders.

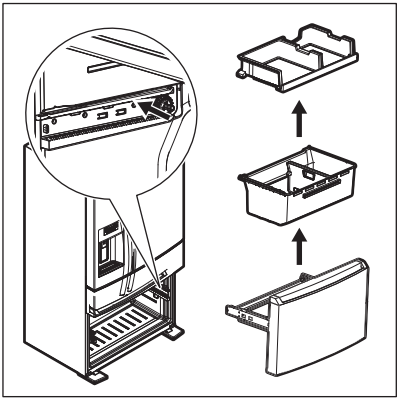

To reinstall the freezer drawer:

1. Place the drawer with brackets and sliders inside the cabinet and click into place.

2. Replace the lower freezer basket first, and then the upper freezer basket. Ensure the upper freezer basket rollers are seated correctly into the tracks before closing the freezer drawer.

ⓘ

For additional instructions, refer to Storage Features

5. DOOR HANDLE INSTALLATION


⚠ CAUTION!

Wear gloves and safety goggles. Use extreme caution when installing these handles.
The rounded end of the handles may be sharp (some models).

5.1 Door handle installation

To install the door handle:

1. Remove the handles and any other protective packaging from the carton.
2. Position the handle end caps over upper and lower preinstalled shoulder bolts (A) that are fastened into door, ensuring the holes for the set screws are facing towards the opposite door.
3. While holding handle firmly against door, fasten upper and lower Allen set screws (B) with supplied Allen wrench.
4. Repeat the steps above to install the opposite handle. Ensure the holes for the set screws are facing towards the opposite door.

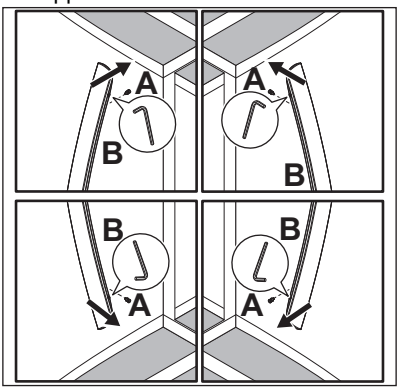

NOTE

When tightening the Allen set screws, apply force to the longer arm of the Allen wrench supplied in the handle packaging.

NOTE

Tighten and sub-flush all set screws (place the Allen set screw just below the surface of the end cap) of the handle end cap. Draw the end caps tight to the freezer and refrigerator doors with no gaps. To avoid scratching the metal door, keep the door open while torquing down the set screws.
The door handle may loosen over time. If this happens, tighten the set screws on the handles.

6. WATER SUPPLY CONNECTION

6.1 Before Installing The Water Supply Line

⚠ WARNING!

To avoid electric shock, which can cause death or severe personal injury, disconnect the appliance from the electrical power before connecting a water supply line to the appliance.

⚠ CAUTION!

To avoid property damage:

- Use copper or stainless steel braided tubing for the water supply line. Do not use water supply tubing made of 1/4" plastic. Plastic tubing greatly increases the potential for water leaks, and the manufacturer will not be responsible for any damage if you use plastic tubing for the supply line.
- Do not install water supply tubing in areas where temperatures fall below freezing.
- Chemicals from a malfunctioning softener can damage the ice maker. If the ice maker is connected to soft water, ensure that the softener is maintained and working properly.

➔ IMPORTANT

Ensure your water supply line connections comply with all local plumbing codes.

6.2 You will need

- Basic tools: adjustable wrench, flat-blade screwdriver, and Phillips™ screwdriver.
- Access to a household cold water line with water pressure between 30 and 100 psi.
- A water supply line made of 1/4" (6.4 mm) OD, copper or stainless steel tubing. To determine the length of tubing needed, measure the distance from the ice maker inlet valve at the back of the appliance to your cold water pipe. Then add approximately 6 ft (1.8 m) to ensure you can move the appliance for cleaning.
- A shutoff valve to connect the water supply line to your household water system. Do not use a self-piercing type shutoff valve.
- Do not reuse compression fitting or use thread seal tape.
- A compression nut and ferrule (sleeve) for connecting a copper water supply line to the ice maker inlet valve.

NOTE

Check with your local building authority for recommendations on water lines and associated materials prior to installing your new refrigerator. Depending on your local/state building codes, Frigidaire recommends:

- for homes with existing valves its Smart Choice® water line kit 5304437642 with a 6 ft stainless steel water line.


Please refer to Frigidaire.com for more information.

6.3 Installing the Water Supply Line

➔ IMPORTANT


Your appliance water supply system includes several tubing lines, a water filter, and a water valve. To ensure that your water dispenser works properly, this system must be completely filled with water when your appliance is first connected to the household water supply line.

Connection to household water supply with 1/4" compression fitting

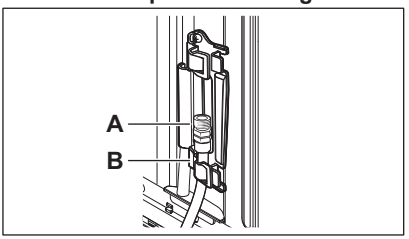


A. Water inlet fitting
B. Plastic tubing to water valve

6 ft (1.8 meters) Stainless Steel water line from household water supply line

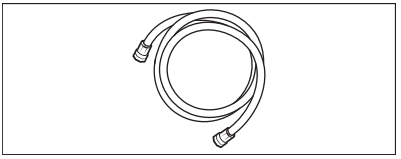


Water inlet brass fitting

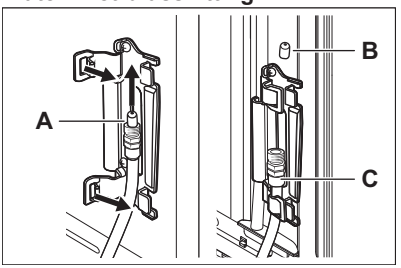

A. Plastic cap
B. Remove plastic cap from water inlet fitting
C. 1/4" plastic tube to water valve


To connect water tube to household water supply:

1. Disconnect refrigerator from electric power source.
2. Place end of water supply line into sink or bucket. Turn on water supply and flush supply line until water is clear. Turn off water supply at shutoff valve.

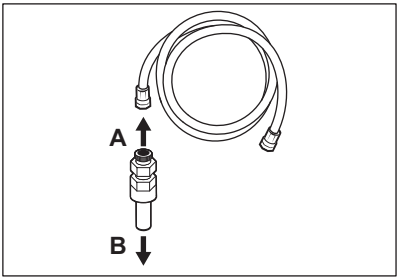


A. To household water supply
B. To unit water valve

3. Open the locking clips and grab the water line coming from the refrigerator. Remove the plastic cap from the water inlet fitting and discard the cap.

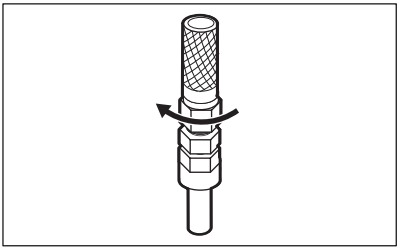

4. If using (recommended) stainless steel braided tubing - the nut and the ferrule are already assembled on the tubing. Slide the compression nut onto the water inlet fitting and finger tighten.
5. Using two 1/2" wrenches, one to hold the household water line nut (A) and the other to hold the water inlet fitting nut (B), tighten a half turn with the wrench (A). Do not over tighten.

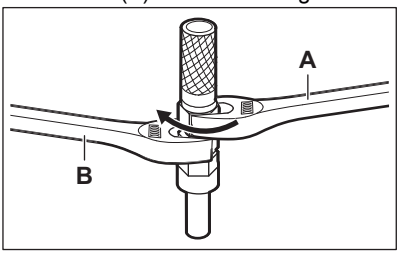


6. Replace the connected tubes into the clips and lock the clips back in place to keep the tubing in the right position.
7. Turn on water supply at shutoff valve and tighten any connections that leak.
8. Reconnect refrigerator to electrical power source.
9. Turn the ice maker on.
10. Purge air from the Ice and Water Dispenser System by operating the water dispenser for 3 - 4 minutes. This requires dispensing several glasses of water.

7. CONTROLS AND SETTINGS: EXTERNAL WATER DISPENSER MODEL - TYPE 1

Switching On/Off

To switch on the appliance, connect the power cord to the outlet.
To switch off the appliance, disconnect the power cord from the outlet.

Control display

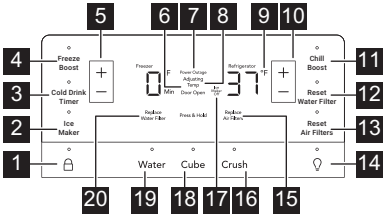

1	Lock button	The Lock prevents the display from unintended use. Press and hold Lock button for 3 seconds to enable/disable. While Lock is enabled, you cannot change settings on the display. Dispensing ice and water is disabled. When you interact with the display, the indicator flashes, and an audible warning tone sounds.
2	Ice Maker	Press and hold Ice Maker button for 3 seconds to turn ice maker on/off. When the indicator is lit, the ice maker is on. When the indicator is not lit, the ice does not make ice. While off, ice dispensing continues if there is ice in the bucket. When ice maker is off and ice is dispensing, indicator blinks.
3	Cold Drink Timer	Press Cold Drink Timer to quickly chill a drink inside the freezer compartment. A time value appears on the freezer temperature display (in minutes). Set the timer using the + / - buttons. The range is from 20 to 45 minutes in 5 minute intervals. A tone sounds when you input the time. Drinks may freeze if the temperature is too low or timer setting is too long. **⚠ WARNING!** When using the cold drink timer, remove drinks from the freezer compartment when the alarm sounds. Carbonated drinks may explode if left in the freezer for too long.
4	Freeze Boost	Prior to grocery shopping, activate Freeze Boost to lower the temperature and freeze food faster. Freeze Boost stays active for up to 24 hours before automatic deactivation. You can turn it off manually by pressing Freeze Boost button. This restores the freezer to the previous temperature setting.
5	Freezer temperature adjustment buttons	Press either the + or - to adjust the temperature. The temperatures range from -6°F (-21°C) to +6°F (-15°C).
6	Door Open	If the door is left open for 5 minutes or more, the Door Open indicator illuminates and the audible alert is on. Press the Door Open button or close the door to turn off the alert. If the door is left open for 5 minutes, the interior light turns off.
7	Power Outage	After a power outage, the indicator lights up, and a tone sounds. Press any button to silence the tone.
8	Adjusting Temp	It illuminates during temperature adjustments and remains lit until the refrigerator and freezer reach the set temperatures. Press either + or - to adjust the temperature. The set temperature is reached within 24 hours.
9	°F/°C	To toggle between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C), simultaneously press and hold + and - for 5 seconds on refrigerator side of the display.
10	Refrigerator temperature adjustment buttons	Press either the + or - to adjust the temperature. The temperatures range from +34°F (+1°C) to +44°F (+7°C).

11	Chill Boost	Prior to grocery shopping, activate Chill Boost to lower the temperature and cool food faster. Chill Boost stays active for up to 6 hours before automatic deactivation. You can turn it off manually by pressing Chill Boost. This restores the freezer to the previous temperature setting.
12	Reset Water Filter	Press and hold button for 3 seconds to reset after filter change.
13	Reset Air Filter	Filter condition status is always displayed when the door is open. Press and hold Reset Air Filter button for 3 seconds to reset after changing the filter.
14	Light	Press to switch the dispenser light on and off.
15	Replace Air Filters	It illuminates every 6 months or when filter needs replacing. Replace the filter. Press and hold Reset Air Filters button for 3 seconds to deactivate the warning. Refer to Filter Replacement.
16	Crush	Press the Crush key to select crushed ice. The indicator is lit above the active feature.
17	Ice Maker Off	This indicator is lit when the Ice Maker is off.
18	Cube	Press the Cube key to select cubed ice. The indicator is lit above the active feature.
19	Water	Press the Water key to select water. The indicator is lit above the active feature.
20	Replace Water Filter	It illuminates every 6 months or after dispensing 120 gallons of water. Replace the filter. Press and hold Reset Water Filter button for 3 seconds to deactivate the warning. Refer to Filter Replacement.

Display modes

- Sleep mode
  As a default, the display goes to sleep after a short time. If you press any icon, the display awakens. After a short time, it goes back to sleep. When in sleep mode, wake up the appliance control display to confirm the ice maker is on/off. You can turn sleep mode off to have the display on full time (awake mode). When sleep mode is off, the display is always illuminated. To turn sleep mode on/off, simultaneously press and hold Crush and Light for 5 seconds. A tone confirms.
- Awake Mode
  To change from sleep mode to awake mode, simultaneously press and hold Crush and Light for 5 seconds. The display shows the current temperature/ice maker status. A tone confirms.

7.1 Setting cooling temperatures (options may vary)

NOTE


The recommended settings for a product installed in a kitchen is 37°F for the fresh food compartment and 0°F for the freezer.

IMPORTANT

If your product has food freezing in the fresh food compartment, increase the temperature setting 1 or 2°.

IMPORTANT

If you place food within 1" in front of the air ports, there may be the chance of freezing food.

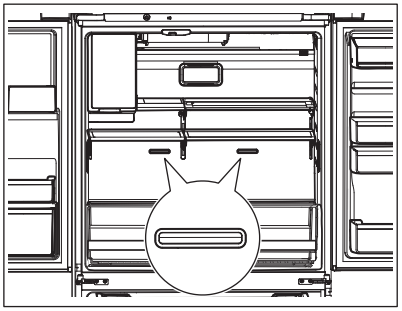

7.2 Clear Alerts

Door Open
If you leave freezer or refrigerator doors open for 5 minutes or more, the alarm sounds and the door open indicator illuminates on the display. Close the door or press any key on the display to silence the alarm. The appliance control display returns to normal operations after you close the door.

High Temp Alarm
The alarm sounds in the event of a high temperature condition. The appliance control panel displays HI for whichever compartment the alarm is detected in and the alarm sounds every 10 seconds until acknowledged. Touch any key or open a door to silence the alarm.

Power Outage
In the event of a power outage, a tone sounds and the power outage alert illuminates once power has been restored. Press any key on the appliance control display to silence the alarm.

Flapper (Dispenser models only)
If a jammed ice cube holds the flapper (or ice chute door) open when you select Cube or Crush, the alarm sounds and the current selection blinks on the dispenser control. The alarm resets when you remove the ice cube.

7.3 Sabbath Mode

NOTE

While in Sabbath Mode, neither the lights, dispenser, nor the control panel will work until Sabbath Mode is deactivated. Refrigerator stays in Sabbath Mode after power failure recovery. It must be deactivated with the buttons on the control panel.

NOTE

Although you have entered the Sabbath Mode, the ice maker will complete the cycle it had already initiated. The ice cube compartment will remain cold and new ice cubes can be made with standard trays.

The Sabbath Mode is a feature that disables portions of the refrigerator and its controls in accordance with observance of the weekly Sabbath and religious holidays within the Orthodox Jewish community.

Sabbath Mode is turned on and off by simultaneously pressing and holding both the FZ- and FF+ for 10 seconds. The display shows Sb while in Sabbath mode.

In the Sabbath Mode, the High Temp alarm is active for health reasons. For example, if the door is left ajar the High Temp alarm is activated. The refrigerator will function normally once the door is closed, without any violation of the Sabbath/Holidays. The High Temp alarm is permitted when cabinet temperature is outside the safe zone for 20 minutes. The alarm silences itself after 10 minutes while the High Temp icon stays lit until the Sabbath mode is exited.


For further assistance, guidelines for proper usage and a complete list of models with the Sabbath feature, visit the web at star-k.org.

8. CONTROLS AND SETTINGS: EXTERNAL WATER DISPENSER MODEL - TYPE 2, TYPE 3

Switching On/Off

To switch on the appliance, connect the power cord to the outlet.
To switch off the appliance, disconnect the power cord from the outlet.

Control display

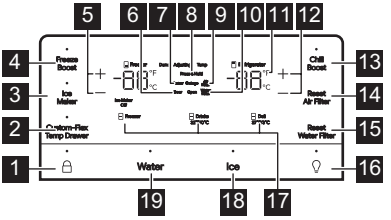

1	Lock button	The Lock prevents the display from unintended use. Press and hold the Lock button for 3 seconds to enable/disable. While Lock is enabled, you cannot change settings on the display. Dispensing ice and water is disabled. When you interact with the display, the indicator flashes, and an audible warning tone sounds.
2	Custom-Flex™ Temp Drawer button	Use the button to change settings of the Custom-Flex™ Temp Drawer. Refer to Storage Features.
3	Ice Maker	Press and hold for 3 seconds to turn ice maker on/off. When indicator is lit, ice maker is on. When indicator is not lit, ice maker is in the Off state and stops making ice. While off, ice dispensing can continue as long as there is ice in the bucket. When ice maker is off and ice is dispensing, indicator blinks.
4	Freeze Boost	Prior to grocery shopping, activate Freeze Boost to lower the temperature and freeze food faster. Freeze Boost stays active for up to 24 hours before automatic deactivation. You can turn it off manually by pressing Freeze Boost. This restores the freezer to the previous temperature setting.
5	Freezer temperature adjustment buttons	Press either the + or - to adjust to desired temperature setting. The temperatures range from -6°F (-21°C) to +6°F (-15°C).
6	Door Open	If the door is left open for 5 minutes or more, the Door Open indicator illuminates and the audible alert is on. Press the Door Open button or close the door to turn off the alert. If the door is left open for 5 minutes, the interior light turns off.
7	Power Outage	After a power outage, the indicator lights up, and a tone sounds. Press any button to silence the tone.
8	Adjusting Temp	It illuminates during temperature adjustments and remains lit until the refrigerator and freezer reach the set temperatures. Press either + or - to adjust the temperature. The set temperature is reached within 24 hours.
9	Replace Air Filters	It illuminates every 6 months or when filter needs replacing. Replace the filter. Press and hold Reset Air Filters button for 3 seconds to deactivate the warning on the display. Refer to Filter Replacement.
10	Replace Water Filter	It illuminates every 6 months or after dispensing 120 gallons of water. Replace the filter. Press and hold Reset Water Filter button for 3 seconds to deactivate the warning. Refer to Filter Replacement.

11	°F/°C	To switch between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C), simultaneously press and hold + and - for 5 seconds on refrigerator side of the display.
12	Refrigerator temperature adjustment buttons	Press either the + or - to adjust the temperature. The temperatures range from +34°F (+1°C) to +44°F (+7°C).
13	Chill Boost	Prior to grocery shopping, activate Chill Boost to lower the temperature and cool food faster. Chill Boost stays active for up to 6 hours automatic deactivation. You turn it off manually by pressing Chill Boost. This restores the freezer to the previous temperature setting.
14	Reset Water Filter	Press and hold the button for 3 seconds to reset after changing the filter.
15	Reset Air Filter	Filter condition status is always displayed when the door is open. Press and hold Reset Air Filter button for 3 seconds to reset after changing the filter.
16	Light	Press to switch the dispenser light on and off.
17	Custom-Flex™ Temp Drawer indicators	These indicators show the current setting of the Custom-Flex™ Temp Drawer. Refer to Storage Features.
18	Ice	Press the Ice button to select ice. The indicator is lit above the active feature.
19	Water	Press the Water button to select water. The indicator is lit above the active feature.

Display modes

- Sleep mode
  As a default, the display goes to sleep after a short time. If you press any icon, the display awakens. After a short time, it goes back to sleep. When in sleep mode, wake up the appliance control display to confirm the ice maker is on/off. You can turn sleep mode off to have the display on full time (awake mode). When sleep mode is off, the display is always illuminated. To turn sleep mode on/off, simultaneously press and hold Ice and Light for 5 seconds. A tone confirms.
- Awake Mode
  To change from sleep mode to awake mode, simultaneously press and hold Ice and Light for 5 seconds. The display shows the current temperature/ice maker status. A tone confirms.

8.1 Setting cooling temperatures (options may vary)

NOTE


The recommended settings for a product installed in a kitchen is 37°F for the fresh food compartment and 0°F for the freezer.

IMPORTANT

If your product has food freezing in the fresh food compartment, increase the temperature setting 1 or 2°.

IMPORTANT

If you place food within 1" in front of the air ports, there may be the chance of freezing food.

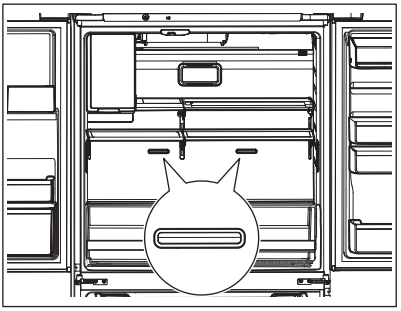

8.2 Clear Alerts

Door Open
If you leave freezer or refrigerator doors open for 5 minutes or more, the alarm sounds and the door open indicator illuminates on the display. Close the door or press any key on the display to silence the alarm. The appliance control display returns to normal operations after you close the door.

High Temp Alarm
The alarm sounds in the event of a high temperature condition. The appliance control panel displays HI for whichever compartment the alarm is detected in and the alarm sounds every 10 seconds until acknowledged. Touch any key or open a door to silence the alarm.

Power Outage
In the event of a power outage, a tone sounds and the power outage alert illuminates once power has been restored. Press any key on the appliance control display to silence the alarm.

Flapper (Dispenser models only)
If a jammed ice cube holds the flapper (or ice chute door) open when you select Cube or Crush, the alarm sounds and the current selection blinks on the dispenser control. The alarm resets when you remove the ice cube.

8.3 Sabbath Mode

NOTE

While in Sabbath Mode, neither the lights, dispenser, nor the control panel will work until Sabbath Mode is deactivated. Refrigerator stays in Sabbath Mode after power failure recovery. It must be deactivated with the buttons on the control panel.

NOTE

Although you have entered the Sabbath Mode, the ice maker will complete the cycle it had already initiated. The ice cube compartment will remain cold and new ice cubes can be made with standard trays.

The Sabbath Mode is a feature that disables portions of the refrigerator and its controls in accordance with observance of the weekly Sabbath and religious holidays within the Orthodox Jewish community.

Sabbath Mode is turned on and off by simultaneously pressing and holding both the FZ- and FF+ for 10 seconds. The display shows Sb while in Sabbath mode.

In the Sabbath Mode, the High Temp alarm is active for health reasons. For example, if the door is left ajar the High Temp alarm is activated. The refrigerator will function normally once the door is closed, without any violation of the Sabbath/Holidays. The High Temp alarm is permitted when cabinet temperature is outside the safe zone for 20 minutes. The alarm silences itself after 10 minutes while the High Temp icon stays lit until the Sabbath mode is exited.


For further assistance, guidelines for proper usage and a complete list of models with the Sabbath feature, visit the web at star-k.org.

9. CONTROLS AND SETTINGS: INTERNAL WATER DISPENSER

Switching On/Off

To switch on the appliance, connect the power cord to the outlet.
To switch off the appliance, disconnect the power cord from the outlet.

Control display

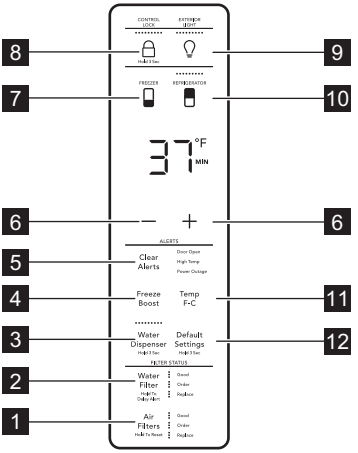

1	Air Filters	Press and hold to reset after replacing the filters. The status shown at the right of the button resets to Good.
2	Water Filter	Press and hold to reset after replacing the filters. The status shown at the right of the button resets to Good.
3	Water Dispenser	When the water dispenser is on the LEDs above Water Dispenser illuminate.
4	Freeze Boost	Prior to grocery shopping, activate Freeze Boost to lower the temperature and freeze food faster. Freeze Boost stays active for up to 24 hours before automatic deactivation. You can turn it off manually by pressing Freeze Boost. This restores the freezer to the previous temperature setting.
5	Clear Alerts	Resets any active and illuminated alarms: Door Open, High Temp, Power Outage.
6	Temperature adjustment buttons	Press + or - to adjust the temperature.
7	Refrigerator compartment button	Select Refrigerator compartment to change the temperature. Select + / - buttons to set the temperature. Refrigerator control range: +34°F (+1°C) to +44°F (+7°C).
8	Lock button	The Lock prevents the display from unintended use. Press and hold the Lock button for 3 seconds to enable/disable. While Lock is enabled, you cannot change settings on the display. Dispensing ice and water is disabled. When you interact with the display, the indicator flashes, and an audible warning tone sounds.

9	Light button	Your appliance has exterior lights under the refrigerator doors and the Custom-Flex™ Temp drawer. Press and hold the light button for 5 seconds to enable the lights. The lights will remain on until you disable them by pressing and holding the button for 2 seconds.
10	Freezer compartment button	Select Freezer compartment to change the temperature. Select + / - buttons to set the temperature. Freezer control range: -6°F (-21°C) to +6°F (-15°C).
11	Temp F-C	Touch to switch from Fahrenheit to Celsius.
12	Default Setting	Press and hold for 3 seconds to reset to Factory settings.

Display modes
Your display is equipped with a sleep and lock mode to prevent accidental changes to the appliance settings during opening and closing of the doors. When both doors are closed, the display is in the sleep mode. When either door is first opened, the display is in lock mode where all the current settings are visible but dimmed.

Pressing any button on the display awakes the display and a tone plays. All settings then are fully lit. Touch the display again to change any setting.

If there is no button pressed for 10 seconds while any door is open, the display comes back to lock mode by default.

9.1 Setting cooling temperatures

NOTE

The recommended settings for a product installed in a kitchen is 37°F for the fresh food compartment and 0°F for the freezer.

Press + or - to adjust the temperature to the desired setting. The temperature setting begins to blink with the first touch. The display times out after 10 seconds and then returns to the basic display.

9.2 Clear Alerts

Door Open
If you leave freezer or refrigerator doors open for 5 minutes or more, the alarm sounds and the Door Open indicator illuminates on the control display. Press Clear Alert to reset the alarm.

High Temp Alarm
High Temp illuminates next to Clear Alerts. The alarm plays every 60 seconds. Press Clear Alerts to acknowledge the alarm. The highest temp value displays when you first acknowledge the alarm.

Power Outage
In the event of a power outage, Power Outage illuminates. Press Clear Alerts to acknowledge the alarm. Other modes may be turned off until you acknowledge the alarm. While Power Outage displays on the control display, the unit continues normal operation. High Temp may also illuminate until you have reached a safe operating range temperature.

9.3 Sabbath Mode

NOTE

While in Sabbath Mode, neither the lights, dispenser, nor the control panel will work until Sabbath Mode is deactivated. Refrigerator stays in Sabbath Mode after power failure recovery. It must be deactivated with the buttons on the control panel.

NOTE

Although you have entered the Sabbath Mode, the ice maker will complete the cycle it had already initiated. The ice cube compartment will remain cold and new ice cubes can be made with standard trays.

The Sabbath Mode is a feature that disables portions of the refrigerator and its controls in accordance with observance of the weekly Sabbath and religious holidays within the Orthodox Jewish community.

Turn Sabbath mode ON and OFF by simultaneously pressing and holding both — and Temp F-C for five seconds. The display shows Sb while in Sabbath mode.

In the Sabbath Mode, the High Temp is active for health reasons. For example, if you leave the door ajar High Temp activates. The refrigerator functions normally once you close the door, without any violation of the Sabbath/Holidays. The High Temp is permitted when the cabinet temperature is outside the safe zone for 20 minutes. The alarm silences itself after 10 minutes while the High Temp stays lit until you exit the Sabbath mode.

For further assistance, guidelines for proper usage and a complete list of models with the Sabbath feature, visit the web at star-k.org.

10. AUTOMATIC ICE AND WATER DISPENSER

NOTE

Refrigerator Ice Maker (External Dispenser Models Only)


10.1 Priming the water supply system

Before making ice for the first time, prime the water supply system. Air in new plumbing lines can result in two or three empty ice maker cycles. If the system is not flushed, the first ice cubes may have discolored water or have an odd flavor.

Purge air from the system:

1. Press and hold a drinking glass against the water dispenser paddle until water comes out (it may take up to 4 minutes to purge air from the system).
2. Run approximately 1 full gallon of water through the dispenser before use, and discard.

Dispenser (varies by model)

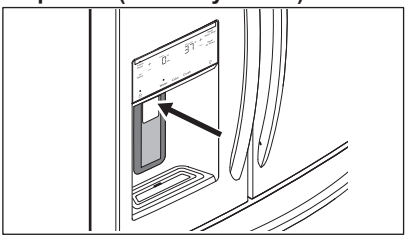

⚠ CAUTION!

For proper dispenser operation, the recommended water supply pressure should fall between 30 psi and 100 psi. Excessive pressure may cause the system to malfunction.

NOTE

The water dispenser has a built-in device that shuts off the water flow after 2 minutes of continuous use. To reset this shutoff device, release the dispenser paddle.

NOTE

Dispensed water is not chilled. For colder water, add ice to cup or container before dispensing water.

10.2 Ice maker Operation and Care

After you properly install the refrigerator and it has cooled for several hours, the ice maker can produce ice within 24 hours.

10.3 Storage bin capacity

The refrigerator ice maker should produce:
- In a standard depth model: 3.2 to 3.7 lbs of ice per 24 hours.
- In a counter depth model: 3.2 to 3.7 lbs of ice per 24 hours.

The refrigerator ice bin holds around:
- In a standard depth model: 5 lbs of ice.

- In a counter depth model: 4 lbs of ice.

10.4 Turning the ice maker on/off

Ice production is controlled by the ice maker On/Off feature on the appliance control display. Press the On/Off feature to turn the ice maker on and off.

IMPORTANT

Turning off the ice maker disables ice making. You will still be able to dispense existing ice, and dispense water.

NOTE

The ice maker also has a built-in plastic signal arm that automatically stops ice production when the ice bin is full. This signal arm should not be used to manually stop the ice maker.

IMPORTANT

Your ice maker is turned on at the factory so it can work as soon as you install your refrigerator. If you cannot connect a water supply, set the ice maker On/Off feature to Off; otherwise, the ice maker fill valve may make a loud chattering noise when it attempts to operate without water.

IMPORTANT

On occasion, you may notice unusually small ice cubes in the bucket or in dispensed ice. This could occur in normal operation of the ice maker. If you start seeing these more frequently, it may be an indication of low water pressure or the water filter needs to be replaced. As the water filter nears the end of its useful life and becomes clogged with particles, less water is delivered to the ice maker during each cycle. If it has been 6 months or longer since you last changed your water filter, replace the water filter with a new one. Poor quality household water may require the filter to be changed more frequently.

10.5 Ice maker/Dispenser Tips

- Ice cubes stored too long may develop an odd flavor. Empty the ice container as explained in Cleaning the ice maker section.
- If your refrigerator is not connected to a water supply or the water supply is turned off, turn off the ice maker.
- If you need a large quantity of ice at one time, it is best to get cubes directly from the ice container.
- The following sounds are normal when the ice maker is operating:
  - Motor running
  - Ice dropping into ice container
  - Water valve opening or closing
  - Running water

When dispensing ice, hold the cup in position for a moment after releasing the paddle. This ensures all ice falls into the cup.


⚠ CAUTION!

Chemicals from a malfunctioning water softener can damage the ice maker. If the water supply to your refrigerator is softened, be sure the softener is maintained to work properly.

10.6 Cleaning the Ice Maker Bin

Clean the ice maker and ice bin at regular intervals, especially prior to vacation or moving.

1. Turn off the ice maker.
2. Remove the ice bin. Lift the ice bin upward, and then pull it straight out.

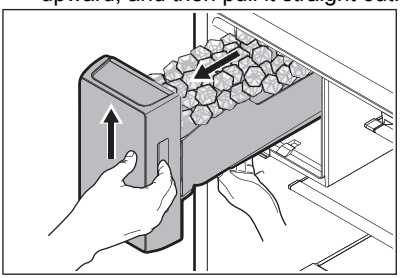

3. Empty the ice bin.

⚠ CAUTION!

Never use an ice pick or similar sharp instrument to break up the ice. This could damage the ice bin. To loosen stuck ice, use warm water.

4. Clean the ice bin with mild detergent. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse with clean water.
5. Let the ice bin dry completely before you put it back in the freezer.
6. Replace the ice bin.
7. Turn the ice maker on.

If there is a power failure for one hour or longer, the ice cubes in the ice bin may melt and re-freeze together. Remove and empty the ice bin if this happens.

10.7 When to remove and empty the ice bin

Remove and empty the ice bin if:

- An extended power failure (one hour or longer) causes ice cubes in the ice bin to melt and re-freeze together after power is restored, jamming the dispenser mechanism.
- You do not use the ice dispenser frequently. Ice cubes will freeze together in the bin, jamming the dispenser mechanism.

Refer to Cleaning the Ice Maker Bin.

11. INTERNAL WATER DISPENSER

Your appliance is equipped with an internal water dispenser mounted inside the cabinet, on the left hand fresh food door.

11.1 Priming the Water Supply System

⚠ CAUTION!

For proper dispenser operation, the recommended water supply pressure should fall between 30 psi and 100 psi. Excessive pressure may cause the system to malfunction.

Before dispensing water for the first time, be sure to prime the water supply system. If you do not flush the system, the first glasses of water may have discolored water or have an odd flavor.

1. Before dispensing, ensure Water Dispenser is enabled on the display (LEDs are lit).
2. Hold a glass against the paddle for 4 minutes to purge air from the system.



3. Continue dispensing at least 1 gallon (3.6 L) of water and discard it.

ⓘ

If your glass does not activate the paddle, use your finger to dispense water.

11.2 Using the dispenser

Your appliance arrives with the water dispenser already activated and ready to use.

To disable/enable the water dispenser, press and hold Water Dispenser for 3 seconds. The LEDs above Water Dispenser are not lit the water dispensing function is disabled.

Water Dispenser Hold 3 Sec	Water Dispenser Hold 3 Sec

To dispense the water:

1. Ensure the dispenser is on.
2. Place a cup against the paddle and press to dispense water.

⚠ CAUTION!

Hold the door with one hand while dispensing water to keep the door from moving and possible dispensing water on floor.

NOTE

If you prefer to keep the internal water dispenser disabled, use the appliance display to disable it. The LEDs are not illuminated above Water Dispenser.

NOTE

The water dispenser has a built-in device that shuts off the water flow after 3 minutes of continuous use. To reset this shutoff device, simply release the dispenser paddle.

12. ICE MAKER

NOTE

Freezer Ice Maker available in:
- Internal Water Dispenser Models
- External Water Dispenser Models Type 3

12.1 Ice maker operation and care

After you properly install the appliance, the ice maker can produce ice within 24 hours. When using the ice maker for the first time, and in order for it to work properly, you need to clear air from the water tubing and the filter. If you do not flush the system, the first ice cubes may be discolored or have an odd flavor. Once the ice maker begins making ice, allow the bin to fill completely, and then discard the first full bin of ice.

12.2 Storage Bin Capacity

This ice maker should produce between 2 and 2.5 lbs of ice per 24 hours depending on use.

The ice bin should hold:
- For a standard depth appliance: around 7.5 lbs of ice.
- For a counter depth appliance: around 4.5 lbs of ice.

NOTE


The ice maker only produces the specified rate if you set the temperature to 0°F.

NOTE

The freezer ice maker fills the ice bin more in one spot. Move the ice to the edges of the bin to allow it to fill completely.

12.3 Turning the Ice Maker On/Off

Press the power button to turn the ice maker on. Button does not illuminate.

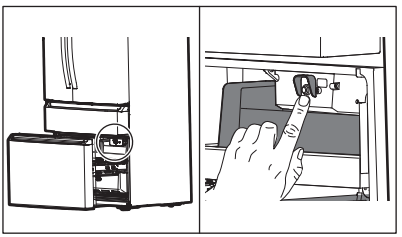

12.4 Ice maker tips

The following sounds are normal when the ice maker is operating:

- Motor running
- Ice dropping into ice bin
- Water valve opening or closing
- Running water

Ice cubes stored too long may develop an odd flavor. Empty the ice bin as explained below.

⚠ CAUTION!

If the water supply to your refrigerator is softened, properly maintain be sure the softener. Chemicals from a water softener can damage the ice maker.

13. STORAGE FEATURES


13.1 Shelves

⚠ CAUTION!

To avoid personal injury or property damage, handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change. Allow the glass shelves to stabilize to room temperature before cleaning. Do not wash in dishwasher.

You can easily adjust shelf positions in the refrigerator compartments to suit your needs. The shelves have mounting brackets that attach to slotted supports at the rear of each compartment.

1. Remove all the food from the shelf.
2. Lift the front edge up and pull the shelf out.

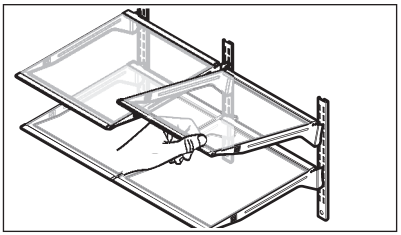

3. Replace by inserting the mounting bracket hooks into the desired support slots.
4. Lower the shelf and lock into position.

13.2 Slide-Under Shelf


For some models only.

To adjust the slide-under shelf, push the front half of the shelf backward toward the rear of the cabinet until the rear half shelf drops down. Then, gently continue pushing the front half shelf back so it slides under the rear half shelf.

13.3 Flip Shelf

To adjust the flip shelf:

1. Remove food from the shelf.
2. Lift the right edge of the shelf upwards.
3. Push the shelf to the left towards the ice maker.

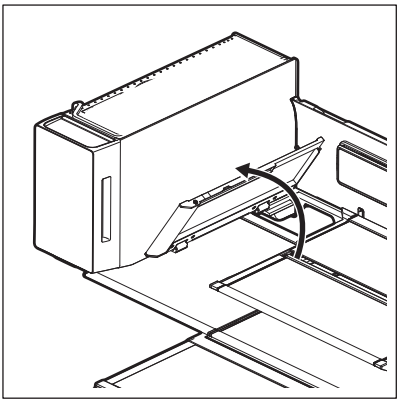

13.4 Drawers


This appliance includes a variety of storage drawers.


13.5 CrispSeal® Fresh Crisper

For some models only.

Use the crisper to keep produce fresh for longer.


Flip the crisper to use it as an open compartment for items such as beverages, yogurts, or snacks.

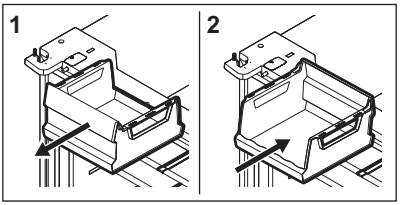

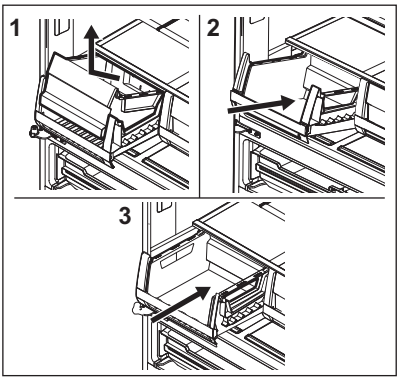

To remove the crisper:

1. Pull the drawer out until it stops.
2. Lift the front slightly.
3. Remove the drawer.

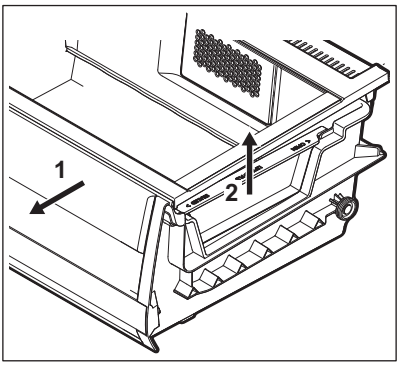


Remove the crisper insert and the PureAir Produce Keeper Plus™ filter before washing the crisper.


13.6 Auto-humidity Control Removal

To remove the auto humidity control membrane for cleaning:

1. Reach to the back of the humidity control cover.
2. Place your fingers between the humidity control and the back wall. Pull up on the cover.
3. Pull the cover toward the front of the cabinet and remove it.

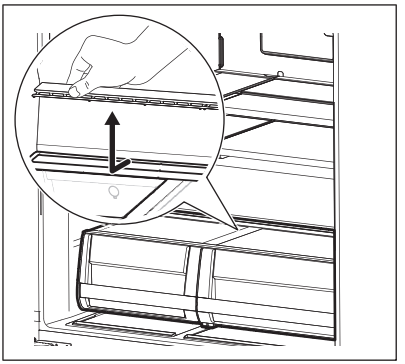

4. Remove the humidity membrane from the housing by lifting it up and sliding it over.

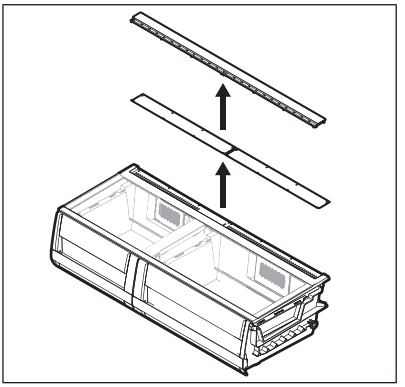


5. Clean the humidity membrane with hot, soapy water.
6. Replace the membrane in the housing by reversing the steps above.

We do not recommend replacing the auto-humidity membrane unless it becomes damaged or ruined. If the membrane becomes soiled, you can wash it with soap and water. Ensure the membrane is dry before replacing it in the housing.

13.7 SnackZone - Recessed Snack Drawer

These drawers are ideal for storing deli meats and cheeses.

Slide back the cover to access the drawers.

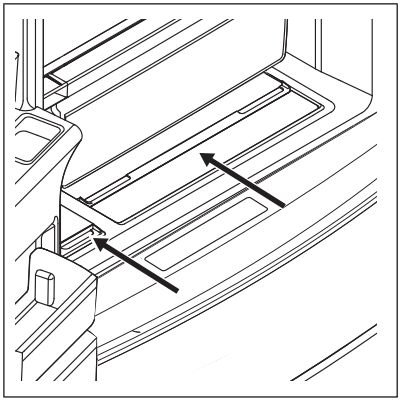


13.8 Custom-Flex™ Temp Drawer

(some models)

This drawer includes a built-in control panel.

NOTE

Do not use the Custom-Flex™ Temp Drawer to store fresh produce. These items may freeze and cause damage to fruits and leafy vegetables.

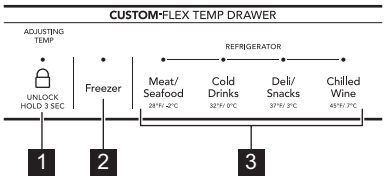

1. Unlock
   The drawer locks automatically to prevent unwanted use. To unlock, press and hold the Unlock button for 3 seconds. The drawer locks again after 10 seconds without interaction.
2. Freezer
   When in the Freezer setting, change the drawer temperature using the control panel on the front door. Changing the temperature on the display adjusts both the drawer and freezer compartment temperatures.
3. Refrigerator
   - Meat/Seafood
     Use this setting for short-term storage of meat and seafood. Press Meat/Seafood to set the drawer temperature to 28°F (-2°C). A tone sounds to confirm the choice.
   - Cold Drinks
     Use this setting for cooling drinks. Press Cold Drinks to set the drawer to 32°F (0°C). A tone sounds to confirm the choice.
   - Deli/Snacks
     Use this setting for storing deli foods or snacks. Press Deli/Snacks to set the drawer to 37°F (3°C). A tone sounds to confirm the choice.
   - Chilled Wine
     Use this setting for wine storage. Press Chilled Wine to set the drawer to 45°F (7°C). A tone sounds to confirm the choice.

Do not store glass bottles in the Custom-Flex™ Temp Drawer when the temperature setting is in Freezer or Cold Drinks modes. The glass may break and shatter, causing physical harm and injury.

13.9 Custom-Flex™ Temp Drawer

(some models)

The drawer controls are located on the main control panel.

NOTE

Do not use the Custom-Flex™ Temp Drawer to store fresh produce. These items may freeze and cause damage to fruits and leafy vegetables.



1. Custom-Flex™ Temp Drawer button
2. Freezer
   Press the Custom-Flex™ Temp Drawer button until the Freezer indicator lights up. When in the Freezer setting, change the drawer temperature using the control panel. Changing the temperature on the display adjusts both the drawer and freezer compartment temperatures.
3. Drinks
   Use this setting for cooling drinks. Press the Custom-Flex™ Temp Drawer button until the Drinks indicator

lights up. The drawer temperature is set to 32°F (0°C). A tone sounds to confirm the choice.

4. Deli
   Use this setting for storing deli foods or snacks. Press the Custom-Flex™ Temp Drawer button until the Deli indicator lights up. The drawer temperature is set to 37°F (3°C). A tone sounds to confirm the choice.


ⓘ

Do not store glass bottles in the Custom-Flex™ Temp Drawer when the temperature setting is in Freezer or Drinks modes. The glass may break and shatter, causing physical harm and injury.

13.10 Custom-Flex™ Temp Drawer Divider

For some models only.

To position drawer dividers, slide them left or right. Dividers do not lock but use the weight of stored items to stay in place. Dividers may shift when opening or closing the drawer if fewer items are stored.

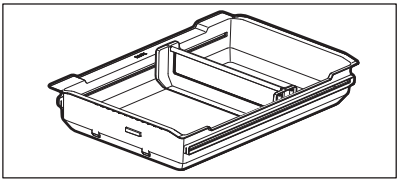

13.11 Doors


Storage bins (varies by model)
The doors to your refrigerator compartment use a system of modular storage bins. All of these bins are removable for easy cleaning. Some of them have fixed positions, while others can be adjusted to your needs.

Door bins are ideal for storing jars, bottles, cans, and large drink containers. They also enable quick selection of frequently used items.

13.12 Changing position of adjustable door bin

To change the position of an adjustable door bin:


1. Remove all food from door bin.
2. Grip the bin firmly with both hands and lift it upward.
3. Remove the bin.
4. Place the bin just above desired position.
5. Lower the bin onto supports until it is locked in place.
6. Place the bin liner into the bin.

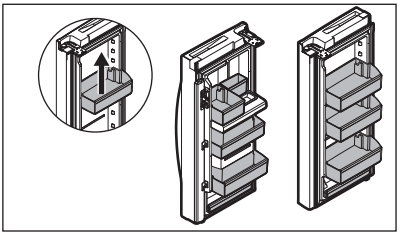

13.13 Removing/Installing Upper Freezer Drawer

To remove the upper freezer drawer:

1. Open the freezer compartment fully.
2. Lift the upper freezer drawer up and out.

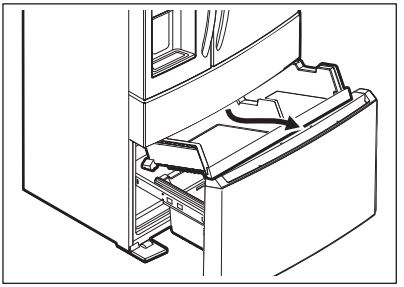

Reverse these steps to reinstall the drawer.

IMPORTANT

There are wheels on the bottom of the drawer. Make sure all wheels are aligned with their tracks for proper function. If the drawer is not aligned, it will cause problems with the door operation.

NOTE


If the basket does not rest on the stabilizer bar retainer clips, the drawer does not close correctly.

13.14 Freezer accessories

Your freezer has baskets and dividers you can adjust to your needs.

13.15 Lower basket divider

To reposition the lower basket divider, grab the lower divider and slightly pull it up to slide the divider to the next position.

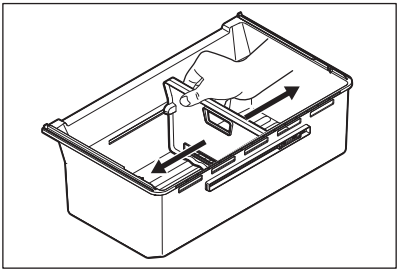


You cannot remove the divider.

13.16 Removing/Installing Freezer Basket

To remove the freezer basket:

1. Open the freezer compartment completely.
2. Lift the basket up and remove it.

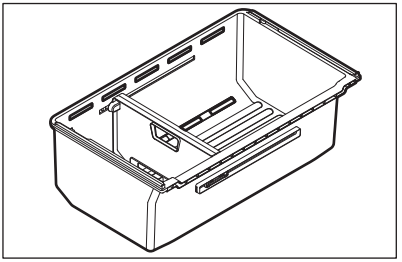

Reverse the steps to reinstall the freezer basket.

14. STORING FOOD AND SAVING ENERGY

14.1 Ideas for storing food

Fresh food storage

- Keep the fresh food compartment between 34°F and 40°F, with an optimum temperature of 37°F.
- Avoid overcrowding the refrigerator shelves, which reduces air circulation and causes uneven cooling.
- Avoid placing food in front of air ports.

Fruits and vegetables

- Store fruits and vegetables in crisper drawers, where trapped moisture helps preserve food quality for longer time periods.
- Wash items and remove excess water.
- Wrap any items that have strong odors or high moisture content.

Meat

- Wrap raw meat and poultry separately and securely to prevent leaks and contamination of other foods or surfaces.
- Use the deli drawer to store meat/ poultry for short-term storage. Any meat to be kept longer than two days should be frozen.

Frozen foods storage

- Keep the freezer compartment at 0°F or lower.
- A freezer operates most efficiently when it is at least 2/3 full.

Packaging foods for freezing

- To minimize food dehydration and quality deterioration, use aluminum foil, freezer wrap, freezer bags, or airtight containers. Force as much air out of the packages as possible and seal them tightly. Trapped air can cause food to dry out, change color, and develop an off-flavor (freezer burn).
- Wrap fresh meats and poultry with suitable freezer wrap prior to freezing.
- Do not refreeze meat that has completely thawed.

Loading the freezer

- Prior to grocery shopping, activate Freeze Boost so that on your return you can ensure your newly purchased food designated for the freezer will be preserved as quickly as possible.
- Activating Freeze Boost also will help your freezer more efficiently maintain the selected temperature after placing new purchases with pre-existing frozen foods.
- Avoid adding too much warm food to the freezer at one time. This overloads the freezer, slows the rate of freezing, and can raise the temperature of frozen foods.

- Leave a space between packages, so cold air can circulate freely, allowing food to freeze as quickly as possible.

14.2 Ideas for energy saving

Installation

- Locate the refrigerator in the coolest part of the room, out of direct sunlight, and away from heating ducts or registers.
- Do not place the refrigerator next to heat-producing appliances such as a range, oven, or dishwasher. If this is not possible, a section of cabinetry or an added layer of insulation between the two appliances will help the refrigerator operate more efficiently.
- Level the refrigerator so that the doors close tightly.

Temperature setting

- Refer to Controls and Settings for procedures on temperature settings.

Food storage

- Avoid overcrowding the refrigerator or blocking cold air vents. Doing so causes the refrigerator to run longer and use more energy.
- Cover foods and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
- Organize the refrigerator to reduce door openings. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.
- Do not place a hot container directly on a cold shelf. Remember, such an extreme temperature change may damage the glass.

15. NORMAL OPERATING SOUNDS

15.1 Understanding the sounds you may hear


Your new, high-efficiency appliance may introduce unfamiliar sounds. These sounds normally indicate your appliance is operating correctly. Some surfaces on floors, walls, and kitchen cabinets may make these sounds more noticeable.

NOTE

Energy efficient foam in your appliance is not a sound insulator.

Following is a list of major components in your appliance and the sounds they can cause:

A. Evaporator. Refrigerant through the evaporator may create a boiling or gurgling sound.
B. Evaporator fan. You may hear air being forced through the refrigerator by the evaporator fan.
C. Defrost heater. During defrost cycles, water dripping onto the defrost heater may cause a hissing or sizzling sound. After defrosting, a popping sound may occur.
D. Automatic Ice maker. When ice has been produced, you will hear ice cubes falling into the ice bin.
E. Electronic control & automatic defrost control. These parts can produce snapping or clicking sound when turning the cooling system on and off.
F. Condenser fan. You may hear air being forced through the condenser.
G. Compressor. Modern, high-efficiency compressors run much faster than previous models. The compressor may have a noticeable hum or pulsating sound during operation.
H. Water valve. Makes a buzzing sound each time it opens to fill the ice maker.
I. Drain pan (not removable). You may hear water dripping into the drain pan during the defrost cycle.
J. Condenser. May create minimal sounds from forced air.
K. Motorized damper. May produce intermittent humming during operation.
L. Ice chute. When dispensing ice, you will hear a snapping or clicking sound when the solenoid opens and closes the ice chute.
M. Ice dispenser. When dispensing ice you can hear a snapping, clicking or popping sound.

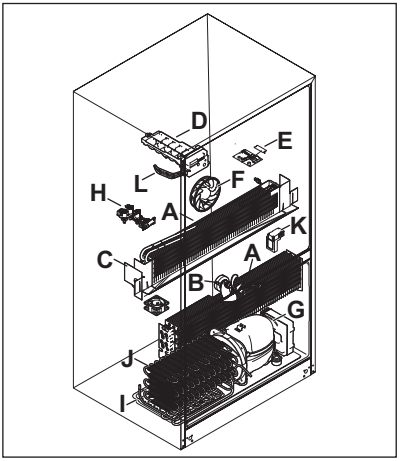

NOTE

During automatic defrost cycle, a red glow in the back wall vents of your freezer compartment is normal.

16. FILTER REPLACEMENT

16.1 PurePour Connect™ Water Filter

Keep safe, great-tasting water flowing with a PurePour Connect™ water filter. Using a PurePour Connect™ water filter:

- **Makes safe water second nature**
  PurePour Connect™ water filters are certified to reduce contaminates* and keep great-tasting water flowing for you and your family.
- **Produces purity you can trust**
  Know for certain your PurePour Connect™ water filter is a protector. Counterfeits and knockoffs put your refrigerator and health at risk. Frigidaire Genuine Filters are the smarter, safer choice.
- **Every drop gives back**
  Partnered on sustainability efforts the use of a PurePour Connect™ water filter helps cut back on the cost and use of plastic used to produce and package bottled water

*For the complete list, please see Performance Data Sheet on Frigidaire.com.

16.2 Ordering replacement filters

NOTE

When you order your replacement filter, please reorder the same filter type currently in your refrigerator.

To order your replacement filters, please call toll-free at 1-800-374-4432, or visit Frigidaire.com. Frigidaire recommends that you order extra filters when you first install your appliance, and that you replace your filters at least once every 6 months.

Here are the product numbers to request when ordering:

- PurePour Connect™ Water Filter PWF-1™ FPPWFUO1
  for models: GRMS2773, GRMN2872, FRMS2733
- PurePour Connect™ Water Filter PWF-2™ FPPWFUO2
  for models: GRMC2273, GRMG2272

Find the Performance Data Sheet located in the Guides and Manuals section for your specific water filter on Frigidaire.com:

- PWF-1™ FPPWFUO1
  Performance Data Sheet
- PWF-2™ FPPWFUO2
  Performance Data Sheet

16.3 More about your advanced water filter

LEAD FREE
UPC
C ®

The PurePour Connect™ PWF-1™ FPPWFUO1, PurePour Connect™ PWF-2™ FPPWFUO2 ice and water filter system is tested and certified by IAPMO R&T against Standards 42, 53, 401 and NSF/ANSI/CAN 372CSA B483.1 in PurePour Connect™ PWF-1/PWF-2 for the reduction of claims specified on the Performance Data Sheet. Visit Frigidaire.com for more information.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Use systems certified for cyst reduction on disinfected waters that may contain filterable cysts.

Test & certification results

- Rated Capacity - 125 gal / 453 L for PurePour Connect™ and ice and water filter
- Rated service flow - .50 gal/min
- Operating Temperature: Minimum: 33°F, Maximum: 100°F
- Maximum rated pressure - 100 lbs/in²
- Recommended minimum operating pressure: 30 lbs/in²

PurePour Connect™ Authentication

Only for models: GRMC2273, GRMG2272

The refrigerator contains a water filter authentication system to protect you from the harm that can occur when using counterfeit filters. We recommend you use only the PurePour Connect™ water filter with this appliance. Using any other filter can cause an error (Er FA) to appear on the appliance control display.

Errors can occur:


- If you remove and reinsert an authentic expired filter into the appliance.
- If you install an authentic, but incorrect filter.
- If you install a non-authentic filter.
- If you do not install the filter properly.

In the cases above, the appliance control display may show an error code related to the filter authentication, and Replace Water Filter appears on the display. You can still use dispensing functions while the error displays.

Press and hold the Water Filter button for 3 seconds to dismiss the error. You can dismiss the error twice. On the third appearance, the error code permanently displays on the appliance control until you install a new authentic filter.

16.4 Replacing your PurePour Connect™ water filter

The water filter is located at the top right side of the refrigerator compartment.

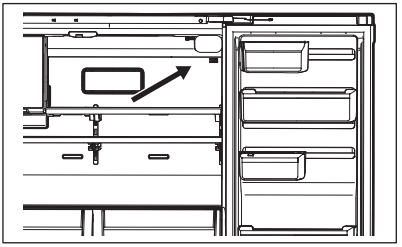

In general, you should change the water filter every 6 months to ensure the highest possible water quality. Water Filter Status on the user interface prompts you to replace the filter after a standard amount of water (125 gal / 453 L for PurePour Connect™) has flowed through the system.

If you have not used your appliance for a period of time (during moving for example), change the filter before reinstalling the appliance.

It is not necessary to turn the water supply off to change the filter. Small amounts of water may be released during the filter replacement.

1. Turn off the ice maker.
2. Pull the water filter cover forward. Cover drops down to allow access to the filter.
3. Remove the filter by pushing on the end/face of the filter.
4. Slide the old water filter cartridge straight out of the housing and discard it.
5. Unpack the new filter cartridge. Using the alignment guide, slide it gently into

the filter housing until it stops against the snap-in connector at the back of the housing.

6. Push firmly until the cartridge snaps into place. There is a clicking sound as the cartridge engages with the snap-in connector.
7. Press a drinking glass against the water dispenser while checking for any leaks at the filter housing. Any spurts and sputters that occur as the system purges air out of the dispenser system are normal.
8. Push the cover up toward the liner. Then push the filter cover toward the rear of the cabinet. The filter cover snaps back into place.
9. After filling one glass of water, continue flushing the system for about 4 minutes.
10. Once the filter is installed, the authentication process may take up to 30 seconds to complete. After authentication is complete, the filter status on the display automatically updates based on the condition of the filter
11. Turn on the ice maker.

16.5 PureAir™ Air Filter

For some models.

The air filter is located in the top center of the fresh food compartment.

To order replacement filters, please visit our online store at Frigidaire.com or call toll-free at 1-800-374-4432. Here are the product numbers to request when ordering:

- PureAir™ RAF-2 Air Filter FRGPAAF2 for models: GRMS2773, GRMN2872, GRMC2273, GRMG2272
- PureAir™ RAF-1 Air Filter FRGPAAF1 for models: FRMS2733

NOTE


We recommend you always use genuine Frigidaire replacement filters only.

16.6 Replacing your PureAir™

To ensure optimal filtering of refrigerator odors, you should change the air filter every 6 months. Replace Air Filter on the appliance control display indicates replacing the filter after 6 months.


To remove and replace the air filter:

1. Remove the air filter cover by squeezing the top and bottom of the cover together and removing from liner.
2. Remove the old filter and discard it.
3. Unpack the new filter and snap it into the filter cover. The open face (carbon media) of the filter should be installed facing outward in the cover.
4. Replace the air filter cover by squeezing the sides and snapping it back into place.
5. To reset, press and hold Reset Air Filter on the appliance control display for 3 seconds until you hear a sound.

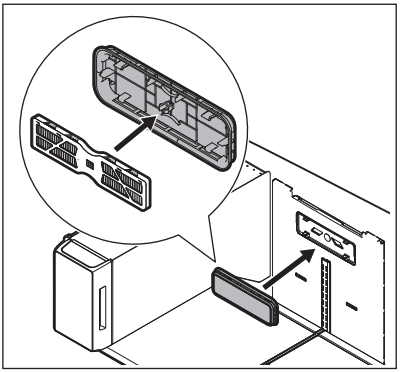

16.7 PureAir Produce Keeper Plus™

Keep fruits and vegetables fresher longer with PureAir Produce Keeper Plus™. Our produce keeper absorbs ethylene gas, the natural gas that causes produce to ripen quicker. Reduce food waste, save money and enjoy fresh-tasting produce with a longer storage life.

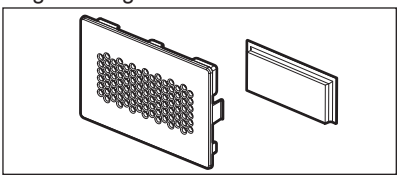

Ordering Base Starter Kit
To keep food fresh for longer, you can purchase PureAir Produce Keeper Plus™

Base Starter Kit, one for each crisper drawer.

Here are the product numbers to request when ordering:

Part #FRPAPK2SKT


Ordering Replacement Filters
To order your replacement filters, please visit our online store at Frigidaire.com, by calling toll-free at 1-800-374-4432, or by visiting the dealer where you purchased your refrigerator. Frigidaire recommends that you replace your filters at least once every 6 months.

Here are the product numbers to request when ordering:

PureAir Produce Keeper Plus™ PK-2 Part #FRPAPK2RF

16.8 Installing the PureAir Produce Keeper Plus™

1. Remove the plastic wrapper. Insert unopened packet into the holder in the crisper drawer.
2. For optimal results, replace the refill every 12 months along with your air filter.

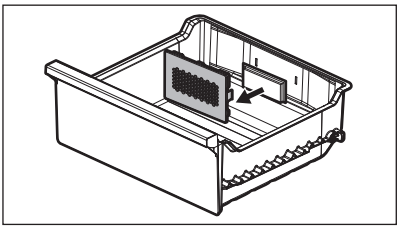

⚠ CAUTION!

- Do not open cloth pouch. Keep out of the reach of children.
- Do not eat. If ingested, seek medical treatment immediately.
- Wash hands after handling.
- Do not submerge in water.

17. CARE AND CLEANING

17.1 Protecting your investment

Keeping your appliance clean maintains its appearance and prevents odor build-up. Wipe up any spills immediately and clean the freezer and fresh food compartments at least twice a year. When cleaning, take the following precautions:

- Never use chloride or cleaners with bleach to clean stainless steel.
- Do not wash any removable parts in a dishwasher.
- Always unplug the electrical power cord from the wall outlet before cleaning.
- Do not remove the serial plate. Removal of your serial plate voids your warranty.
- Remove adhesive labels by hand. Do not use razor blades or other sharp instruments which can scratch the appliance surface.

Do not use abrasive cleaners such as window sprays, scouring cleansers, brushes, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior doors, gaskets or cabinet liners. Do not use paper towels, metallic scouring pads, or other abrasive cleaning materials or strong alkaline solutions.

Refer to the guide below for more details on caring and cleaning specific areas of your appliance.

⚠ CAUTION!

Pull the appliance straight out to move it. Shifting it from side to side may damage flooring.
Be careful not to move the appliance beyond the plumbing connections.

➔ IMPORTANT

If you store or move your appliance in freezing temperatures, be sure to completely drain the water supply system. Failure to do so could result in water leaks when the appliance is put back into service. Contact a service representative to perform this operation.

17.2 Vacation and moving tips

Occasion	Tips
Short vacations	• Leave the appliance operating during vacations of three weeks or less. • Use all perishable items from the appliance compartment. • Turn automatic ice maker off and empty ice bucket, even if you will only be gone a few days.
Long vacations	• Remove all food and ice if you will be gone one month or more. • Turn water supply valve to closed position. • Clean interior thoroughly. • Leave both doors open to prevent odors and mold build-up. Block doors open if necessary.
Moving	• Unplug the appliance • Remove all food and ice. • Recommend use of a handcart, load from the side. • Adjust rollers all the way up to protect them during sliding or moving. • Pad cabinet to avoid scratching surface.

17.3 Care & Cleaning Tips

Part	What to use	Tips and precautions
Interior and door liners	• Soap and water • Baking soda and water	Use 2 tablespoons of baking soda in 1 quart of warm water. Be sure to wring excess water out of sponge or cloth before cleaning around controls, light bulb or any electrical part.
Door gaskets	Soap and water	Wipe gaskets with a clean soft cloth.
Glass shelves	• Soap and water • Glass cleaner • Mild liquid sprays	Allow glass to warm to room temperature before immersing in warm water.
Exterior and handles	• Soap and water • Non abrasive glass cleaner	Do not use commercial household cleaners containing ammonia, bleach or alcohol to clean handles. Use a soft cloth to clean smooth handles. Do not use a dry cloth to clean smooth doors.
Exterior and handles (Stainless steel models only)	• Soap and water • Stainless steel cleaners	Never use chloride or cleaners with bleach to clean stainless steel. Clean stainless steel front and handles with non-abrasive soapy water and a dishcloth. Rinse with clean water and a soft cloth. Use a non-abrasive stainless steel cleaner. These cleaners can be purchased at most home improvement or major department stores. Always follow manufacturer's instructions. Do not use household cleaners containing ammonia or bleach. Always clean, wipe and dry with the grain to prevent scratching. Wash the rest of the cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well, and wipe dry with a clean soft cloth.

18. TROUBLESHOOTING

Let us help you troubleshoot your concern! This section will help you with common issues. If you need us, visit our website, chat with an agent, or call us. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you!
Visit Frigidaire.com or call toll-free 1-800-374-4432.

Automatic Ice Maker

Concern	Potential Cause	Common solution
Ice maker is not making any ice.	Ice maker is turned off.	Press and hold the ice maker button on the appliance control display for 3 seconds. The LED indicator illuminates to indicate the ice maker is on.
	Refrigerator is not connected to water line or water valve is not open.	Connect the unit to the household water supply and ensure the water valve is open.
	The water supply line is kinked.	Ensure that the supply line does not kink when the refrigerator is pushed into place against the wall.
	The water filter is not seated properly.	Remove and re-install the water filter. Be sure to seat it fully into the locked position.
	The water filter may be clogged with foreign material.	If water dispenses slowly or not at all, or if the filter is 6 months old or older, it should be replaced.

Concern	Potential Cause	Common solution
Ice maker is not making enough ice.	Ice maker is producing less ice than you expect.	• In a standard depth model, the refrigerator ice maker should produce 3.2 to 3.7 lbs of ice per 24 hours and will hold around 5 lbs of ice. • In a counter depth model, the refrigerator ice maker should produce 3.2 to 3.7 lbs of ice per 24 hours and will hold around 4 lbs of ice.
	The water filter may be clogged with foreign material.	If water dispenses slower than normal, or if the filter is six months old or older, it should be replaced.
	Saddle valve on cold water pipe is clogged or restricted by foreign material.	Ensure that the supply line does not kink when the refrigerator is pushed into place against the wall.
	Heavy traffic, opening or closing of the doors excessively.	Turn off household water line valve. Remove valve. Clean valve. Replace valve if necessary.
	Freezer control is set too warm (freezer ice maker).	Set freezer control to colder setting to improve performance of the ice maker (freezer ice maker). Allow 24 hours for temperature to stabilize.
	Water pressure is extremely low. Cut-off and cut-on pressures are too low (well systems only).	Have someone turn up the cut-off and cut-on pressure on the water pump system (well systems only).
	Reverse osmosis system is in regenerative phase.	It is normal for a reverse osmosis system to be below 20 psi during the regenerative phase.
Freezer ice maker will not stop making ice (some models).	Ice maker bail arm is being held down by a package in the freezer that has fallen against ice maker.	Move any item or frozen ice cubes that may block the bail arm from being in the off or upward position.
	Ice cubes are located in once spot inside the freezer ice bin.	Periodically move ice cubes around the ice bin so that ice maker will continue to make ice.

Concern	Potential Cause	Common solution
Ice cubes are freezing together.	Ice cubes are not being used frequently enough or interruption of power for prolonged time.	Remove ice container and discard ice. The ice maker will produce fresh supply. Ice should be used at least twice weekly to keep the cubes separated.
	Ice cubes are hollow (shells of ice with water inside). The hollow cubes break open in the bin and leak their water onto existing ice, which causes it to freeze together.	• This generally occurs when the ice maker does not get enough water. This is usually the result of a clogged water filter or restricted water supply. • Replace the water filter and if the condition still occurs check for a clogged saddle valve, water valve not turned on all the way or kinked water supply line.

Ice and water dispenser

Concern	Potential cause	Common solution
Dispenser does not dispense ice.	There is no ice in the bin to be dispensed.	See the section above: Ice maker is not making any ice.
	The refrigerator doors are not completely closed.	Completely close the refrigerator doors.
	Dispenser paddle has been pressed too long and the dispenser motor has overheated.	The motor overload protector will reset in about 3 minutes, and then ice can be dispensed.
	Not dispensing ice regularly may melt and re-freeze ice causing ice clumping. Dispensing clumps could damage the ice bucket.	Empty the ice bucket monthly or regularly dispense ice. For longer periods of time (vacation or vacant homes) turn off the ice maker. See tips in Automatic Ice and Water Dispenser.
Ice dispenser is jammed.	Ice has melted and frozen around auger due to infrequent use, temperature fluctuations, and/or power outages.	Remove ice container, thaw, and empty the contents. Clean container, wipe dry, and replace in proper position. When new ice is made, dispenser should operate. See tips on cleaning in Automatic Ice and Water Dispenser.
	Ice cubes are jammed between ice maker and back of ice container.	Remove ice cubes that are jamming the dispenser.

Concern	Potential cause	Common solution
Dispenser does not dispense water.	Water filter not seated properly.	Remove and reinstall the water filter. For PurePour Connect™, be sure to push the filter in all the way until it clicks into place and is secured inside of the water filter housing.
	Water filter is clogged.	Replace filter cartridge. Be sure to push filter all the way in until it clicks into place and is secured inside of the water filter housing.
	Household water line valve is not open.	Open household water line valve.
Water not cold enough.	The water dispensing system is not designed to chill water. As warmer tap water goes through the filter and enters the water supply system, the chilled water is pushed through to the dispenser. Once the chilled water is used up, it will take several hours to bring the freshly replaced water to a cooler temperature.	Add ice to cup or container before dispensing water. Only the first 26 oz are chilled.
Water has an odd taste and/or odor.	Water has not been dispensed for an extended period of time.	Draw and discard 10-12 glasses of water to freshen the supply.
	The appliance not properly connected to cold water line.	Connect the appliance to cold water line that supplies water to the kitchen faucet.

Opening/Closing of Doors/Drawers

Concern	Potential cause	Common solution
Door(s) does not close.	Door was closed too hard, causing other door to open slightly.	Close both doors gently.
	Refrigerator is not level. It rocks on the floor when moved slightly.	Ensure floor is level and solid, and can adequately support the refrigerator. Contact a carpenter to correct a sagging or sloping floor.
	Refrigerator is touching a wall or cabinet.	Ensure floor is level and solid, and can adequately support the refrigerator. Contact a carpenter to correct a sagging or sloping floor.
	Food/packaging is obstructing the door from closing.	Make sure there is no food/packaging blocking the doorway.
	Flipper mullion on left fresh food door is not in the correct position.	Ensure the flipper mullion is in the correct position to allow the door to close. (Refer to Flipper Mullionin Installation.)

Concern	Potential cause	Common solution
Drawers are difficult to move.	Food is touching shelf on top of drawer.	Remove top layer of items in drawer.
	Track that drawers slide on is dirty.	• Ensure drawer is properly installed on track. • Clean drawer, rollers, and track. Refer to Care and Cleaning.

Running of appliance

Concern	Potential cause	Common solution
Compressor does not run.	The appliance is unplugged.	Plug in the appliance.
	Refrigerator is in defrost cycle.	This is normal for a fully automatic defrost refrigerator. The defrost cycle occurs periodically, lasting about 30 minutes.
	Plug at electrical outlet is disconnected.	Ensure plug is tightly pushed into outlet.
	House fuse blown or tripped circuit breaker.	Check/replace fuse with a 15 amp time-delay fuse. Reset circuit breaker.
	Power outage.	Check house lights. Call local electric company.
Refrigerator seems to run too much or too long.	The variable speed compressor is designed to run 100% of the time except during the defrost cycle. At times it will run faster, such as after a defrost cycle.	It is normal for the compressor to run continuously except during defrost mode.
One compartment feels cooler than the other after installation.	This appliance is equipped with a refrigeration system that changes between compartments periodically.	This is normal behavior right after installation. Allow 24 hours for the appliance to stabilize and reach the desired temperatures.

Digital temperature display

Concern	Potential cause	Common solution
Digital temperature displays an error.	Electronic control system has detected a performance problem.	Call your Frigidaire service representative, who can interpret any messages or number codes flashing on the digital displays.

Water/Moisture/Frost Inside Refrigerator

Concern	Potential cause	Common solution
Moisture collects on inside of refrigerator walls.	Weather is hot and humid.	The rate of frost buildup and internal sweating increases.
	Flipper mullion	Adjust flipper mullion. Refer to Flipper Mullion in Installation.
	Door is slightly open.	See the Opening/Closing of Doors/Drawers section above.
Water collects on bottom side of drawer cover.	Vegetables contain and give off moisture.	• It is not unusual to have moisture on the bottom side of the cover. • Move humidity control (some models) to lower setting. • Both crispers contain an automatic humidity control, which should adjust automatically to the varying levels of moisture inside the drawer without creating additional condensation or drying out the air inside the crisper drawer, works with various types of produce. If you notice excess moisture, check to verify humidity membrane is not damaged and replace as necessary.
Water collects in bottom of drawer.	Washed vegetables and fruit drain while in the drawer.	Water collecting in bottom of drawer is normal. Dry items before putting them in the drawer or store produce in tightly sealed bags to help reduce condensation inside of the drawer.

Water/Moisture/Frost Outside Refrigerator

Concern	Potential cause	Common solution
Moisture collects on outside of refrigerator or between doors.	Weather is humid.	This is normal in humid weather. When humidity is lower, the moisture should disappear.
	Door is slightly open, causing cold air from inside refrigerator to meet warm air from outside.	See the Opening/Closing of Doors/Drawers section above.

Food in Fresh food compartment

Concern	Potential cause	Common solution
Food is freezing.	Temperature setting is too low.	Move the setting to a higher degree.
	Temperature sensor is covered by food (right side of fresh food area).	Allow space for air flow to the sensor.
	Food is covering the air ports.	Allow space between the air ports and the food.

19. LIMITED WARRANTY

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your date of delivery, Electrolux will pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used and maintained in accordance with the provided instructions.

Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased “as-is” are not covered by this warranty.
5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
6. Products used in a commercial setting.
7. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
8. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
11. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
12. Damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
13. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS

PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

If You Need Service

Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA and Canada. In the USA, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA

1-800-374-4432

Frigidaire

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262

Canada

1-800-265-8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4

Bienvenue au sein de notre famille

Merci d'accueillir Frigidaire chez vous! Nous considérons votre achat comme le début d'une longue relation.

Ce manuel vous aidera à utiliser et à entretenir votre produit. Veuillez le lire avant d'utiliser votre appareil. Gardez-le à portée de main pour le consulter rapidement. En cas de problème, la section Dépannage vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants.

La FAQ, des conseils et des vidéos utiles, des produits de nettoyage et des accessoires pour la cuisine et la maison sont disponibles sur **http://www.frigidaire.com**.

Nous sommes là pour vous! Visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Nous pourrons peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous.

Officialisons les choses! N'oubliez pas d'enregistrer votre produit.

TABLE DES MATIÈRES

1. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ.....47
2. CARACTÉRISTIQUES.....51
3. INSTALLATION.....53
4. RETRAIT DE LA PORTE.....55
5. INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE.....59
6. RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION EN EAU.....59
7. COMMANDES ET RÉGLAGES : MODÈLE À DISTRIBUTEUR D'EAU EXTERNE - TYPE 1 62
8. COMMANDES ET RÉGLAGES : MODÈLE À DISTRIBUTEUR D'EAU EXTERNE - TYPE 2, TYPE 3 65
9. COMMANDES ET RÉGLAGES : DISTRIBUTEUR D'EAU INTERNE 69
10. DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GLACE ET D'EAU.....72
11. DISTRIBUTEUR D'EAU INTERNE.....74
12. MACHINE À GLAÇONS.....75
13. CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE.....76
14. CONSERVATION DES ALIMENTS ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....81
15. SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL.....82
16. REMPLACEMENT DU FILTRE.....83
17. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....87
18. DÉPANNAGE.....89
19. GARANTIE LIMITÉE.....97

1. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ

1.1 Conservez ces renseignements pour référence rapide

Numéro de modèle

.....

Numéro de série

.....

Date d'achat

.....

1.2 Emplacement du numéro de série



⚠ AVERTISSEMENT!

Vous devez suivre ces directives pour vous assurer que les mécanismes de sécurité de votre réfrigérateur fonctionnent correctement.

1.3 Définitions sur la sécurité

⚠

Il s'agit du symbole de sécurité. Il signale les risques potentiels de dommages corporels. Observez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de décès.

⚠ DANGER

DANGER désigne une situation de danger imminent qui, à moins d'être évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION!

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT désigne des informations sur l'installation, le fonctionnement ou l'entretien qui sont importantes, mais qui n'impliquent aucun danger.

⚠ DANGER ⚠

DANGER Risque d'incendie ou d'explosion Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant. DANGER Risque d'incendie ou d'explosion Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel technique qualifié. N'utiliser que des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout matériel de réparation utilisé doit être adapté aux fluides frigorigènes inflammables. Suivre toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant.

⚠ ATTENTION! ⚠

ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion. Mettre le réfrigérateur au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations fédérales ou locales en vigueur. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation de la tuyauterie de réfrigérant. Suivre attentivement les instructions de manipulation. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.

⚠ AVERTISSEMENT!

UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE
AVERTISSEMENT! Cancer et dommages à l'appareil reproducteur
http://www.P65Warnings.ca.gov

1.4 Sécurité des enfants

Cet appareil ménager n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou

d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil ménager de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur immédiatement après avoir déballé le réfrigérateur. Les enfants ne peuvent en aucun cas utiliser ces objets pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir des chambres hermétiques et provoquer rapidement une asphyxie.

1.5 Instructions importantes concernant la sécurité

Ne pas entreposer ou ne pas utiliser d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ménager ou de tout autre appareil.

Ne pas entreposer de substances explosives comme des bombes aérosol avec un gaz propulseur inflammable dans cet appareil ménager.

Ne pas faire fonctionner le réfrigérateur en présence de vapeurs explosives

Éviter tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.

Retirer toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent provoquer de graves coupures et détruire les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils ou meubles.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ne pas utiliser d'appareils ménagers électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

1.6 Mise au rebut appropriée de votre réfrigérateur ou congélateur


Risque de piégeage des enfants

Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les réfrigérateurs et les congélateurs hors d'usage ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils ne vont rester là que « quelques jours ». Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur ou congélateur, suivez les instructions ci-dessous pour réduire le risque d'accident.

Nous préconisons fortement des méthodes de recyclage et d'élimination responsables des appareils ménagers. Pour plus de renseignements sur le recyclage d'un vieux réfrigérateur, communiquez avec votre entreprise de services publics ou consultez le site http://www.energystar.gov/recycle energystar.gov/recycle.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur/congélateur :

- Enlever les portes
- Laisser les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- Faites-le retirer par un technicien qualifié.

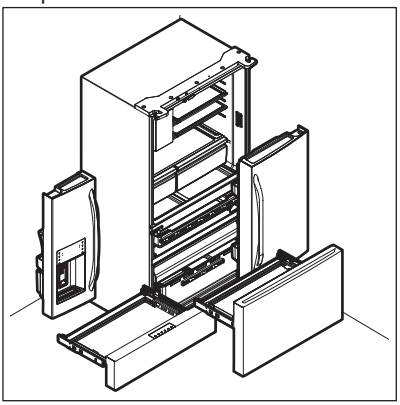

➔ IMPORTANT

Élimination des CFC/HCFC
Votre ancien réfrigérateur peut avoir un système de refroidissement utilisant des CFC ou des HCFC (chlorofluorocarbures ou hydrochlorofluorocarbures). Les CFC et les HCFC sont considérés comme nocifs pour l'ozone stratosphérique s'ils sont libérés dans l'atmosphère. D'autres fluides frigorigènes peuvent également nuire à l'environnement s'ils sont libérés dans l'atmosphère. Si vous jetez votre ancien réfrigérateur, assurez-vous que le fluide frigorigène est retiré pour une élimination appropriée par un technicien qualifié. Si vous libérez intentionnellement du fluide frigorigène, vous risquez des amendes et des peines d'emprisonnement en vertu des dispositions de la législation sur l'environnement.

1.7 Informations électriques

- L'appareil ménager doit être branché sur sa propre prise électrique dédiée de 115 volts, 60 Hz, 15 ampères, en courant alternatif uniquement. Le cordon d'alimentation de l'appareil ménager est équipé d'une prise à trois broches de mise à la terre pour vous protéger contre les risques d'électrocution. Branchez-le directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. La prise doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consulter un électricien qualifié. Ne pas utiliser de rallonge ou de fiche d'adaptation.


⚠ AVERTISSEMENT!

Évitez les risques d'incendie ou d'électrisation.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé pour éviter tout risque.
- Ne débranchez jamais l'appareil ménager en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisir toujours fermement la fiche et la retirer de la prise pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Débranchez l'appareil ménager avant de le nettoyer et avant de remplacer l'ampoule pour éviter les électrisations.
- Les performances peuvent être affectées si la tension varie de 10 % ou plus. Si l'appareil ménager n'est pas suffisamment alimenté, le compresseur risque d'être endommagé. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne branchez pas l'appareil ménager dans une prise électrique contrôlée par un interrupteur mural ou un cordon de traction pour empêcher qu'il soit accidentellement mis hors tension.
- Ne pincez pas, ne nouez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation d'une manière ou d'une autre.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ne pas couper, retirer ou contourner en aucune circonstance la broche de mise à la terre (A). Utilisez toujours le cordon d'alimentation avec une prise à trois broches de mise à la terre et une prise murale de type mise à la terre.




2. CARACTÉRISTIQUES

➔ IMPORTANT


Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.
Les accessoires sont disponibles pour votre appareil ménager et peuvent être achetés sur Frigidaire.com ou appelez le numéro sans frais 1-800-374-4432.

2.1 Modèle à distributeur d'eau externe - Type 1

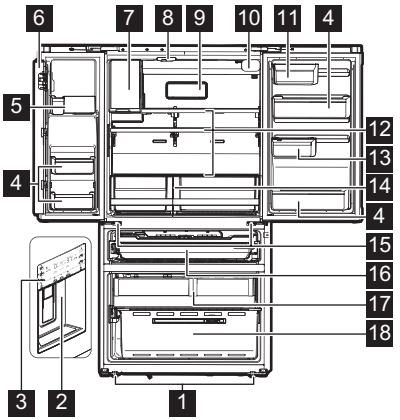

1. Pieds réglables
2. Distributeur (glace et eau)
3. Panneau de commande des appareils ménagers externes
4. Compartiment de porte
5. Goulotte à glaçons
6. Meneau à bascule
7. Machine à glaçons
8. Guide de la porte
9. Filtre à air
10. Filtre à eau
11. Compartiment des produits laitiers
12. Clayettes
13. Compartiment de porte réglable
14. Bacs à légumes frais CrispSeal™
15. Charnières réglables
16. Tiroir à température réglable Custom-Flex™
17. Panier supérieur du congélateur
18. Panier inférieur du congélateur

2.2 Modèle à distributeur d'eau externe - Type 2

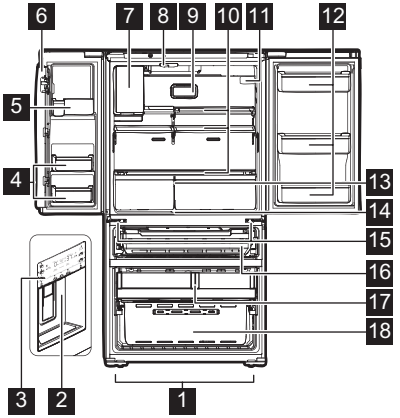


1. Pieds réglables
2. Distributeur (glace et eau)
3. Panneau de commande des appareils ménagers externes
4. Compartiments de porte
5. Goulotte à glaçons
6. Meneau à bascule
7. Machine à glaçons
8. Guide de la porte
9. Filtre à air
10. Clayettes
11. Filtre à eau
12. Bac de porte en gallons
13. Bacs à légumes frais CrispSeal™
14. Zone casse-croûte
15. Charnières réglables

16 Tiroir à température réglable Custom-Flex™

17 Panier supérieur du congélateur

18 Panier inférieur du congélateur

2.3 Modèle à distributeur d'eau externe - Type 3

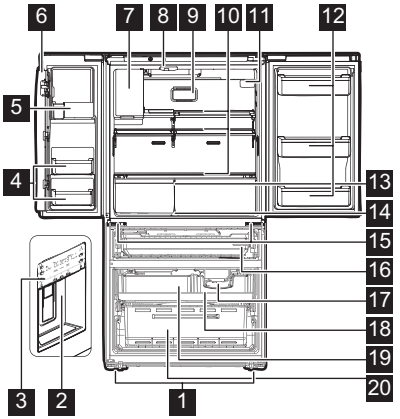

1 Pieds réglables

2 Distributeur (glace et eau)

3 Panneau de commande des appareils ménagers externes

4 Compartiments de porte

5 Goulotte à glaçons

6 Meneau à bascule

7 Machine à glaçons

8 Guide de la porte

9 Filtre à air

10 Clayettes

11 Filtre à eau

12 Bac de porte en gallons

13 Bacs à légumes frais CrispSeal™

14 Zone casse-croûte

15 Charnières réglables

16 Tiroir à température réglable Custom-Flex™


17 Machine à glaçons

18 Bac à glaçons

19 Panier supérieur du congélateur

20 Panier inférieur du congélateur

2.4 Modèle avec distributeur d'eau interne

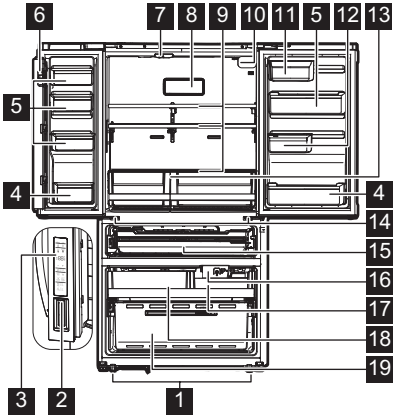

1 Pieds de nivellement

2 Distributeur d'eau interne

3 Panneau de commande de l'appareil ménager

4 Bac de porte en gallons

5 Bac de porte

6 Meneau à bascule

7 Guide de la porte

8 Filtre à air

9 Clayettes

10 Filtre à eau

11 Compartiment des produits laitiers

12 Compartiment de porte réglable

13 Bacs à légumes frais CrispSeal™

14 Charnières réglables

15 Tiroir à température réglable Custom-Flex™

16 Machine à glaçons

17 Bac à glaçons

18 Panier supérieur du congélateur

19 Panier inférieur du congélateur

3. INSTALLATION

Ce manuel de l'utilisateur fournit des instructions générales d'installation et d'utilisation pour votre modèle. Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel de l'entretien ou de la cuisine pour installer votre appareil. Utilisez votre appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel d'utilisation. Avant de mettre l'appareil en marche, suivre ces premières étapes importantes.

3.1 ✓ Liste de contrôle pour l'installation

Portes

❒ Les poignées sont bien fixées et serrées

Mise à niveau

❒ L'unité repose solidement sur ses quatre pieds

Alimentation électrique

❒ L'alimentation électrique de la résidence est sous tension

❒ Le réfrigérateur est branché

Machine à glaçons

❒ L'alimentation en eau de la maison est connectée à l'appareil ménager

⚠ AVERTISSEMENT!

Alimentation en eau potable seulement.

❒ Aucune fuite d'eau n'est présente au niveau des raccordements, vérifier à nouveau au bout de 24 heures

❒ La machine à glaçons est en position de marche


Dernières vérifications

❒ Le matériel d'expédition a été retiré

❒ La carte d'enregistrement est envoyée

3.2 Outils nécessaires

Ces outils sont nécessaires à différentes étapes du processus d'installation :

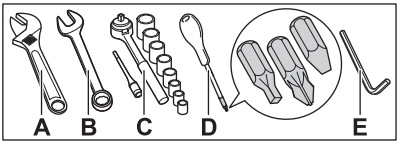

A. Clé à ouverture réglable
B. Clé à molette 3/8"
C. Clé à douille 5/16"
D. Tournevis : Tête Phillips™ ou tête Quadrex
E. Clé Allen 6 mm

3.3 Emplacement

- Si possible, veuillez placer l'appareil ménager à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle ou d'autres sources de chaleur.
- L'appareil ménager doit être installé sur un plancher nivelé et suffisamment solide pour supporter un appareil entièrement chargé.
- Tenir compte de la disponibilité de l'eau pour les modèles équipés d'une machine à glaçons automatique.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ce dispositif est destiné à être utilisé dans des applications domestiques résidentielles et intérieures similaires, notamment :

- Cuisine / cuisinette
- Garde-manger
- Sous-sol
- Garage fermé
- Autres environnements résidentiels intérieurs


⚠ AVERTISSEMENT!

Respecter les distances suivantes pour faciliter l'installation, la circulation de l'air nécessaire et les raccordements électriques et de plomberie :

- Haut 3/8" (9.5 mm)
- Côtés 3/8" (9.5 mm)
- Arrière 1" (25.4 mm)

3.4 Ouverture de la porte

Positionnez l'appareil de manière à permettre un accès facile à un comptoir lors du retrait des aliments. Assurez-vous que les tiroirs du réfrigérateur et les paniers du congélateur peuvent être ouverts complètement.

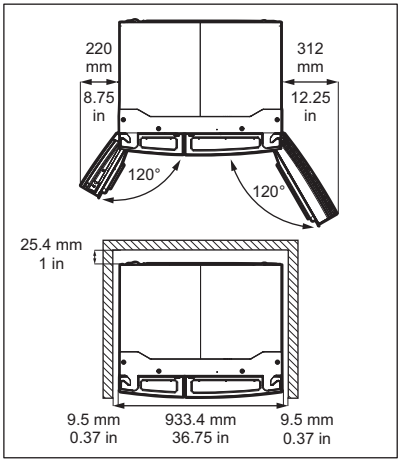

3.5 Mise à niveau de l'armoire et alignement des portes

Directives pour le positionnement final de l'appareil :


- Les 4 pieds du réfrigérateur doivent reposer fermement sur le sol.
- Surélevez légèrement le devant afin d'assurer que les portes ferment correctement et hermétiquement.
- Alignez les portes les unes par rapport aux autres et mettez-les au même niveau.

La plupart de ces conditions peuvent être respectées en relevant ou en abaissant la roulettes avant réglables.

3.6 Mise à niveau


Mettre l'armoire à niveau en levant ou en abaissant les pieds réglables avant.

1. Ouvrez légèrement le tiroir du congélateur.
2. Abaissez les pieds réglables jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez une pince pour effectuer l'ajustement.
   - Pour soulever l'appareil, tournez les pieds réglables dans le sens des aiguilles d'une montre.
   - Pour abaisser l'appareil, tournez le pied réglable dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

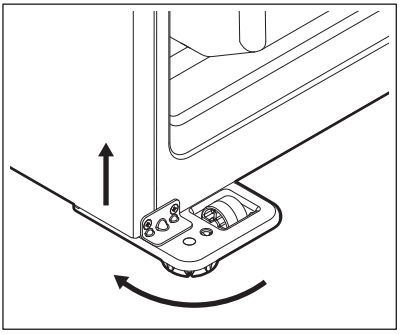


3. S'assurez que les deux portes ne sont pas coincées. Les joints doivent toucher l'armoire de tous les 4 côtés.
4. S'assurez que l'armoire est stable.

3.7 Mise à niveau de la porte

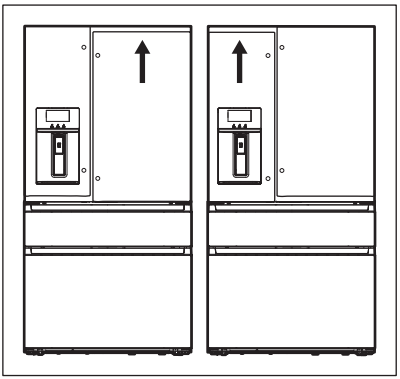


Pour ajuster la hauteur de la porte :

1. ouvrez le tiroir à température réglable Custom-Flex™ pour accéder aux charnières inférieures.
2. Introduisez une clé Allen de 6 mm dans l'arbre de la charnière inférieure.
   - Pour abaisser la porte, tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.
   - Pour relever la porte, tournez la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

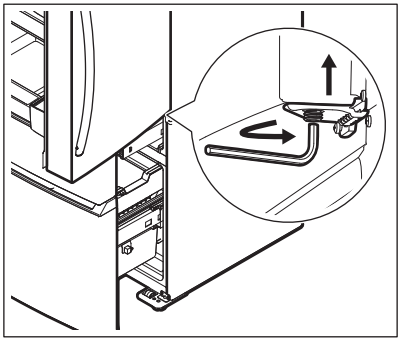

3.8 Meneau à bascule

Ajuster le meneau de la bascule pour qu'il soit correctement connecté au guide du meneau. Veillez à ce que le meneau de la palette soit plié et perpendiculaire à la porte des produits frais. Si le guide du meneau n'est pas dans la bonne position, la porte pourrait ne pas se fermer complètement.

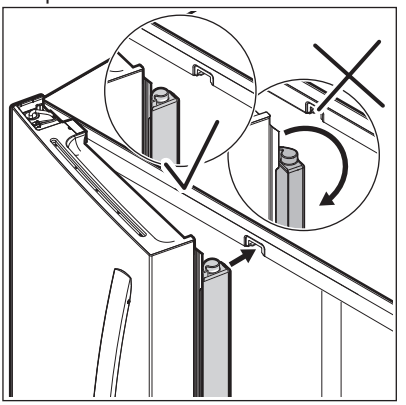

4. RETRAIT DE LA PORTE

4.1 Passage dans des espaces étroits

Si votre appareil ménager ne passe pas par l'entrée de la pièce, les portes peuvent être enlevées. Vérifiez d'abord en mesurant l'entrée.

4.2 Démontage/Installation des portes du réfrigérateur

Préparer le retrait des portes :


1. Débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise murale.
2. Retirez tout aliment des clayettes des portes et fermez les portes.

⚠ AVERTISSEMENT!


Vous assurer que le câble d'alimentation électrique est débranché de la prise murale.

Pour retirer les portes du réfrigérateur :


1. Ouvrez la portes vers 90°.
2. Retirez tous les 5 vis PhillipsTM du couvercle de la charnière supérieure et le soulever. Vous pouvez facilement accéder aux 3 vis Phillips™. Vous pouvez accéder aux 2 autres vis en retirant les 2 panneaux du couvercle de la charnière supérieure comme illustré.

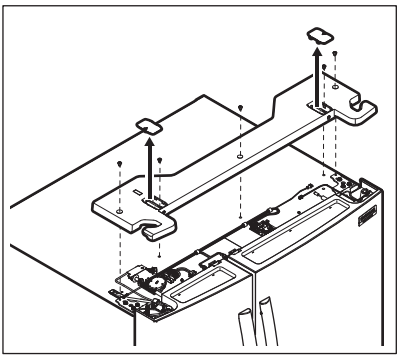

3. Tracez légèrement avec un crayon le contour des charnières supérieures de la porte. Cela facilite la réinstallation.
4. Débranchez les harnais électriques reliant les portes au couvercle de charnière.

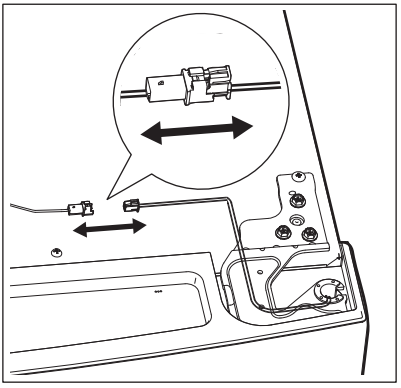

5. Tirez doucement sur le tuyau d'eau pour le retirer de la porte.

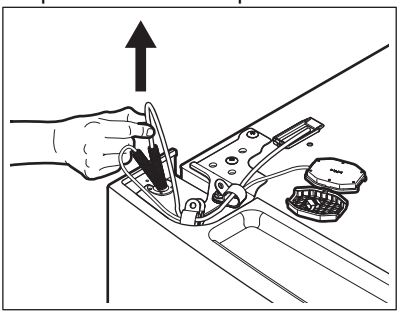

REMARQUE

Soyez prudent lorsque vous retirez le tuyau d'eau de la porte, afin de vous assurer que le tuyau ne se plie pas.


REMARQUE

Il faudra tirer environ 4pi de tuyau d'eau de la porte du réfrigérateur.


⚠ ATTENTION!

Assurez-vous que les portes sont mises de côté dans une position sécurisée où elles ne peuvent pas tomber et causer des blessures corporelles ou endommager les portes ou les poignées.

6. Retirez trois boulons de 8mm des deux charnières supérieures. Soulevez les portes pour les désengager des charnières inférieures et les poser avec précaution à côté.

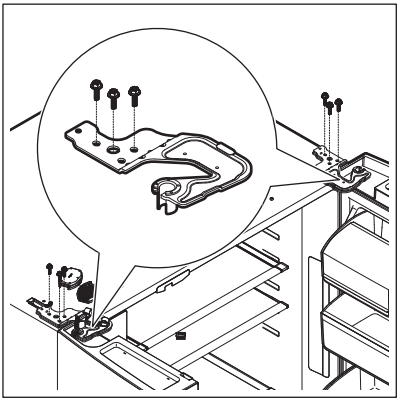

7. Vous devrez peut-être retirer les charnières inférieures à des fins de dégagement. Pour accéder aux charnières inférieures, vous devez déployer le tiroir à température réglable Custom-Flex™. Dévissez les 3 vis de la charnière inférieure et faites glisser la charnière vers l'intérieur.

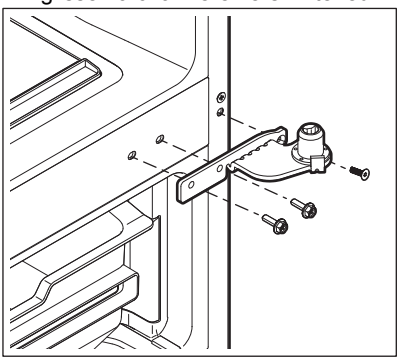


8. Pour réinstaller les portes, inversez la procédure.


IMPORTANT

S'assurer que le tuyau de la conduite d'eau passe par le trou en haut de la poche du distributeur. Une feuille métallique sur le tuyau permet d'éviter que la charnière ne s'endommage en frottant contre celui-ci. Remettez-la autour du tuyau à l'endroit approprié lors de la réinstallation pour protéger le tuyau de la charnière.

Modèle de distributeur externe

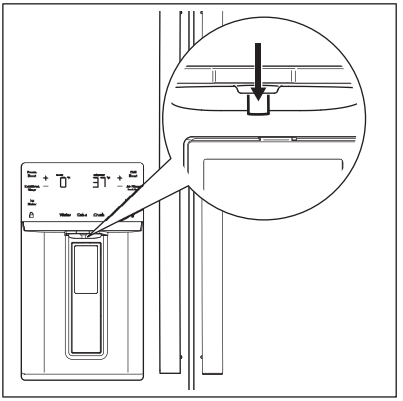

Modèle de distributeur interne

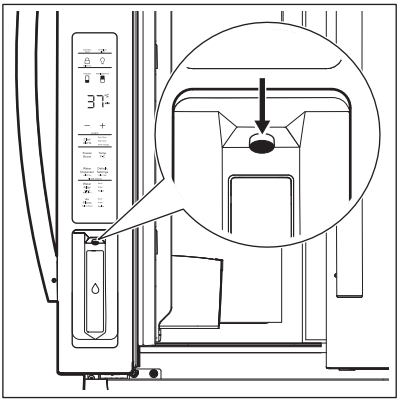

REMARQUE


Lors de la réinsertion du tuyau d'alimentation en eau et du replacement du couvercle supérieur de la charnière, veillez à ce que le tuyau ne se plie pas.

Une fois les deux portes en place, assurez-vous qu'elles sont alignées l'une par rapport à l'autre et qu'elles sont de niveau. Se référer à Installation. Remettez en place le couvercle supérieur de la charnière.


4.3 Tiroir à température réglable Custom-Flex™

Pour retirer le tiroir à température réglable Custom-Flex™ :


1. Ouvrez complètement le tiroir.
2. Retirez le panier du tiroir.

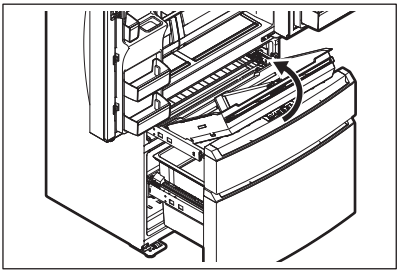


3. Pour certains modèles uniquement : Détachez les 4 attaches de câble en appuyant sur les côtés de la pince et en les poussant à travers l'ouverture.

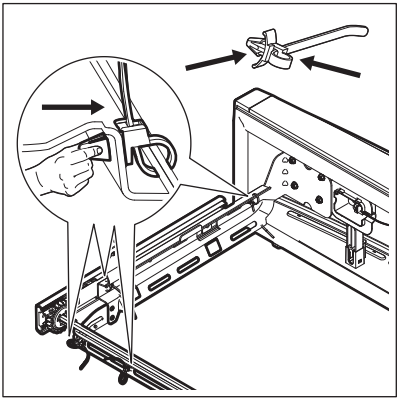

4. Pour certains modèles uniquement : Retirez la vis et l'agrafe de butée et débranchez le harnais.

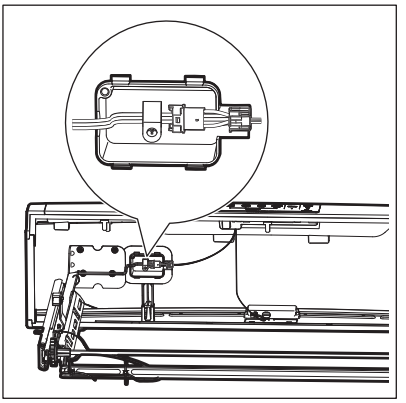


5. Pour retirer complètement le tiroir de l'unité, appuyez sur les languettes des deux côtés et faites glisser les rails au-delà des clips des deux côtés.

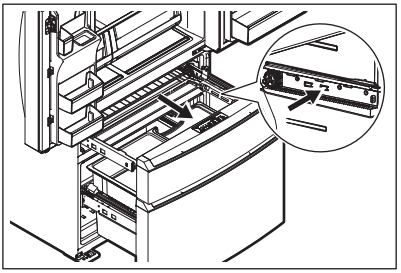


Pour réinstaller le tiroir à température réglable Custom-Flex™ :


1. placez le tiroir avec les supports et les glissières à l'intérieur du compartiment et enclenchez les glissières pour les mettre en place de chaque côté.

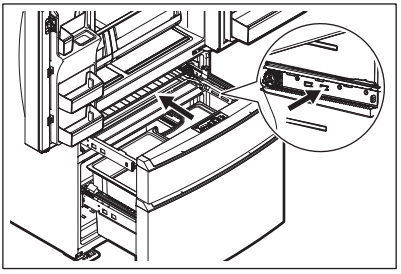

2. Rebranchez le harnais de l'unité.
3. Replacez la pince de retenue et fixez-la avec la vis.

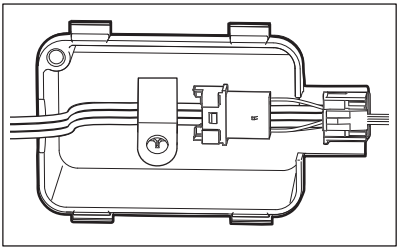

4. Fixez à nouveau le harnais électrique en positionnant les attaches de câble sur les marques noires du harnais. Poussez les 4 attaches de câble à travers les ouvertures du rail pour fixer le harnais en place.

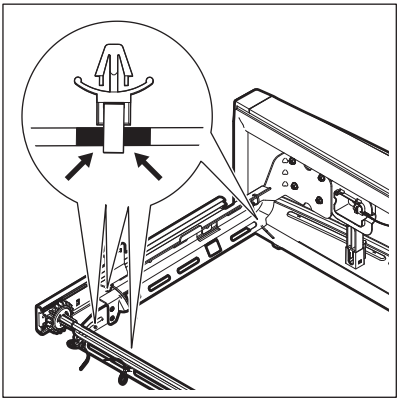

5. Faites glisser le panier en place.
6. Fermez le tiroir.


⚠ ATTENTION!

Le tiroir est lourd. Soyez prudent lorsque vous le soulevez.

4.4 Retrait du tiroir du congélateur

Pour retirer le tiroir du congélateur :

1. Ouvrez le tiroir et déployez-le complètement.
2. Retirez le tiroir supérieur du congélateur.
3. Retirez le panier inférieur du congélateur.
4. À l'intérieur de l'unité, appuyez sur la languette située de chaque côté pour dégager les glissières.
5. Retirez le tiroir avec les supports et les glissières.

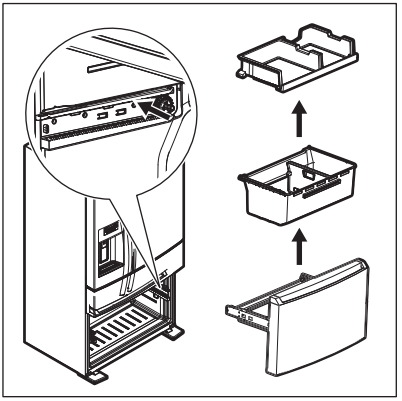

Pour réinstaller le tiroir du congélateur :

1. Placez le tiroir avec les supports et les glissières à l'intérieur de l'unité et enclenchez-le en place.
2. Remplacez d'abord le panier inférieur du congélateur, puis le panier supérieur du congélateur. Assurez-vous que les roulettes supérieures du panier du congélateur sont correctement placées dans les rails avant de fermer le tiroir du congélateur.

ⓘ

Pour plus de renseignements complémentaires, consultez le site Caractéristiques de stockage

5. INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE


⚠ ATTENTION!

Portez des gants et des lunettes de sécurité. Faites preuve d'une extrême prudence lors de l'installation de ces poignées.
L'extrémité arrondie des poignées peut être tranchante (certains modèles).

5.1 Installation de la poignée de porte

Pour installer la poignée de porte :

1. Retirez les poignées de la boîte et de tout autre emballage de protection.
2. Placez les capuchons d'extrémité de la poignée sur les boulons à épaulement supérieur et inférieur préinstallés (A) qui sont fixés à la porte, en vous assurant que les trous des vis de pression sont orientés vers la porte opposée.
3. Tout en tenant fermement la poignée contre la porte, vissez les vis Allen de réglage supérieure et inférieure (B) à l'aide de la clé Allen fournie.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour installer la poignée opposée. Assurez-vous que les trous des vis de réglage sont orientés vers la porte opposée.

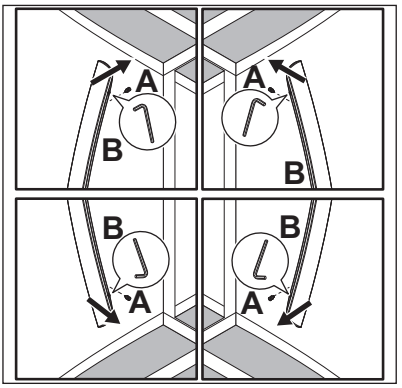

REMARQUE

Lors du serrage des vis Allen, appliquez une force sur le bras le plus long de la clé Allen fournie dans l'emballage de la poignée.

REMARQUE

Serrer et affleurer toutes les vis de réglage (placer la vis de réglage Allen juste en dessous de la surface de l'embout) de l'embout de la poignée. Les embouts doivent être fixés sur les portes du congélateur et du réfrigérateur sans laisser d'espace. Pour éviter de rayer la porte métallique, laisser la porte ouverte pendant que vous serrez les vis de réglage.
La poignée de la porte peut se desserrer avec le temps. Si cela se produit, resserrez les vis de réglage sur les poignées.

6. RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION EN EAU

6.1 Avant d'installer la conduite d'alimentation en eau

⚠ AVERTISSEMENT!

Pour éviter tout risque d'électrocution, susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de raccorder une conduite d'eau à l'appareil.

⚠ ATTENTION!

Pour éviter les dommages matériels :

- Utilisez un tuyau tressé en cuivre ou en acier inoxydable pour la conduite d'alimentation en eau. Ne pas d'utiliser un tuyau d'alimentation en eau en plastique de 1/4". Un tuyau en plastique augmente grandement les risques de fuites d'eau et le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation d'un tuyau en plastique pour l'alimentation en eau.
- Ne pas installer de tuyaux d'alimentation en eau dans les zones où les températures sont inférieures au point de congélation.
- Les produits chimiques provenant d'un adoucisseur d'eau défectueux peuvent endommager la machine à glaçons. Si la machine à glaçons est raccordée à de l'eau douce, assurez-vous que l'adoucisseur d'eau est entretenu et fonctionne correctement.

➔ IMPORTANT

Voir à ce que les raccordements de la conduite d'alimentation en eau soient conformes à tous les codes de plomberie locaux.

6.2 Ce dont vous aurez besoin :

- Outils de base : une clé à molette, un tournevis à pointe plate et un tournevis Phillips™.
- Accès à une conduite d'eau froide à usage domestique avec une pression d'eau comprise entre 30 et 100 psi.
- Une conduite d'alimentation en eau faite d'un tube de cuivre ou d'acier inoxydable de 1/4" (6.4 mm) de diamètre extérieur. Pour déterminer la longueur de tuyau nécessaire, mesurer la distance entre le robinet d'arrivée de la machine à glaçons à l'arrière de l'appareil et votre tuyau d'eau froide. Ajoutez ensuite environ 6 pi (1.8 m) pour vous assurer de pouvoir déplacer l'appareil ménager pour le nettoyer.
- Un robinet d'arrêt pour raccorder la conduite d'alimentation en eau à votre système d'eau domestique. Ne pas utiliser de robinet d'arrêt de type autoperceur.
- Ne pas réutiliser le raccord de compression ou utiliser du mastic d'étanchéité pour filetage.
- Un écrou à compression et une bague d'extrémité (manchon) pour raccorder une conduite d'alimentation en eau en cuivre à la vanne d'entrée de la machine à glaçons.

REMARQUE

Avant d'installer votre nouveau réfrigérateur, consulter les autorités locales chargées de la construction pour obtenir des recommandations sur les conduites d'eau et les matériaux associés. En fonction des codes de construction locaux/de l'État, Frigidaire recommande :

- pour les maisons équipées de vannes existantes, d'utiliser l'ensemble de conduites d'eau Smart Choice® 5304437642 avec une conduite d'eau en acier inoxydable de 6 pi.


Visitez Frigidaire.com pour en savoir plus.

6.3 Installation de la ligne d'adduction d'eau

➔ IMPORTANT


Le système d'alimentation en eau de votre appareil comprend plusieurs tuyaux, un filtre à eau et un robinet d'eau. Afin de s'assurer que le distributeur d'eau fonctionne correctement, ce système doit être rempli d'eau lorsque votre appareil est raccordé à la conduite d'alimentation en eau domestique.

Branchement à l'alimentation en eau domestique avec un raccord à compression de 1/4"

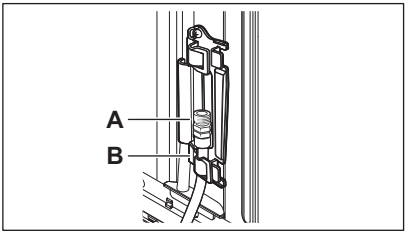


A. Raccord d'alimentation en eau
B. Tuyau en plastique vers la soupape d'eau

Tuyau d'eau en acier inoxydable de 6 pi (1.8 mètres) à partir de la ligne d'adduction d'eau domestique

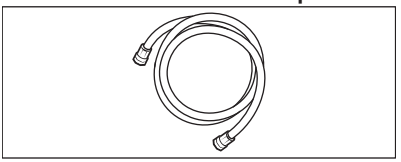


Raccord d'alimentation en eau en laiton

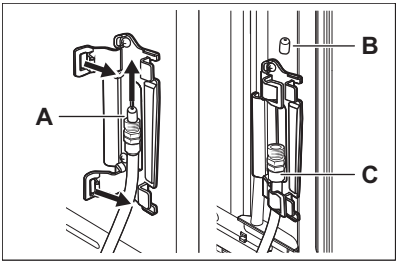

A. Capuchon en plastique
B. Retirer le capuchon en plastique du raccord d'alimentation en eau
C. Tuyau de plastique de 1/4" vers le robinet d'adduction d'eau


Pour raccorder le tube d'eau à l'alimentation en eau domestique :

1. Débranchez le réfrigérateur de sa source d'alimentation électrique.
2. Placez l'extrémité du tuyau d'alimentation en eau dans l'évier ou un seau. Ouvrez l'alimentation en eau et rincez le tuyau jusqu'à ce que l'eau soit claire. Fermez l'alimentation en eau au moyen de la soupape d'arrêt.

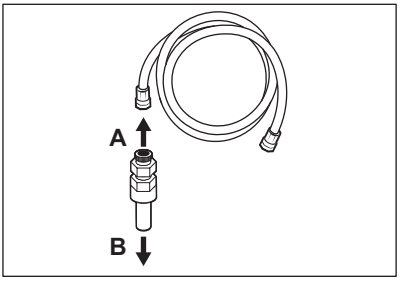


A. Vers l'alimentation en eau domestique
B. Vers la soupape d'eau de l'appareil

3. Ouvrez les clips de verrouillage et saisir le tuyau d'eau du réfrigérateur. Retirez le capuchon en plastique du raccord de l'alimentation en eau et jetez-le.

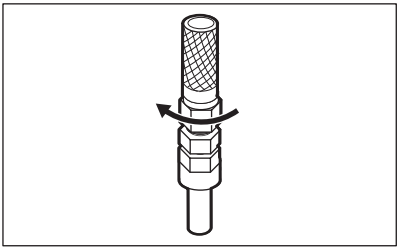

4. Si (tel que recommandé) un tuyau tressé en acier inoxydable est utilisé, l'écrou et la bague sont déjà montés sur le tuyau. Faites glisser l'écrou à compression sur le raccord d'alimentation en eau et le serrer à la main.
5. Au moyen de deux 1/2" clés à molette, l'une pour immobiliser l'écrou du tuyau d'alimentation en eau domestique (A), l'autre pour immobiliser l'écrou du raccord d'alimentation en eau (B), serrer d'un demi-tour d'une seule clé (A). Ne pas trop serrer.

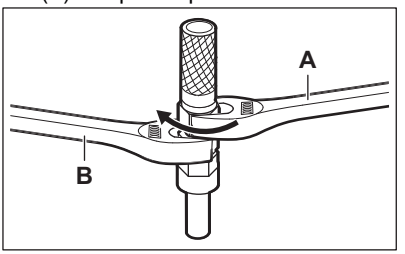

6. Replacez les tuyaux raccordés dans les clips et verrouillez celles-ci pour

maintenir la tuyauterie dans la bonne position.


7. Ouvrez la soupape d'alimentation en eau et resserrez tout raccord présentant une fuite.
8. Rebranchez le réfrigérateur à sa source d'alimentation électrique.
9. Allumez la machine à glaçons.
10. Purgez l'air du système de distributeur de glace et d'eau en faisant fonctionner le distributeur d'eau pendant 3 - 4 minutes. Cela demande la distribution de plusieurs verres d'eau.

7. COMMANDES ET RÉGLAGES : MODÈLE À DISTRIBUTEUR D'EAU EXTERNE - TYPE 1

Mise en marche/arrêt

Pour allumer l'appareil ménager, branchez le cordon d'alimentation sur la prise de courant. Pour éteindre l'appareil ménager, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

Écran de commande

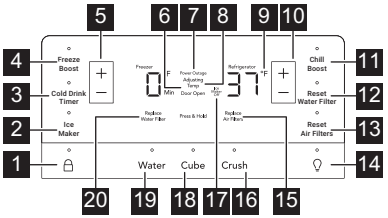

1	Bouton de verrouillage	Le verrouillage empêche l'utilisation involontaire de l'écran. Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver. Lorsque le verrouillage est activé, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'écran. La distribution de glaçons et d'eau est désactivée. Lorsque vous intervenez sur l'écran, l'indicateur clignote et une tonalité d'avertissement audible retentit.
2	Machine à glaçons	Maintenez la touche de la machine à glaçons enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver le dispositif. Lorsque l'indicateur est allumé, la machine à glaçons est allumée. Lorsque l'indicateur n'est pas allumé, la glace ne se produit pas. Lorsque le distributeur est en mode veille, la distribution de la glace peut se poursuivre aussi longtemps qu'il y a de la glace dans le seau. Lorsque la machine à glaçons est éteinte et que de la glace est distribuée, le voyant clignote.
3	Minuterie pour boissons froides	Appuyez sur Cold Drink Timer pour refroidir rapidement une boisson dans le compartiment congélateur. Une valeur de temps apparaît sur l'affichage de la température du congélateur (en minutes). Réglez la minuterie à l'aide des touches + / -. La plage varie de 20 à 45 minutes par intervalles de 5 minutes. Une tonalité retentira lorsque vous saisissez la durée. Les boissons peuvent geler si la température est trop base ou si le réglage de la minuterie est trop long. **⚠ AVERTISSEMENT!** Lorsque vous utilisez la minuterie pour boissons fraîches, retirez les boissons du compartiment congélateur lorsque l'alarme retentit. Les boissons gazeuses risquent d'exploser si elles sont laissées au congélateur trop longtemps.

4	« Freeze Boost » (congélation plus)	Avant de faire l'épicerie, activez la fonction Freeze Boost pour diminuer la température et pour congeler les aliments plus rapidement. Freeze Boost reste actif jusqu'à 24 heures avant d'être automatiquement désactivé. Vous pouvez l'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton Freeze Boost. Cela permet de rétablir la température précédente du congélateur.
5	Boutons de réglage de la température du congélateur	Appuyez soit sur + ou - pour régler la température. Les températures sont comprises entre -6°F (-21°C) à +6°F (-15°C).
6	Porte ouverte	Si la porte reste ouverte pendant 5 minutes ou plus, l'indicateur de porte ouverte s'allume et l'alerte sonore se déclenche. Appuyez sur le bouton porte ouverte ou fermez la porte pour désactiver l'alerte. Si la porte reste ouverte pendant 5 minutes, l'éclairage intérieur s'éteindra.
7	Panne de courant	Après une coupure de courant, l'indicateur s'allume et un signal sonore retentit. Appuyez sur n'importe quelle touche pour couper la tonalité.
8	Réglage de la température	Il s'allume pendant les réglages de température et reste allumé jusqu'à ce que le réfrigérateur et le congélateur atteignent les températures programmées. Appuyez soit sur + ou - pour régler la température. La température réglée est atteinte en 24 heures.
9	°F/°C	Pour alterner entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C) appuyez simultanément sur + et - pendant 5 secondes sur le côté de l'écran de commande du réfrigérateur.
10	Boutons de réglage de la température du réfrigérateur	Appuyez soit sur + ou - pour régler la température. Les températures sont comprises entre +34°F (+1°C) à +44°F (+7°C).
11	Chill Boost (fraîcheur plus)	Avant de faire l'épicerie, activez la fonction Chill Boost (fraîcheur plus) pour diminuer la température et pour refroidir les aliments plus rapidement. Chill Boost reste actif jusqu'à 6 heures avant d'être automatiquement désactivé. Vous pouvez l'éteindre manuellement en appuyant sur Chill Boost. Cela permet de rétablir la température précédente du congélateur.
12	Réinitialiser le filtre à eau	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour une réinitialisation après avoir changé le filtre.
13	Réinitialiser le filtre à air	L'état du filtre s'affiche toujours lorsque la porte est ouverte. Appuyez sur le bouton Reset Air Filter (réinitialisation du filtre à air) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour une réinitialisation après avoir changé le filtre.
14	Light (éclairage)	Appuyez pour allumer et éteindre la lumière du distributeur.
15	Remplacer les filtres à air	Il s'allume tous les 6 mois ou lorsque le filtre doit être remplacé. Remplacez le filtre. Appuyez et maintenez le bouton Reset Air Filters (réinitialisation du filtre à air) pendant 3 secondes pour désactiver l'avertissement. Se référer à Remplacement du filtre.
16	Glace pilée	Appuyer sur la touche Crush (glace concassée) pour sélectionner la glace concassée. Un indicateur s'allume au-dessus de la fonction qui est activée.
17	Machine à glaçons désactivée	Cet indicateur est allumé lorsque la machine à glaçons est éteinte.
18	Glaçons	Appuyer sur la touche Cube (glaçons) pour sélectionner les glaçons. Un indicateur s'allume au-dessus de la fonction qui est activée.
19	Eau	Appuyer sur la touche Water (eau) pour sélectionner la fonction eau. Un indicateur s'allume au-dessus de la fonction qui est activée.
20	Remplacer le filtre à eau	Il s'allume tous les 6 mois ou après avoir distribué 120 gallons d'eau. Remplacez le filtre. Appuyez sur Reset Water Filter (réinitialiser le filtre à eau) pendant 3 secondes pour désactiver l'avertissement. Se référer à Remplacement du filtre.

Modes d'affichage

- Mode veille
  Par défaut, l'écran de commande se met en veille après une courte période. Si vous appuyez sur une icône, l'écran se réactive. Après une courte période, il se remet en mode veille. En mode veille, réactivez l'écran de commande de l'appareil pour confirmer que la machine à glaçons est allumée ou éteinte. Vous pouvez désactiver le mode veille pour que l'écran de commande reste allumé en permanence (mode éveil). Lorsque le mode veille est désactivé, l'écran de commande reste toujours allumé. Pour activer/désactiver le mode veille, appuyez et enfoncez simultanément sur les icônes Crush et Light pendant 5 secondes. Une tonalité confirme.
- Mode éveil
  Pour passer du mode veille au mode éveil, appuyez simultanément sur les icônes Crush et Light et les maintenir enfoncées pendant 5 secondes. L'écran indique l'état actuel de la température/de la machine à glaçons. Une tonalité confirme.

7.1 Réglage des températures de refroidissement (les options peuvent varier)

REMARQUE


Les réglages recommandés pour un produit installé dans une cuisine sont de 37°F pour le compartiment pour aliments frais et de 0°F pour le congélateur.

IMPORTANT

Si la nourriture est gelée dans le compartiment pour aliments frais, augmentez la température de 1 ou 2°.

IMPORTANT

Si vous placez des aliments à moins de 1" devant les orifices d'aération, il se peut qu'ils soient congelés.

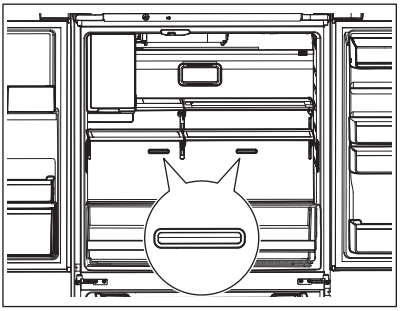

7.2 Clear Alerts (annuler les alertes)

Porte ouverte

Si vous laissez les portes du congélateur ou du réfrigérateur ouvertes pendant 5 minutes ou plus, un signal sonore retentira et l'indicateur de porte ouverte s'allumera sur l'écran de commande. Fermez la porte ou appuyez sur n'importe quelle touche de l'écran pour arrêter l'alarme. L'écran de commande de l'appareil revient en fonctionnement normal une fois que vous avez fermé la porte.

High Temp Alarm (alarme de température élevée)

Le signal sonore retentit en cas de température élevée. Le panneau de commande de l'appareil affiche HI pour le compartiment dans lequel l'alarme est détectée et le signal sonore retentit toutes les 10 secondes jusqu'à ce que l'alarme sonore soit acquittée. Appuyez sur n'importe quelle touche ou ouvrez une porte pour arrêter l'alarme.

Panne de courant

En cas de panne de courant, une tonalité retentit et l'alerte de panne de courant s'allume lorsque le courant est rétabli. Appuyez sur n'importe quelle touche sur l'écran de commande de l'appareil pour arrêter l'alarme.

Clapet (modèles à distributeurs seulement)

Si le clapet (ou la porte de la goulotte à glaçons) est maintenu en position ouverte par un glaçon lorsque le mode Cube (glaçons) or Crush (glace concassée) est sélectionné, un signal sonore retentit et le mode sélectionné clignote sur l'écran de commande du distributeur. L'alarme se

réinitialise lorsque vous retirez les glaçons.

7.3 Sabbath Mode (Mode Sabbat)

REMARQUE

En mode Sabbat, ni les lampes, ni le distributeur, ni le panneau de commande ne fonctionneront jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé. Le réfrigérateur reste en mode Sabbat lorsque le courant est rétabli après une de panne de courant. Il doit être désactivé en utilisant les boutons du panneau de commande.

REMARQUE

Une fois le mode Sabbat initié, la machine à glaçons terminera le cycle en cours. Le compartiment à glaçons restera froid et les nouveaux glaçons peuvent être fabriqués avec des plateaux standards.

Le mode Sabbat est une fonction qui désactive les sections du réfrigérateur et ses commandes conformément à l'observation du Sabbat et des fêtes religieuses hebdomadaires au sein de la communauté juive orthodoxe.

Le mode Sabbat est activé et désactivé en appuyant simultanément sur les boutons « FZ- » et « FF+ » pendant 10 secondes. L'écran de commande indique Sb en mode Sabbat.

En mode Sabbat, l'alarme High Temp (température élevée) est active pour des raisons sanitaires. Par exemple, si la porte est laissée entrouverte, l'alarme de haute température sera activée. Le réfrigérateur fonctionnera normalement une fois la porte fermée, sans aucune violation du Sabbat/des fêtes. L'alarme de température élevée sonnera lorsque la température du réfrigérateur reste en dehors de la plage de sécurité pendant 20 minutes. L'alarme s'arrêtera après 10 minutes tandis que l'icône de High Temp (température élevée) restera allumée jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé.


Pour obtenir de l'aide, les indications pour l'utilisation appropriée et une liste complète des modèles dotés du mode Sabbat, veuillez consulter le site à l'adresse star-k.org.

8. COMMANDES ET RÉGLAGES : MODÈLE À DISTRIBUTEUR D'EAU EXTERNE - TYPE 2, TYPE 3

Mise en marche/arrêt

Pour allumer l'appareil ménager, branchez le cordon d'alimentation sur la prise de courant. Pour éteindre l'appareil ménager, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

Écran de commande

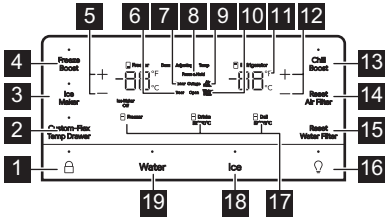

1	Bouton de verrouillage	Le verrouillage empêche l'utilisation involontaire de l'écran. Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver. Lorsque le verrouillage est activé, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'écran. La distribution de glaçons et d'eau est désactivée. Lorsque vous intervenez sur l'écran, l'indicateur clignote et une tonalité d'avertissement audible retentit.
2	Touche du tiroir à température réglable Custom-Flex™	Utilisez le bouton pour modifier les paramètres du tiroir à température réglable Custom-Flex™. Se référer àCaractéristiques de stockage.
3	Machine à glaçons	Maintenez la touche de la machine à glaçons enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver le dispositif. Lorsque l'indicateur est allumé, la machine à glaçons est en marche. Lorsque l'indicateur n'est pas allumé, la machine à glaçons est éteinte et cesse de produire des glaçons. Lorsque le distributeur est en mode veille, la distribution de la glace peut se poursuivre aussi longtemps qu'il y a de la glace dans le seau. Lorsque la machine à glaçons est éteinte et que de la glace est distribuée, le voyant clignote.
4	« Freeze Boost » (congélation plus)	Avant de faire l'épicerie, activez la fonction Freeze Boost pour diminuer la température et pour congeler les aliments plus rapidement. Freeze Boost reste actif jusqu'à 24 heures avant d'être automatiquement désactivé. Vous pouvez l'éteindre manuellement en appuyant sur Freeze Boost. Cela permet de rétablir la température précédente du congélateur.
5	Boutons de réglage de la température du congélateur	Appuyez soit sur le + ou le - pour régler à la température souhaitée. Les températures sont comprises entre -6°F (-21°C) à +6°F (-15°C).
6	Porte ouverte	Si la porte reste ouverte pendant 5 minutes ou plus, l'indicateur de porte ouverte s'allume et l'alerte sonore se déclenche. Appuyez sur le bouton porte ouverte ou fermez la porte pour désactiver l'alerte. Si la porte reste ouverte pendant 5 minutes, l'éclairage intérieur s'éteindra.
7	Panne de courant	Après une coupure de courant, l'indicateur s'allume et un signal sonore retentit. Appuyez sur n'importe quelle touche pour couper la tonalité.
8	Réglage de la température	Il s'allume pendant les réglages de température et reste allumé jusqu'à ce que le réfrigérateur et le congélateur atteignent les températures programmées. Appuyez soit sur + ou - pour régler la température. La température réglée est atteinte en 24 heures.
9	Remplacer les filtres à air	Il s'allume tous les 6 mois ou lorsque le filtre doit être remplacé. Remplacez le filtre. Appuyez et maintenez le bouton Reset Air Filters (réinitialisation du filtre à air) pendant 3 secondes pour désactiver l'avertissement sur l'écran de commande. Se référer à Remplacement du filtre.
10	Remplacer le filtre à eau	Il s'allume tous les 6 mois ou après avoir distribué 120 gallons d'eau. Remplacez le filtre. Appuyez sur Reset Water Filter (réinitialiser le filtre à eau) pendant 3 secondes pour désactiver l'avertissement. Se référer à Remplacement du filtre.
11	°F/°C	Pour passer de Fahrenheit (°F) à Celsius (°C) appuyez simultanément sur + et - pendant 5 secondes sur le côté de l'écran de commande du réfrigérateur.
12	Boutons de réglage de la température du réfrigérateur	Appuyez soit sur + ou - pour régler la température. Les températures sont comprises entre +34°F (+1°C) à +44°F (+7°C).
13	Chill Boost (fraîcheur plus)	Avant de faire l'épicerie, activez la fonction Chill Boost (fraîcheur plus) pour diminuer la température et pour refroidir les aliments plus rapidement. Chill Boost reste actif jusqu'à 6 heures, avec désactivation automatique. Vous pouvez l'éteindre manuellement en appuyant sur Chill Boost. Cela permet de rétablir la température précédente du congélateur.

14	Réinitialiser le filtre à eau	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour une réinitialisation après avoir changé le filtre.
15	Réinitialiser le filtre à air	L'état du filtre s'affiche toujours lorsque la porte est ouverte. Appuyez sur le bouton Reset Air Filter (réinitialisation du filtre à air) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour une réinitialisation après avoir changé le filtre.
16	Light (éclairage)	Appuyez pour allumer et éteindre la lumière du distributeur.
17	Indicateurs du tiroir à température réglable Custom-Flex™	Ces indicateurs montrent le réglage actuel du tiroir à température réglable Custom-Flex™. Se référer àCaractéristiques de stockage.
18	Glace	Appuyez sur la touche Ice pour sélectionner la glace. Un indicateur s'allume au-dessus de la fonction qui est activée.
19	Eau	Appuyer sur la touche Water (eau) pour sélectionner la fonction eau. Un indicateur s'allume au-dessus de la fonction qui est activée.

Modes d'affichage

- Mode veille
  Par défaut, l'écran de commande se met en veille après une courte période. Si vous appuyez sur une icône, l'écran se réactive. Après une courte période, il se remet en mode veille. En mode veille, réactivez l'écran de commande de l'appareil pour confirmer que la machine à glaçons est allumée ou éteinte. Vous pouvez désactiver le mode veille pour que l'écran de commande reste allumé en permanence (mode éveil). Lorsque le mode veille est désactivé, l'écran de commande reste toujours allumé. Pour activer/désactiver le mode veille, appuyez et enfoncez simultanément sur les icônes Ice et Light pendant 5 secondes. Une tonalité confirme.
- Mode éveil
  Pour passer du mode veille au mode éveil, appuyez simultanément sur les icônes Ice et Light et les maintenir enfoncées pendant 5 secondes. L'écran indique l'état actuel de la température/de la machine à glaçons. Une tonalité confirme.

8.1 Réglage des températures de refroidissement (les options peuvent varier)

REMARQUE


Les réglages recommandés pour un produit installé dans une cuisine sont de 37°F pour le compartiment pour aliments frais et de 0°F pour le congélateur.

IMPORTANT

Si la nourriture est gelée dans le compartiment pour aliments frais, augmentez la température de 1 ou 2°.

IMPORTANT

Si vous placez des aliments à moins de 1" devant les orifices d'aération, il se peut qu'ils soient congelés.

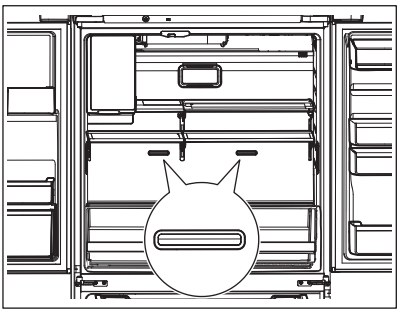

8.2 Clear Alerts (annuler les alertes)

Porte ouverte
Si vous laissez les portes du congélateur ou du réfrigérateur ouvertes pendant 5 minutes ou plus, un signal sonore retentira et l'indicateur de porte ouverte s'allumera sur l'écran de commande. Fermez la porte ou appuyez sur n'importe quelle touche de l'écran pour arrêter l'alarme. L'écran de commande de l'appareil revient en fonctionnement normal une fois que vous avez fermé la porte.

High Temp Alarm (alarme de température élevée)
Le signal sonore retentit en cas de température élevée. Le panneau de commande de l'appareil affiche HI pour le compartiment dans lequel l'alarme est détectée et le signal sonore retentit toutes les 10 secondes jusqu'à ce que l'alarme sonore soit acquittée. Appuyez sur n'importe quelle touche ou ouvrez une porte pour arrêter l'alarme.

Panne de courant
En cas de panne de courant, une tonalité retentit et l'alerte de panne de courant s'allume lorsque le courant est rétabli. Appuyez sur n'importe quelle touche sur l'écran de commande de l'appareil pour arrêter l'alarme.

Clapet (modèles à distributeurs seulement)
Si le clapet (ou la porte de la goulotte à glaçons) est maintenu en position ouverte par un glaçon lorsque le mode Cube (glaçons) or Crush (glace concassée) est sélectionné, un signal sonore retentit et le mode sélectionné clignote sur l'écran de commande du distributeur. L'alarme se réinitialise lorsque vous retirez les glaçons.

8.3 Sabbath Mode (Mode Sabbat)

REMARQUE

En mode Sabbat, ni les lampes, ni le distributeur, ni le panneau de commande ne fonctionneront jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé. Le réfrigérateur reste en mode Sabbat lorsque le courant est rétabli après une de panne de courant. Il doit être désactivé en utilisant les boutons du panneau de commande.

REMARQUE

Une fois le mode Sabbat initié, la machine à glaçons terminera le cycle en cours. Le compartiment à glaçons restera froid et les nouveaux glaçons peuvent être fabriqués avec des plateaux standards.

Le mode Sabbat est une fonction qui désactive les sections du réfrigérateur et ses commandes conformément à l'observation du Sabbat et des fêtes religieuses hebdomadaires au sein de la communauté juive orthodoxe.

Le mode Sabbat est activé et désactivé en appuyant simultanément sur les boutons « FZ- » et « FF+ » pendant 10 secondes. L'écran de commande indique Sb en mode Sabbat.

En mode Sabbat, l'alarme High Temp (température élevée) est active pour des raisons sanitaires. Par exemple, si la porte est laissée entrouverte, l'alarme de haute température sera activée. Le réfrigérateur fonctionnera normalement une fois la porte fermée, sans aucune violation du Sabbat/des fêtes. L'alarme de température élevée sonnera lorsque la température du réfrigérateur reste en dehors de la plage de sécurité pendant 20 minutes. L'alarme s'arrêtera après 10 minutes tandis que l'icône de High Temp (température élevée) restera allumée jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé.


Pour obtenir de l'aide, les indications pour l'utilisation appropriée et une liste complète des modèles dotés du mode Sabbat, veuillez consulter le site à l'adresse star-k.org.

9. COMMANDES ET RÉGLAGES : DISTRIBUTEUR D'EAU INTERNE

Mise en marche/arrêt

Pour allumer l'appareil ménager, branchez le cordon d'alimentation sur la prise de courant. Pour éteindre l'appareil ménager, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

Affichage des commandes

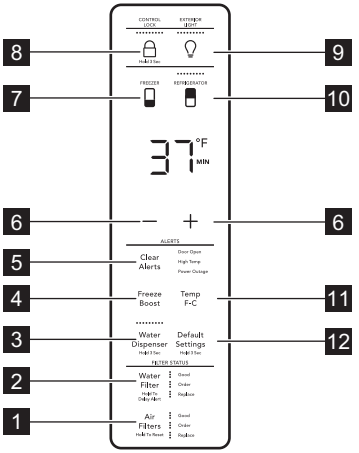

1	Filtres à air	Maintenez le bouton enfoncé pour réinitialiser après avoir remplacé les filtres. L'état affiché à droite du bouton est réinitialisé à Good.
2	Filtre à eau	Maintenez le bouton enfoncé pour réinitialiser après avoir remplacé les filtres. L'état affiché à droite du bouton est réinitialisé à Good.
3	Distributeur d'eau	Lorsque le distributeur d'eau est en marche, les DEL situées au-dessus du distributeur d'eau s'allumeront.
4	« Freeze Boost » (congélation plus)	Avant de faire l'épicerie, activez la fonction Freeze Boost pour diminuer la température et pour congeler les aliments plus rapidement. Freeze Boost reste actif jusqu'à 24 heures avant d'être automatiquement désactivé. Vous pouvez l'éteindre manuellement en appuyant sur Freeze Boost. Cela permet de rétablir la température précédente du congélateur.
5	« Clear Alerts » (annuler les alertes)	Réinitialise toutes les alarmes activées et allumées : door « Open » (Porte ouverte), « High Temp » (Température élevée), « Power Outage » (Panne de courant).

6	Boutons d'ajustement de la température	Appuyez sur + ou - pour régler la température.
7	Bouton pour le compartiment réfrigérateur	Sélectionnez le compartiment réfrigérateur pour modifier la température. Sélectionnez les boutons + / - pour régler la température. Plage de contrôle pour le réfrigérateur : +34°F (+1°C) à +44°F (+7°C).
8	Bouton de verrouillage	Le verrouillage empêche l'utilisation involontaire de l'écran. Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver. Lorsque le verrouillage est activé, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'écran. La distribution de glaçons et d'eau est désactivée. Lorsque vous intervenez sur l'écran, l'indicateur clignote et une tonalité d'avertissement audible retentit.
9	Bouton d'éclairage	Votre appareil est doté de lumières extérieures sous les portes du réfrigérateur et sous le tiroir à température réglable Custom-Flex™. Maintenez le bouton d'éclairage enfoncée pendant 5 secondes pour activer les lumières. Les lumières resteront allumées jusqu'à ce que vous les désactiviez en appuyant et en la maintenant enfoncée la touche pendant 2 secondes.
10	Bouton pour le compartiment congélateur	Sélectionnez le compartiment congélateur pour modifier la température. Sélectionnez les boutons + / - pour régler la température. Plage de contrôle pour le congélateur : -6°F (-21°C) à +6°F (-15°C).
11	Température F-C	Touchez l'écran pour faire passer l'affichage de Fahrenheit à Celsius.
12	Réglage par défaut	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser aux réglages d'usine.

Modes affichage
Votre écran d'affichage est équipé d'un mode veille et d'un mode de verrouillage pour empêcher les modifications accidentelles des réglages de l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture des portes. Lorsque les deux portes sont fermées, l'écran est en mode veille. Lorsque l'une ou l'autre des portes est ouverte pour la première fois, l'écran est en mode verrouillage et tous les réglages en cours sont visibles, mais atténués.

Une pression sur n'importe quelle touche active l'écran et une tonalité est émise. Tous les réglages sont alors entièrement allumés. Toucher à nouveau l'écran pour modifier l'un des réglages.

Si aucun bouton n'est activé pendant 10 secondes lorsqu'aucune porte n'est ouverte, l'affichage se remettra par défaut en mode verrouillage.

9.1 Réglage des températures de refroidissement

REMARQUE

Les réglages recommandés pour un produit installé dans une cuisine sont de 37°F pour le compartiment pour aliments frais et de 0°F pour le congélateur.

Appuyez sur le + ou - pour régler la température sur la valeur souhaitée. Le réglage de la température se mettra à clignoter lorsque vous appuierez sur le bouton. L'affichage arrêtera de clignoter après 10 secondes et reviendra à la valeur de l'affichage de base.

9.2 Clear Alerts (annuler les alertes)

Porte ouverte
Si une des portes du congélateur ou du réfrigérateur a été laissée ouverte pendant 5 minutes ou plus, un signal sonore retentira et l'indicateur de porte ouverte s'allumera sur l'écran de commande.

Appuyez sur « Clear Alert » (Effacer l'alerte) pour réinitialiser l'alarme.

High Temp Alarm (alarme de température élevée)
L'alarme de température élevée s'allume à côté du bouton « Clear Alerts ». L'alarme retentit toutes les 60 secondes. Appuyez sur « Clear Alerts » (effacer les alertes) pour acquitter l'alarme. La valeur de la température la plus élevée enregistrée s'affiche une fois l'alarme confirmée.

Panne de courant
En cas de panne de courant, l'alerte de panne de courant s'allume. Appuyez sur « Clear Alerts » (effacer les alertes) pour acquitter l'alarme. D'autres modes peuvent être désactivés jusqu'à ce que vous confirmiez l'alarme. L'appareil continue de fonctionner normalement lorsque l'alerte de panne de courant est affichée sur le panneau de commande. L'indicateur de température élevée peut aussi s'allumer jusqu'à ce que votre appareil atteigne une plage de température de fonctionnement sécuritaire.

9.3 Sabbath Mode (Mode Sabbat)

REMARQUE

En mode Sabbat, ni les lampes, ni le distributeur, ni le panneau de commande ne fonctionneront jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé. Le réfrigérateur reste en mode Sabbat lorsque le courant est rétabli après une de panne de courant. Il doit être désactivé en utilisant les boutons du panneau de commande.

REMARQUE

Une fois le mode Sabbat initié, la machine à glaçons terminera le cycle en cours. Le compartiment à glaçons restera froid et les nouveaux glaçons peuvent être fabriqués avec des plateaux standards.

Le mode Sabbat est une fonction qui désactive les sections du réfrigérateur et ses commandes conformément à l'observation du Sabbat et des fêtes religieuses hebdomadaires au sein de la communauté juive orthodoxe.

Activez (ON) et désactivez (OFF) le mode Sabbat en appuyant simultanément sur les boutons « — » et « Temp F-C » pendant cinq secondes. L'écran de commande indique Sb en mode Sabbat.

En mode Sabbat, High Temp (température élevée) est activée pour des raisons de santé. Par exemple, si vous laissez la porte entrouverte, High Temp (Température élevée) est activée. Le réfrigérateur fonctionne normalement une fois la porte fermée, sans aucune violation du Sabbat/des fêtes. La température élevée peut être sélectionnée lorsque la température du réfrigérateur reste en dehors de la plage de sécurité pendant 20 minutes. L'alarme s'arrêtera après 10 minutes tandis que la High Temp (Température élevée) restera allumée jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé.



Pour obtenir de l'aide, les indications pour l'utilisation appropriée et une liste complète des modèles dotés du mode Sabbat, veuillez consulter le site star-k.org.

10. DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GLACE ET D'EAU

REMARQUE

Machine à glaçons pour réfrigérateur (modèles avec distributeurs externes seulement)


10.1 Mise en service du système d'alimentation en eau

Avant d'utiliser la machine à glaçons pour la première fois, il faut amorcer le système d'alimentation en eau. L'air dans de nouveaux tuyaux de plomberie peut entraîner deux ou trois cycles de machine à glaçons vides. Si le système n'est pas vidangé, les premiers glaçons peuvent être décolorés ou avoir une saveur étrange.

Pour purger l'air du système :

1. Appuyez un verre contre la plaque du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau coule (cela peut prendre jusqu'à 4 minutes pour purger l'air du système).
2. Faites couler environ 1 gallon d'eau dans le distributeur avant de l'utiliser, puis jetez-le.

Distributeur (varie selon le modèle)

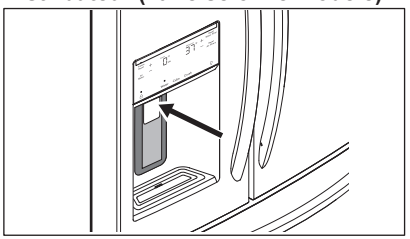

⚠ ATTENTION!

Pour un bon fonctionnement du distributeur, la pression de l'alimentation en eau recommandée doit être comprise entre 30 psi et 100 psi. Une pression excessive peut entraîner un dysfonctionnement du système.

REMARQUE

Le distributeur d'eau est doté d'un dispositif intégré qui coupe le débit d'eau après 2 minutes d'utilisation continue. Pour réinitialiser ce dispositif d'arrêt, relâchez la palette du distributeur.

REMARQUE

L'eau distribuée n'est pas froide. Pour obtenir de l'eau plus froide, ajoutez des glaçons dans la tasse ou le récipient avant de distribuer l'eau.

10.2 Fonctionnement et entretien de la machine à glaçons

Une fois que le réfrigérateur est installé correctement et a refroidi pendant plusieurs heures, la machine à glaçons peut produire des glaçons dans les 24 heures.

10.3 Capacité du bac de rangement

La machine à glaçons du réfrigérateur doit produire :

- Dans un modèle de profondeur standard : de 3.2 à 3.7 lb de glaces par 24 heures.
- Dans un modèle à profondeur du comptoir : de 3.2 à 3.7 lb de glaces par 24 heures.

Le bac à glace du réfrigérateur a une contenance d'environ :

- Dans un modèle de profondeur standard : 5 lb de glaces.
- Dans un modèle à profondeur du comptoir : 4 lb de glaces.

10.4 Mise en marche et arrêt de la machine à glaçons

La production de glaçons est contrôlée par la fonction Marche/Arrêt de la machine à glaçons sur l'écran de commande.

Appuyez sur la fonction On/Off (Marche/Arrêt) pour allumer et éteindre la machine à glaçons.

IMPORTANT

L'arrêt de la machine à glaçons désactive la fabrication de glaçons. Vous pourrez encore distribuer de la glace déjà produite et verser de l'eau.

REMARQUE

La machine à glaçons est également équipée d'un bras de signalisation en plastique intégré qui arrête automatiquement la production de glaçons lorsque le bac à glaçons est plein. Ce bras élévateur ne doit pas être utilisé pour arrêter manuellement la machine à glaçons.

IMPORTANT

Votre machine à glaçons est activée en usine pour qu'elle puisse fonctionner dès que vous avez fini d'installer votre réfrigérateur. S'il n'est pas possible de la connecter à une alimentation en eau, réglez la fonction On/Off (marche/arrêt) de la machine à glaçons sur Off (arrêt); sinon la vanne de remplissage de la machine à glaçons pourrait faire un bruit désagréable et fort lorsqu'elle tente de fonctionner sans apport en eau.

IMPORTANT

À l'occasion, il est possible que des glaçons inhabituellement petits se forment dans le bac ou dans la glace distribuée. Cela pourrait se produire lors d'un fonctionnement normal de la machine à glaçons. Si cela se produit fréquemment, il est possible que cela soit un indicateur que la pression d'eau est faible ou que le filtre à eau doit être remplacé. Lorsque le filtre à eau approche de la fin de sa durée de vie utile et s'encrasse avec des particules, moins d'eau passe pendant chaque cycle vers la machine à glaçons. Si vous n'avez pas changé votre filtre à eau depuis 6 mois ou plus, remplacez-le par un nouveau. Le filtre pourrait être changé plus fréquemment en cas d'eau domestique de mauvaise qualité.

10.5 Conseils pour utiliser la machine à glaçons/le distributeur

- Les glaçons conservés trop longtemps peuvent développer un goût étrange. Vider le récipient à cubes de glace comme expliqué dans la section Nettoyage de la machine à glaçons.
- Si votre réfrigérateur n'est pas raccordé à une alimentation en eau ou si celle-ci est coupée, éteignez la machine à glaçons.
- Si vous avez besoin d'une grande quantité de glace à la fois, il est préférable de prendre les glaçons directement dans le récipient à cubes de glace.
- Les sons suivants sont normaux lorsque la machine à glaçons fonctionne :
  - Moteur en marche
  - Glaçons tombant dans le récipient à cubes de glace
  - Ouverture ou fermeture du robinet d'eau
  - Eau courante

ⓘ

Lors de la distribution de glace, maintenez le gobelet en position pendant un moment après avoir relâché la palette. Cela permet de s'assurer que toute la glace tombe dans la tasse.


⚠ ATTENTION!

Les produits chimiques provenant d'un adoucisseur d'eau défectueux peuvent endommager la machine à glaçons. Si l'eau qui alimente votre réfrigérateur est adoucie, veillez à ce que l'adoucisseur soit entretenu pour fonctionner correctement.

10.6 Nettoyage du bac de la machine à glaçons

Nettoyez la machine à glaçons et le bac à glaçons à intervalles réguliers, surtout avant les vacances ou lors d'un déménagement.

1. Éteindre la machine à glaçons.
2. Enlevez le bac à glaçons. Retirez le bac à glaçons en le soulevant vers le haut et en le tirant vers l'extérieur.

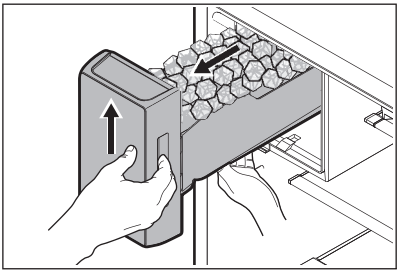

3. Videz le bac à glaçons.

⚠ ATTENTION!

Ne jamais utiliser de pic à glace ou d'instrument tranchant similaire pour briser la glace. Cela pourrait endommager le bac à glaçons. Pour dégivrer de la glace bloquée, utilisez de l'eau tiède.

4. Nettoyez le bac à glaçons avec un détergent doux. Ne pas utiliser de nettoyants agressifs ou abrasifs. Rincez à l'eau claire.
5. Laissez le bac à glaçons sécher complètement avant de le remettre au congélateur.
6. Replacez le bac à glaçons.
7. Allumez la machine à glaçons.

En cas de panne de courant pendant une heure ou plus, les glaçons du bac à glace peuvent fondre et se recongeler ensemble. Retirez et videz le bac à glaçons si cela se produit.

10.7 Quand retirer et vider le bac à glaçons?

Retirez et videz le bac à glaçons si :

- Une panne de courant prolongée (d'une heure ou plus) peut provoquer la fonte des glaçons qui vont se recongeler ensemble une fois le courant revenu, bloquant ainsi le mécanisme du distributeur.
- Vous n'utilisez pas fréquemment le distributeur de glaçons. Les glaçons se congèlent ensemble dans le bac, ce qui bloque le mécanisme du distributeur.

Se référer à Nettoyage du bac de la machine à glaçons.

11. DISTRIBUTEUR D'EAU INTERNE

Votre appareil ménager est équipé d'un distributeur d'eau interne monté à l'intérieur de l'unité, sur la porte gauche du compartiment des aliments frais.

11.1 Amorçage du système d'alimentation en eau

⚠ ATTENTION!

Pour un bon fonctionnement du distributeur, la pression d'alimentation en eau recommandée doit être comprise entre 30 psi et 100 psi. Une pression excessive peut entraîner un dysfonctionnement du système.

Avant d'utiliser le distributeur d'eau pour la première fois, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau. Si vous ne vidangez pas le système, les premiers verres d'eau peuvent contenir de l'eau décolorée ou avoir une saveur étrange.

1. Avant d'utiliser le distributeur d'eau, assurez-vous qu'il est activé sur l'écran de commande (les DEL sont allumées).
2. Tenez un verre contre la palette pendant environ 4 minutes pour purger l'air du système.



3. Continuez à distribuer au moins 1 gallons (3.6 L) d'eau et le jeter.


ⓘ

Si votre verre n'active pas la palette, utilisez votre doigt pour distribuer l'eau.

11.2 Utilisation du distributeur

Votre appareil ménager est livré avec le distributeur d'eau déjà activé et prêt à l'emploi.

Pour désactiver/activer le distributeur d'eau, appuyez sur le bouton Water Dispenser (Distributeur d'eau) et maintenez enfoncé pendant 3 seconde. Les DEL situées au-dessus du distributeur d'eau ne sont pas allumées, la fonction de distribution d'eau est désactivée.

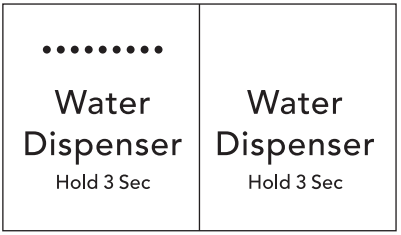

Pour la distribution de l'eau :

1. Assurez-vous que le distributeur est en marche.
2. Placez un verre contre la plaque et appuyez pour faire couler de l'eau du distributeur.

⚠ ATTENTION!

Tenez la porte d'une main lorsque vous distribuez de l'eau afin d'éviter qu'elle ne bouge et que de l'eau ne se répande sur le sol.

REMARQUE

Si vous préférez désactiver le distributeur d'eau interne, utilisez l'écran de l'appareil pour le désactiver. Les DEL ne sont pas allumées au-dessus du distributeur d'eau.

REMARQUE

Le distributeur d'eau est doté d'un dispositif intégré qui coupe le débit d'eau après 3 minutes d'utilisation continue. Pour réinitialiser ce dispositif d'arrêt, il suffit de relâcher la palette du distributeur.

12. MACHINE À GLAÇONS

REMARQUE

Machine à glaçons de congélateur disponible en :
- Modèles avec distributeur d'eau interne
- Modèles à distributeur d'eau externe Type 3

12.1 Fonctionnement et entretien de la machine à glaçons

Après avoir installé l'appareil correctement, la machine à glaçons peut produire de la glace dans les 24 heures. Lorsque vous utilisez la machine à glaçons pour la première fois, vous devez dégager l'air du tuyau d'alimentation en eau et du filtre pour qu'elle fonctionne correctement. Si vous ne purgez pas le système, les premiers cubes de glace peuvent être décolorés ou avoir une saveur étrange. Lorsque la machine à glaçons commence à produire des glaçons, laissez le bac se remplir complètement, puis jetez le premier bac plein de glaçons.

12.2 Capacité du bac de stockage

La machine à glaçons peut produire de 2 à 2.5 lb de glace par 24 heures, selon l'utilisation.

Le bac à glace doit contenir :
- Pour un appareil de profondeur standard : autour de 7.5 lb de glaces.
- Pour un appareil à profondeur du comptoir : autour de 4.5 lb de glaces.

REMARQUE


La machine à glaçons ne produit la quantité spécifiée que si vous réglez la température sur 0°F.

REMARQUE

La machine à glaçons du congélateur remplit davantage le bac à glaçons en un seul endroit. Déplacez la glace vers les bords du bac pour qu'il se remplisse complètement.

12.3 Mise en marche et arrêt de la machine à glaçons

Appuyez sur le bouton power (alimentation) pour allumer la machine à glaçons. Le bouton ne s'allume pas.

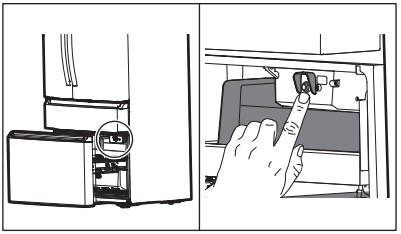

12.4 Conseils pour utiliser la machine à glaçons

Les sons suivants sont normaux lorsque la machine à glaçons fonctionne :

- Moteur en marche
- La glace tombe dans le bac à glaçons
- Ouverture ou fermeture du robinet d'eau
- Eau courante

Les glaçons conservés trop longtemps peuvent développer un goût étrange. Videz le bac à glaçons comme expliqué ci-dessous.

⚠ ATTENTION!

Si un adoucisseur d'eau alimente le réfrigérateur, assurez-vous que l'adoucisseur est correctement entretenu. Les produits chimiques contenus dans un adoucisseur d'eau peuvent endommager la machine à glaçons.

13. CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE


13.1 Clayettes

⚠ ATTENTION!

Pour éviter les blessures ou les dommages matériels, manipuler les tablettes en verre trempé avec précaution. Les tablettes peuvent se briser soudainement si elles sont entaillées, rayées ou exposées à des changements de température soudains. Laisser les tablettes en verre se stabiliser à la température ambiante avant de les nettoyer. Ne lavez pas dans le lave-vaisselle.

Vous pouvez facilement ajuster la position des clayettes dans les compartiments du réfrigérateur, selon vos besoins. Les clayettes ont des supports de montage qui se fixent aux supports à fentes situés à l'arrière de chaque compartiment.

1. Retirez tous les aliments de la clayette.
2. Soulevez le bord avant et tirez sur la clayette.

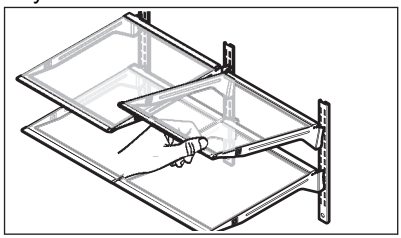

3. Replacez-la en insérant les crochets du support de montage dans les fentes de support souhaitées.
4. Abaissez la clayette et verrouillez-la en position.

13.2 Clayette encastrable

Pour certains modèles uniquement.


Pour régler la clayette encastrable, poussez la moitié de la clayette vers l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que la

moitié de la clayette descende. Ensuite, continuez à pousser doucement la demi-tablette avant vers l'arrière afin qu'elle glisse sous la demi-tablette arrière.

13.3 Clayette à rabat

Pour régler la clayette à rabat :

1. Retirez les aliments de la clayette.
2. Soulevez le bord droit de la grille vers le haut.
3. Poussez la grille vers la gauche en direction de la machine à glaçons.

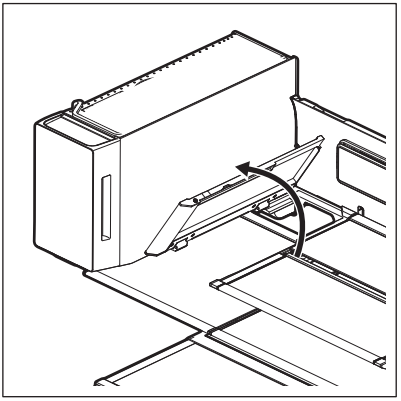

13.4 Tiroirs


Cet appareil ménager comprend plusieurs tiroirs de rangement.


13.5 Bac à légumes frais CrispSeal®

Pour certains modèles uniquement.

Utilisez le bac à légumes pour conserver les produits frais plus longtemps.


Retournez le bac à légumes pour l'utiliser comme compartiment ouvert pour des boissons, des yogourts ou des collations.

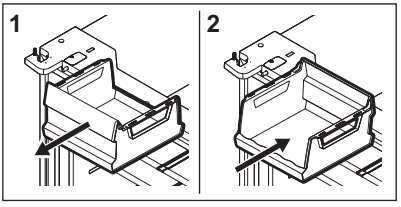

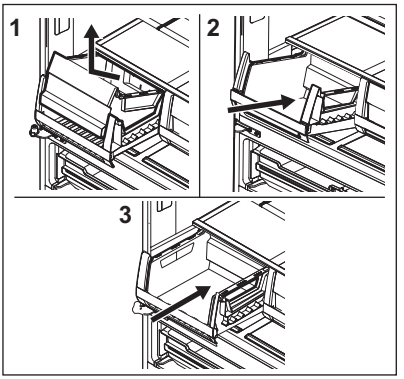

Pour retirer le bac à légumes :

1. Tirer le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. soulevez légèrement l'avant.
3. Retirez le tiroir.

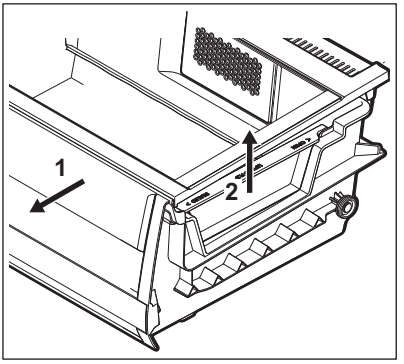


Retirez l'insert de bac à légumes et le PureAir Produce Keeper Plus™ filtre avant de laver le bac à légumes.


13.6 Retrait du contrôle automatique de l'humidité

Pour retirer la membrane d'auto-contrôle de l'humidité pour le nettoyage :

1. Atteignez l'arrière du couvercle du contrôle de l'humidité.
2. placez vos doigts entre le contrôle de l'humidité et la paroi arrière. Tirez sur le couvercle.
3. Tirez le couvercle vers l'avant de l'armoire et retirez-le.

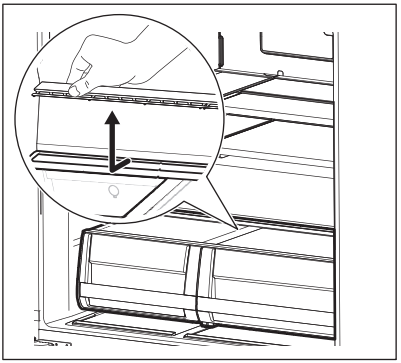

4. Retirez la membrane d'humidité du boîtier en la soulevant et en la faisant glisser.

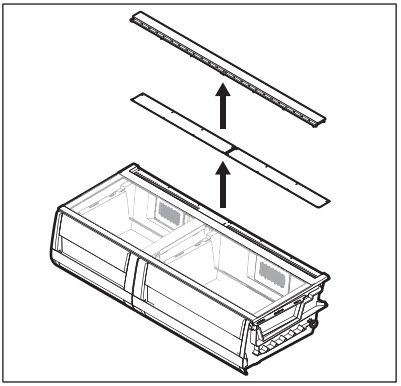

5. Nettoyez la membrane d'humidité avec de l'eau chaude savonneuse.
6. Remettez en place la membrane dans le logement en inversant les étapes ci-dessus.


ⓘ

Nous ne recommandons pas de remplacer la membrane d'auto-contrôle de l'humidité à moins qu'elle ne soit endommagée ou abîmée. Si la membrane est sale, vous pouvez la laver avec du savon et de l'eau. Assurez-vous que la membrane est sèche avant de la replacer dans le logement.

13.7 SnackZone - Tiroir à casse-croûte encastrés

Ces tiroirs sont parfaits pour conserver les charcuteries et les fromages.

Faites glisser le couvercle pour permettre l'accès aux tiroirs.

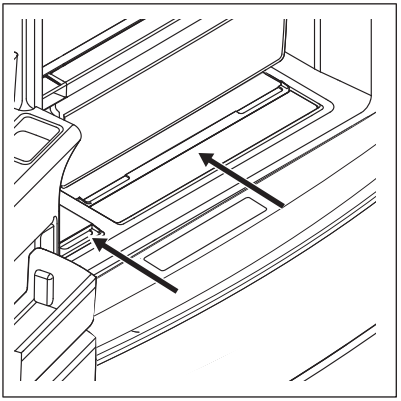


13.8 Tiroir à température réglable Custom-Flex™

(sur certains modèles)

Ce tiroir comprend un panneau de commande intégré.

REMARQUE

N'utilisez pas le tiroir à température réglable Custom-Flex™ pour conserver des produits frais. Ces articles peuvent geler et endommager les fruits et les légumes feuilles.

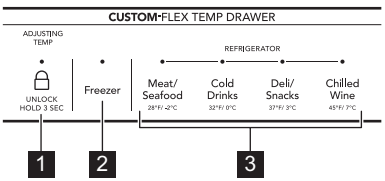

1. Unlock
Le tiroir est automatiquement verrouillé pour empêcher toute utilisation non désirée. Pour le déverrouiller, maintenez la touche Unlock enfoncée pendant 3 secondes. Le tiroir se verrouille à nouveau après 10 secondes sans interaction.
2. Congélateur
Lorsque l'appareil est en mode Congélateur, modifiez la température du tiroir à l'aide du panneau de commande situé sur la porte avant. La modification de la température sur l'écran permet d'ajuster les

températures du tiroir et du compartiment congélateur.

3. Réfrigérateur
   - Meat/Seafood
     Utilisez ce paramètre pour conserver de la viande et des fruits de mer à court terme. Appuyez sur Meat/Seafood pour régler la température du tiroir sur 28°F (-2°C). Un effet sonore retentit pour confirmer le choix effectué.
   - Cold Drinks
     Utilisez ce réglage pour refroidir les boissons. Appuyez sur Cold Drinks pour régler le tiroir sur 32°F (0°C). Un effet sonore retentit pour confirmer le choix effectué.
   - Deli/Snacks
     Utilisez ce réglage pour conserver des produits de charcuterie ou des collations. Appuyez sur Deli/Snacks pour régler le tiroir sur 37°F (3°C). Un effet sonore retentit pour confirmer le choix effectué.
   - Chilled Wine
     Utilisez ce paramètre pour conserver du vin. Appuyez sur Chilled Wine pour régler le tiroir sur 45°F (7°C). Un effet sonore retentit pour confirmer le choix effectué.

ⓘ

Ne pas ranger les bouteilles en verre dans le tiroir Custom-Flex™ lorsque le réglage de la température est en mode Freezer (Congélateur) ou Cold Drink (Boissons froides). Le verre peut casser et se briser, causant des blessures physiques.

13.9 Tiroir à température réglable Custom-Flex™

(sur certains modèles)

Les commandes du tiroir sont situées sur le panneau de commande principal.

REMARQUE

N'utilisez pas le tiroir à température réglable Custom-Flex™ pour conserver des produits frais. Ces articles peuvent geler et endommager les fruits et les légumes feuilles.



1. Touche du tiroir à température réglable Custom-Flex™
2. Congélateur
   Appuyez sur la Custom-Flex™ du tiroir à température réglable jusqu'à ce que l'Freezer indicateur s'allume. Lorsque l'appareil est en mode congélateur, modifiez la température du tiroir à l'aide du panneau de commande. La modification de la température sur l'écran permet d'ajuster les températures du tiroir et du compartiment congélateur.
3. Drinks
   Utilisez ce réglage pour refroidir les boissons. Appuyez sur la Custom-Flex™ du tiroir à température réglable jusqu'à ce que l'Drinks indicateur s'allume. La température du tiroir est réglée sur 32°F (0°C). Un effet sonore retentit pour confirmer le choix effectué.
4. Deli
   Utilisez ce réglage pour conserver des produits de charcuterie ou des collations. Appuyez sur la Custom-Flex™ du tiroir à température réglable jusqu'à ce que l'Deli indicateur s'allume. La température du tiroir est réglée sur 37°F (3°C). Un effet sonore retentit pour confirmer le choix effectué.

ⓘ


Ne pas ranger les bouteilles en verre dans le tiroir Custom-Flex™ lorsque le réglage de la température est en mode Freezer (Congélateur) ou Drinks (Boissons). Le verre peut casser et se briser, causant des blessures physiques.

13.10 Séparateur de tiroir à température réglable Custom-Flex™

Pour certains modèles uniquement.

Pour positionner les séparateurs de tiroirs, faites-les glisser vers la gauche ou vers la droite. Les séparateurs ne se verrouillent pas mais utilisent le poids des articles stockés pour rester en place. Les

séparateurs peuvent se déplacer lors de l'ouverture ou de la fermeture du tiroir lorsque peu d'articles sont entreposés.

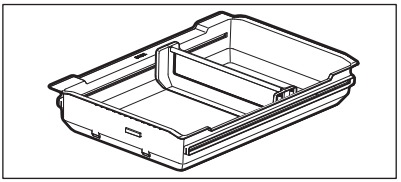

13.11 Portes

Bacs de rangement (varient selon le modèle)


Les portes de votre compartiment réfrigérateur utilisent un système de bacs de rangement modulaires. Tous ces bacs sont amovibles pour un nettoyage facile. Certains d'entre eux restent en positions fixes, tandis que d'autres peuvent être repositionnés selon vos besoins.

Les compartiments de porte sont parfaits pour ranger les pots, les bouteilles, les canettes et les grands contenants à boisson. Ils permettent également une sélection rapide des articles fréquemment utilisés.

13.12 Changement de position d'un bac de porte réglable

Pour changer la position d'un bac de porte réglable :


1. Retirez tous les aliments du bac de porte.
2. Saisissez fermement le bac avec les deux mains et soulevez-le vers le haut.
3. Retirez le bac.
4. Placez le bac juste au-dessus de la position souhaitée.
5. Abaissez le bac sur les supports jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place.
6. Replacez le revêtement intérieur du bac dans le bac.

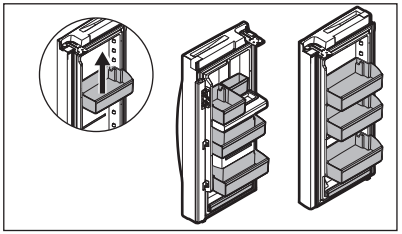

13.13 Retrait/Installation du tiroir du congélateur

Pour retirer le tiroir supérieur du congélateur :

1. ouvrez complètement le compartiment congélateur.
2. Soulevez le tiroir supérieur du congélateur et le faire ressortir.

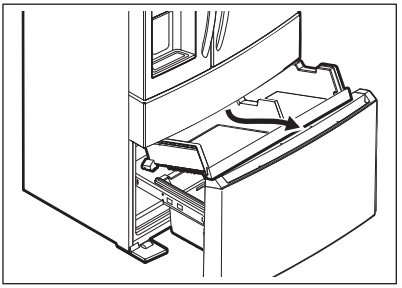

Inversez les étapes pour réinstaller le tiroir.

IMPORTANT

Il y a des roues au bas du tiroir. S'assurez que toutes les roues sont alignées sur leurs rails pour un fonctionnement adéquat. Si le tiroir n'est pas aligné, il causera des problèmes de fonctionnement de la porte.

REMARQUE

Si le panier ne repose pas sur les clips de retenue de la barre stabilisatrice, le tiroir ne se fermera pas correctement.


13.14 Accessoires du congélateur

Votre congélateur est équipé de paniers et de séparateurs que vous pouvez ajuster selon vos besoins.

13.15 Séparateur du panier inférieur

Pour repositionner le séparateur inférieur du panier, saisissez le séparateur inférieur et tirez-le légèrement vers le haut pour

passer à la position suivante.

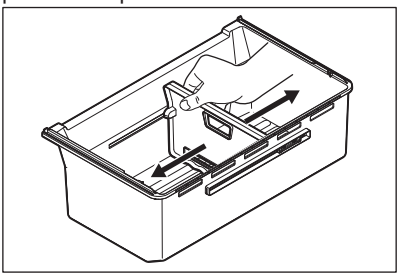


Il n'est pas possible de retirer le séparateur.

13.16 Retrait/installation du panier du congélateur

Pour retirer le panier du congélateur :

1. Ouvrir complètement le compartiment congélateur.
2. Soulevez le panier et retirez-le.

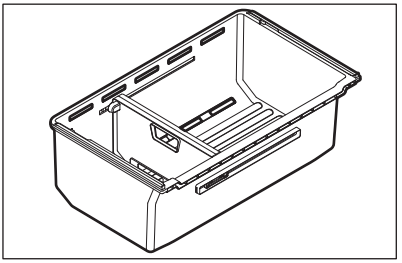

Inversez les étapes pour réinstaller le panier du congélateur.

14. CONSERVATION DES ALIMENTS ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

14.1 Idées pour ranger les aliments

Rangement des aliments frais

- Gardez le compartiment des aliments frais entre 34°F et 40°F avec une température optimale de 37°F.
- Évitez de surcharger les clayettes du réfrigérateur, ce qui réduit la circulation de l'air et provoque un refroidissement inégal.
- Évitez de placer des aliments devant les orifices de ventilation d'air.

Fruits et légumes

- Conserver les fruits et légumes dans les bacs à légumes où l'humidité emprisonnée aide à préserver la qualité des aliments pendant des périodes plus longues.
- Lavez les articles et enlevez l'excès d'eau.
- Enveloppez tous les articles qui ont des odeurs fortes ou un contenu très humide.

Viande

- Enveloppez séparément et de façon sécuritaire la viande crue et la volaille pour éviter les écoulements et la contamination d'autres aliments ou surfaces.
- Utiliser le tiroir pour les charcuteries pour ranger les viandes/les volailles pour une conservation à court terme. Toute viande qui doit être conservée plus de deux jours devrait être congelée.

Conservation des aliments congelés

- Gardez le compartiment du congélateur à 0°F ou moins.
- Un congélateur fonctionne plus efficacement lorsqu'il est rempli aux 2/3 au moins.

Emballage des aliments pour la congélation

- Pour réduire au minimum la déshydratation des aliments et la détérioration de leur qualité, utilisez des feuilles d'aluminium, des emballages pour le congélateur, des sacs de congélation ou des contenants hermétiques. Enlevez autant d'air que possible des sachets et les scellez-les fermement. L'air emprisonné dans le sachet peut sécher la nourriture, modifier sa couleur, et lui développer un arrière-goût (brûlure de congélation).
- Enveloppez la viande fraîche et la volaille dans un emballage de congélateur approprié avant de les congeler.
- Ne recongelez pas la viande qui a été complètement décongelée.

Chargement du congélateur

- Avant de faire l'épicerie, activez la fonction Freeze Boost (congélation

plus) pour que les aliments nouvellement achetés à congeler soient conservés le plus rapidement possible.
- L'activation de la fonction Freeze Boost permettra également à votre congélateur de maintenir plus efficacement la température sélectionnée lorsque vous placerez vos nouveaux achats avec les aliments déjà présents dans le congélateur.
- Évitez d'ajouter trop de nourriture chaude au congélateur à la fois. Cela surcharge le congélateur, ralentit la vitesse de congélation et peut augmenter la température des aliments congelés.
- Laissez un espace entre les emballages, de sorte que l'air froid peut circuler librement, ce qui permet à la nourriture de geler le plus rapidement possible.

14.2 Idées pour économiser de l'énergie

Installation
- Installez le réfrigérateur dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des conduits de chauffage ou des bouches de chaleur.
- Ne placez pas le réfrigérateur à côté d'appareils produisant de la chaleur comme une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle. Si cela n'est pas possible, une section d'armoires ou une couche supplémentaire d'isolation entre les deux appareils aidera le réfrigérateur à fonctionner plus efficacement.
- Nivelez le réfrigérateur afin que les portes se ferment hermétiquement.

Réglage de température
- Consultez la section Commandes et réglages pour connaître les procédures relatives aux réglages de la température.

Conservation des aliments
- Évitez de surcharger le réfrigérateur ou de bloquer les ouvertures d'air froid. En faisant cela, le réfrigérateur doit fonctionner plus longtemps et utiliser plus d'énergie.
- Couvrez les aliments et essuyez les contenants avant de les placer au réfrigérateur. Cela réduit l'accumulation d'humidité à l'intérieur de l'appareil.
- Organisez le réfrigérateur de manière à réduire les ouvertures de porte. Retirez autant d'articles que nécessaire à la fois et fermez la porte dès que possible.
- Ne placez pas un contenant chaud directement sur une clayette froide. N'oubliez pas que le changement de température extrême peut endommager le verre.

15. SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL

15.1 Identification des sons émis par l'appareil

Il est possible que votre nouvel appareil hyper-performant produise un son bizarre. Ces sons indiquent généralement que votre appareil fonctionne correctement. Certaines surfaces de sol, les murs et les meubles de cuisine peuvent les accentuer.

REMARQUE

La mousse énergétiquement efficace de votre appareil n'est pas un isolant acoustique.

Voici une liste des composantes majeures de votre appareil et les sons qu'elles produisent :

A. Évaporateur. Le liquide frigorigène qui passe par l'évaporateur peut produire un bruit d'ébullition ou de gargouillement.

B. Ventilateur de l'évaporateur. Vous pouvez entendre l'air pulsé dans le réfrigérateur par le ventilateur de l'évaporateur.

C. Résistance de dégivrage. Pendant les cycles de dégivrage, l'eau qui s'égoutte sur la résistance de dégivrage peut provoquer un sifflement ou un grésillement. Après le dégivrage, un bruit sec peut se produire.

D. Machine à glaçons automatique. Une fois la glace produite, vous entendrez

des glaçons tomber dans le bac à glaçons.

E. Contrôle électronique et dégivrage automatique. Ces pièces peuvent produire un cliquetis ou un bruit sec lorsque le système de refroidissement est activé et désactivé.

F. Ventilateur du condenseur. Vous pouvez entendre de l'air pulsé à travers le condenseur.

G. Compresseur. Les compresseurs modernes à haut rendement fonctionnent beaucoup plus rapidement que les modèles précédents. Le compresseur peut émettre un bourdonnement ou un bruit de pulsation perceptible pendant son fonctionnement.

H. Vanne d'eau. Fait un bruit de bourdonnement à chaque fois qu'elle s'ouvre pour remplir la machine à glaçons.


I. Bac d'égouttage (non amovible). Vous pouvez entendre de l'eau s'égoutter dans le bac d'égouttage pendant le cycle de dégivrage.

J. Condenseur. Peut créer des sons minimes à partir de l'air forcé.

K. Clapet motorisé. Peut produire un bourdonnement intermittent pendant le fonctionnement.

L. Goulotte à glaçons. Lors de la distribution de glace, vous entendrez un bruit de claquement ou de clic lorsque le solénoïde ouvre et ferme la goulotte à glace.

M. Distributeur de glace. Lors de la distribution de glaçons, vous entendrez un claquement, un cliquetis ou un bruit sec.

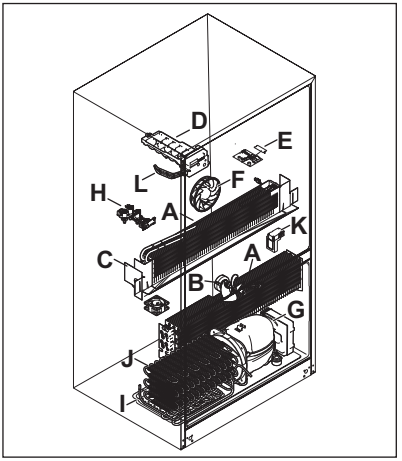

REMARQUE

Pendant le cycle de dégivrage automatique, il est normal qu'un voyant rouge s'allume dans les évents de la paroi arrière du compartiment congélateur.

16. REMPLACEMENT DU FILTRE

16.1 Filtre à eau PurePour Connect™

Un filtre à eau PurePour Connect™ permet de conserver une eau sûre et savoureuse. Le filtre à eau PurePour Connect™ :

- **L'eau saine : une seconde nature**
  Les filtres à eau PurePour Connect™ sont certifiés pour réduire les contaminants* et permettent de conserver un débit d'eau savoureuse pour vous et votre famille.
- **Une pureté à laquelle vous pouvez vous fier**
  Soyez certains que votre filtre à eau PurePour Connect™ vous protège. Les contrefaçons présentent un risque pour votre réfrigérateur et votre santé.
  Frigidaire Les filtres d'origine sont le choix le plus intelligent et le plus sûr.
- **Chaque goutte apporte sa contribution**
  Partenaire des efforts de durabilité, l'utilisation d'un filtre à eau PurePour Connect™ permet de réduire le coût et l'utilisation du plastique utilisé pour produire et emballer l'eau embouteillée

* Pour obtenir la liste complète, veuillez consulter la fiche technique de performance sur le site Frigidaire.com

16.2 Commande des filtres de rechange

REMARQUE

Lorsque vous commandez votre filtre de remplacement, veuillez commander le même type de filtre que celui qui se trouve actuellement dans votre réfrigérateur.

Pour commander des filtres de rechange, appelez le numéro sans frais 1-800-374-4432, ou visitez le site Frigidaire.com. Frigidaire recommande de commander des filtres supplémentaires lorsque vous installez votre appareil pour la première fois, et de remplacer vos filtres au moins 6 fois par mois.

Voici les numéros de produits à demander lors de la commande :

- Filtre à eau PurePour Connect™ PWF-1™ FPPWFUO1
  pour les modèles : GRMS2773, GRMN2872, FRMS2733
- Filtre à eau PurePour Connect™ PWF-2™ FPPWFUO2
  pour les modèles : GRMC2273, GRMG2272

Consultez la Fiche technique de performance dans la section guides d'utilisation pour votre filtre à eau sur Frigidaire.com :

- PWF-1™ FPPWFUO1
  Fiche de données sur le rendement
- PWF-2™ FPPWFUO2
  Fiche de données sur le rendement

16.3 En savoir plus sur votre filtre à eau de pointe

LEAD FREE
UPC
C ®

Le système de filtration pour l'eau et la glace PurePour Connect™ PWF-1™ FPPWFUO1, PurePour Connect™ PWF-2™ FPPWFUO2 est testé et certifié par IAPMO R&T conforme aux normes 42, 53, 401 et NSF/ANSI/CAN 372CSA B483.1 dans PurePour Connect™ PWF-1/PWF-2 pour la réduction des réclamations spécifiées sur la fiche de données de performance.
Visitez Frigidaire.com pour plus d'informations.

Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate avant ou après le système. Utiliser des systèmes certifiés pour la réduction des microorganismes dans les eaux désinfectées susceptibles de contenir des microorganismes filtrables.

Résultats des essais et de la certification

- Capacité nominale - 125 gal / 453 L pour PurePour Connect™ et le filtre à glace et à eau.
- Débit nominal de service - .50 gal/min
- Température de fonctionnement : Minimum : 33°F, Maximum : 100°F
- Pression nominale maximale - 100 lb/po²
- Pression de fonctionnement minimale recommandée : 30 lb/po²

Authentification PurePour Connect™

Uniquement pour les modèles : GRMC2273, GRMG2272

Le réfrigérateur contient un système d'authentification de filtre à eau pour vous protéger contre les dommages qui peuvent survenir lors de l'utilisation de filtres contrefaits. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement le filtre à eau PurePour Connect™ avec cet appareil ménager. L'utilisation d'un autre filtre peut entraîner l'affichage d'une erreur

(Er FA) sur l'écran de commande de l'appareil ménager.


Des erreurs peuvent se produire :
- si un filtre authentique périmé est retiré et réinséré dans l'appareil ménager.
- Si un filtre authentique, mais incorrect est installé.
- Si un filtre non authentique est installé.
- Si le filtre n'est pas installé correctement.

Dans les cas ci-dessus, l'écran de commande de l'appareil peut afficher un code d'erreur lié à l'authentification du filtre et Replace Water Filter s'affichera sur l'écran de commande de l'appareil ménager. Vous pouvez toujours utiliser les fonctions de distribution pendant que l'erreur est affichée.

Appuyez sur le bouton Water Filter et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour annuler l'erreur. Vous pouvez rejeter l'erreur à deux reprise. À la troisième occurrence, le code d'erreur s'affiche de façon permanente sur l'écran de commande de l'appareil ménager jusqu'à ce que vous installiez un nouveau filtre authentique.

16.4 Remplacer le filtre à eau PurePour Connect™

Le filtre à eau se trouve dans la partie supérieure droite du réfrigérateur.

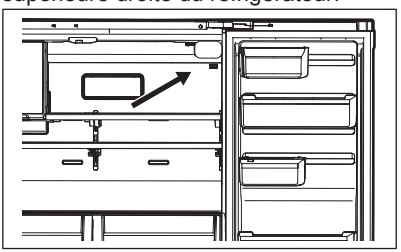

En principe, vous ne devez le remplacer que tous les 6 mois pour une qualité d'eau optimale. Le témoin d'état du filtre sur l'interface utilisateur vous invitera à remplacer le filtre après un débit d'eau standard (125 gal / 453 L pour PurePour Connect™).

Si votre appareil n'a pas fonctionné pendant un certain temps (lors d'un déménagement par exemple), changer le filtre avant de le réinstaller.

Il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en eau pour remplacer le filtre. des petites quantités d'eau peuvent s'échapper lors du remplacement du filtre.

1. Éteindre la machine à glaçons.
2. Tirez le couvercle du filtre à eau vers l'avant. Le couvercle s'abaisse pour permettre l'accès au filtre.
3. Retirer le filtre en poussant sur l'extrémité/la surface du filtre.
4. Faire glisser l'ancienne cartouche de filtre à eau tout droit hors du boîtier et la jeter.
5. Déballer la nouvelle cartouche filtrante. À l'aide du guide d'alignement, la faire glisser doucement dans le boîtier du filtre jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le connecteur encliquetable à l'arrière du boîtier.
6. Poussez fermement jusqu'à ce que la cartouche s'enclenche. Un déclic se fait entendre lorsque la cartouche s'engage dans le connecteur enfichable.
7. Appuyer un verre à boire sur le distributeur d'eau tout en vérifiant qu'il n'y a pas de fuite au niveau du boîtier du filtre. Les éclaboussements et les crachotements qui se produisent lorsque le système purge l'air du système de distribution sont normaux.
8. Poussez le couvercle vers le haut, jusqu'au revêtement intérieur. Poussez ensuite le couvercle du filtre vers l'arrière de l'unité. Le couvercle du filtre se remettra en place.
9. Après avoir rempli un verre d'eau, continuer à rincer le système pendant environ 4 minutes.
10. Une fois que vous avez installé le filtre, le processus d'authentification peut prendre jusqu'à 30 secondes. Une fois l'authentification terminée, l'état du filtre sur l'écran sera automatiquement mis à jour en fonction de l'état du filtre
11. Mettez en marche la machine à glaçons.

16.5 PureAir™ Filtre à air

Pour certains modèles.

Le filtre à air se trouve dans la partie supérieure située au centre du compartiment des aliments frais.

Pour commander des filtres de remplacement, veuillez accédez à notre boutique en ligne sur Frigidaire.com ou appeler le numéro sans frais sur 1-800-374-4432. Voici les numéros de produits à demander lors de la commande :

- PureAir™ RAF-2 filtre à air FRGPAAF2 pour les modèles : GRMS2773, GRMN2872, GRMC2273, GRMG2272
- PureAir™ RAF-1 filtre à air FRGPAAF1 pour les modèles : FRMS2733

REMARQUE


Nous vous recommandons de n'utiliser que des filtres de rechange authentiques Frigidaire.

16.6 Remplacer votre PureAir™

Pour garantir une filtration optimale des odeurs du réfrigérateur, vous devez remplacer le filtre à air tous les 6 mois. Replace Air Filter sur l'écran de commande de l'appareil ménager indique qu'il faut remplacer le filtre après 6 mois.


Pour retirer et remplacer le filtre à air :

1. Enlevez le filtre à air en appuyant sur le haut et le bas du couvercle du filtre à air pour retirer le filtre de sa chemise.
2. Retirez l'ancien filtre et jetez-le.
3. Déballez le nouveau filtre et enclenchez-le dans le couvercle du filtre. La face ouverte (charbon actif) du filtre doit être orientée vers l'extérieur du couvercle.
4. Replacez le filtre à air en appuyant sur les côtés du couvercle du filtre à air et remettez-le en place.
5. Pour réinitialiser, appuyez sur Reset Air Filter sur l'écran de commande de l'appareil ménager et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son.

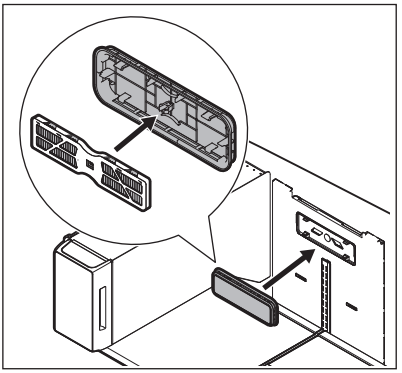

16.7 PureAir Produce Keeper Plus™

Conservez les fruits et légumes frais plus longtemps grâce à PureAir Produce Keeper Plus™. Notre conservateur de fruits et légumes absorbe l'éthylène, le gaz naturel qui fait mûrir les fruits et légumes plus rapidement. Réduisez le gaspillage alimentaire, économisez et profitez de produits au goût frais avec une durée de conservation plus longue.

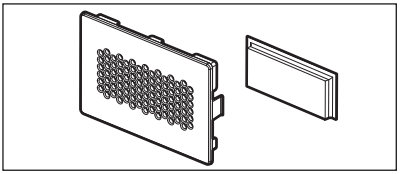

Commande du système de démarrage de base

Pour conserver les aliments frais plus longtemps, vous pouvez acheter le système de démarrage de base PureAir Produce Keeper Plus™, un pour chaque bac à légumes.

Voici les numéros de produits à demander lors de la commande :

Pièce n° FRPAPK2SKT

Commande de filtres de rechange


Pour commander vos filtres de rechange, veuillez visiter notre boutique en ligne sur Frigidaire.com, en appelant le numéro sans frais 1-800-374-4432, ou en vous rendant chez le revendeur où vous avez acheté votre réfrigérateur. Frigidaire vous recommande de remplacer vos filtres au moins une fois tous les 6 mois.

Voici les numéros de produits à demander lors de la commande :

PureAir Produce Keeper Plus™ PK-2
Pièce n° FRPAPK2RF

16.8 Installation de PureAir Produce Keeper Plus™

1. Retirez l'emballage plastique. Insérez le sachet non ouvert dans le support du bac à légumes.
2. Pour un résultat optimal, remplacez la recharge tous les 12 mois en même temps que votre filtre à air.

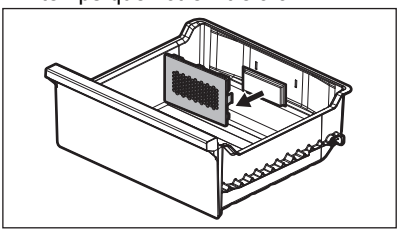

⚠ ATTENTION!

- Ne pas ouvrir le sac en tissu. Tenez hors de la portée des enfants.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Se laver les mains après manipulation.
- Ne pas immerger dans l'eau.

17. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

17.1 Protéger votre investissement

La propreté de votre appareil permet d'en préserver l'aspect et d'éviter la formation d'odeurs. Essuyez immédiatement tout déversement et nettoyez le congélateur et les compartiments alimentaires frais au moins deux fois par an. Lors du nettoyage, prendre les mesures suivantes :

- Ne jamais utiliser de chlorure ou de nettoyant contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable.
- Ne pas laver les pièces amovibles dans un lave-vaisselle.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation électrique de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Ne retirez pas la plaque de série. Retirez la plaque du numéro série entraîne l'annulation de la garantie.
- Retirez les étiquettes adhésives à la main. Ne pas utiliser de lames de rasoir ou d'autres instruments tranchants susceptibles de rayer la surface de l'appareil.

Ne pas utiliser de nettoyant abrasif comme des vaporisateurs pour vitres, des nettoyants à récurer, des brosses, des liquides inflammables, des cires de nettoyage, des détergents concentrés, des agents de blanchiment ou des nettoyants contenant des produits pétroliers sur les pièces en plastique, les portes intérieures, les joints ou les revêtements de l'appareil. Ne pas utiliser d'essuie-tout, de tampons à récurer métalliques, d'autres produits de nettoyage abrasifs ou de solutions alcalines fortes.

Consultez le guide ci-dessous pour plus de détails sur l'entretien et le nettoyage de certaines parties de votre appareil ménager.

⚠ ATTENTION!

Tirez l'appareil tout droit pour le déplacer. Si vous le déplacez d'un côté à l'autre, vous risquez d'endommager le revêtement de sol. Ne pas déplacer l'appareil au-delà des raccords de plomberie.

IMPORTANT

Si vous rangez ou déplacez votre appareil ménager par temps de gel, assurez-vous de vidanger complètement le système d'alimentation en eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des fuites d'eau lors de la remise en service de l'appareil ménager. Contacter un représentant du service après-vente pour effectuer cette opération.

17.2 Conseils pour les vacances et le déménagement

Occasion	Conseils
Vacances de courte durée	• Laissez l'appareil fonctionner pendant des vacances de trois semaines ou moins. • Utilisez tous les articles périssables du compartiment de l'appareil. • Éteignez la machine à glaçons automatique et videz le bac à glace, même si vous ne serez absent que quelques jours.
Vacances de longue durée	• Retirez tous les aliments et les glaçons si vous vous absentez pendant un mois ou plus. • Fermez le robinet d'alimentation en eau. • Nettoyez soigneusement l'intérieur. • Laissez les deux portes ouvertes pour éviter les odeurs et l'accumulation de moisissure. Si nécessaire, bloquez les portes pour qu'elles restent ouvertes.
Déménagement	• Débranchez l'appareil. • Retirez tous les aliments et les glaçons. • Il est recommandé d'utiliser un chariot manuel, avec chargement par le côté. • Ajustez les roulettes jusqu'à ce qu'elles soient bien en place pour les protéger pendant le glissement ou le déménagement. • Protégez l'appareil pour éviter de rayer la surface.

17.3 Conseils d'entretien et de nettoyage

Pièce	Que faut-il utiliser?	Conseils et précautions
Revêtement intérieur et des portes	• Savon et eau • Bicarbonate de soude et eau	Utilisez 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de sodium dans 1 pinte d'eau chaude. Essorer l'excédent d'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer les commandes, les ampoules ou toute autre pièce électrique.
Joints de porte	Savon et eau	Essuyer les joints avec un chiffon doux et propre.

Pièce	Que faut-il utiliser?	Conseils et précautions
Tablettes en verre	• Savon et eau • Nettoyant pour vitres • Vaporisateur de liquide doux	Laisser le verre se réchauffer à la température ambiante avant de l'immerger dans l'eau chaude.
Extérieur et poignées	• Savon et eau • Nettoyant pour vitres non abrasif	Ne pas utiliser de nettoyant ménager commercial contenant de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool pour nettoyer les poignées. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer les poignées lisses. N'utilisez pas un chiffon sec pour nettoyer les portes lisses.
Extérieur et poignées (modèles en acier inoxydable uniquement)	• Savon et eau • Nettoyants pour acier inoxydable	Ne jamais utiliser de chlorure ou de nettoyant contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable. Nettoyer le devant et les poignées en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse non abrasive et un torchon. Rincer à l'eau claire et un chiffon doux. Utiliser un produit de nettoyage non abrasif pour l'acier inoxydable. Ces nettoyants peuvent être achetés dans la plupart des magasins de bricolage ou des grands magasins. Suivre toujours les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de nettoyant ménager contenant de l'ammoniaque ou de l'eau de Javel. Nettoyer, essuyer et sécher toujours dans le sens du grain pour éviter les rayures. Laver le reste de l'appareil avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Bien rincer et essuyer avec un chiffon doux et propre.

18. DÉPANNAGE

Laissez-nous vous aider à résoudre votre problème! Cette section vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants. Si vous avez besoin de nous, visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous. Nous pourrons peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous!
Visitez le site Frigidaire.com ou appelez sans frais au 1-800-374-4432.

Machine à glaçons automatique

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.	La machine à glaçons est éteinte.	Appuyez sur la touche de la machine à glaçons sur l'écran de commande de l'appareil ménager et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'LED indicateur s'allume pour indiquer que la machine à glaçons est en marche.
	Le réfrigérateur n'est pas connecté à la conduite d'eau ou le robinet d'eau n'est pas ouvert.	Connecter l'appareil à l'alimentation en eau domestique et s'assurer que le robinet d'eau est ouvert.
	La conduite d'alimentation en eau est pliée.	Assurez-vous que la conduite d'alimentation en eau ne s'entortillera pas lorsque le réfrigérateur est poussé contre le mur.
	Le filtre à eau n'est pas correctement installé.	Retirez et réinstallez le filtre à eau. Assurez-vous de le placer complètement en position verrouillée.
	Le filtre à eau peut être obstrué par un corps étranger.	Si l'eau arrive lentement ou pas du tout, ou si le filtre date d'au moins 6 mois ou plus, il doit être remplacé.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La machine à glaçons ne produit pas assez de glaçons.	La machine à glaçons produit moins de glace que prévu.	• Dans un modèle de profondeur standard, la machine à glaçons du réfrigérateur devrait produire 3.2 à 3.7 lb de glaçons tous les 24 heures et peut contenir environ 5 lb de glaçons. • Dans un modèle à profondeur limitée, la machine à glaçons du réfrigérateur devrait produire 3.2 à 3.7 lb de glaçons tous les 24 heures et peut contenir environ 4 lb de glaçons.
	Le filtre à eau peut être obstrué par un corps étranger.	Si l'eau se distribue plus lentement que la normale ou si le filtre a six mois ou plus, il doit être remplacé.
	La vanne à étrier située sur le tuyau d'eau froide est obstruée ou encombrée par des corps étrangers.	Assurez-vous que la conduite d'alimentation en eau ne s'entortillera pas lorsque le réfrigérateur est poussé contre le mur.
	Utilisation excessive, ouverture ou fermeture excessive des portes.	Fermez le robinet de la conduite d'eau domestique. Retirez la vanne. Nettoyez la vanne. Remplacez la vanne si nécessaire.
	La commande du congélateur est réglée sur une température trop élevée (machine à glaçons du congélateur).	Réglez la commande du congélateur sur un réglage plus froid pour améliorer le rendement de la machine à glaçons (machine à glaçons du congélateur). Attendez 24 heures pour que la température se stabilise.
	La pression de l'eau est extrêmement faible. Les pressions de coupure et d'enclenchement sont trop basses (systèmes de puits uniquement).	Demander à quelqu'un d'augmenter les pressions d'arrêt et d'enclenchement du système de pompage de l'eau (systèmes de puits uniquement).
	Le système d'osmose inverse est en phase de régénération.	Il est normal qu'un système d'osmose inverse soit en dessous de 20 psi pendant la phase de régénération.
La machine à glaçons du congélateur n'arrête pas de produire de la glace (sur certains modèles).	Le bras amovible de la machine à glaçons est maintenu en position basse par un emballage qui serait tombé contre la machine à glaçons du congélateur.	Déplacez tout objet ou glaçon qui pourrait empêcher le bras amovible d'être en position de fermeture ou en position haute.
	Les glaçons se sont accumulés à un seul endroit à l'intérieur du bac à glaçons du congélateur.	Remuez régulièrement les glaçons dans le bac à glaçons afin que la machine à glaçons continue à produire de la glace.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Les glaçons gèlent ensemble.	Les glaçons ne sont pas utilisés assez souvent ou une panne de courant est survenue pendant une période prolongée.	Retirez le bac à glace et jetez la glace. La machine à glaçons produira un nouvel approvisionnement. La glace doit être utilisée au moins deux fois par semaine pour que les glaçons soient séparés.
	Les glaçons sont creux (coquilles de glace avec de l'eau à l'intérieur). Les glaçons creux s'ouvrent dans le bac et répandent l'eau sur la glace existante, ce qui les fait geler ensemble.	• Cela se produit généralement lorsque la machine à glaçons n'a pas assez d'eau. Ceci est généralement le résultat d'un filtre à eau obstrué ou d'un approvisionnement en eau restreint. • Remplacez le filtre à eau et, si le problème persiste, vérifiez si le robinet-vanne à étrier n'est pas bouché, si le robinet d'eau n'est pas ouvert complètement ou si la conduite d'alimentation en eau n'est pas obstruée.

Distributeur de glace et d'eau

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le distributeur ne fournit pas de glace.	Il n'y a pas de glace dans le bac pour la distribution.	Consultez la section ci-dessus : La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.
	Les portes du réfrigérateur ne sont pas complètement fermées.	Fermez complètement les portes du réfrigérateur.
	La plaque du distributeur a été pressée trop longtemps et le moteur du distributeur a surchauffé.	Le protecteur de la surcharge du moteur se réinitialisera dans environ 3 minutes, puis la glace sera distribuée.
	Le fait de ne pas distribuer régulièrement de la glace peut faire fondre la glace et la recongeler, ce qui entraîne la formation d'agglomérats de glace. La distribution des agglomérats risque d'endommager le seau à glace.	Videz le seau à glace tous les mois ou distribuez régulièrement de la glace. Pour toute période plus longue (vacances ou logements vacants), éteignez la machine à glaçons. Consultez les conseils dans Distributeur automatique de glace et d'eau.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le distributeur à glaçons est coincé.	La glace a fondu et congelé autour de la tarière en raison d'une utilisation peu fréquente, de variations de température ou de pannes de courant.	Retirez le bac à glaçons, décongelez et videz le contenu. Nettoyez le contenant, essuyez-le et replacez-le en position appropriée. Lorsque de nouveaux glaçons sont fabriqués, le distributeur devrait fonctionner. Consultez les conseils de nettoyage dans Distributeur automatique de glace et d'eau.
	Des glaçons sont coincés entre la machine à glaçons et l'arrière du bac à glaçons.	Retirez les glaçons qui obstruent le distributeur.
Le distributeur ne fournit pas d'eau.	Le filtre à eau n'est pas correctement installé.	Retirer et réinstaller le filtre à eau. Pour PurePour Connect™, assurez-vous de pousser le filtre à fond jusqu'à ce qu'il s'enclenche et soit fixé à l'intérieur du boîtier du filtre à eau.
	Le filtre à eau est obstrué.	Remplacer la cartouche du filtre. Assurez-vous de pousser le filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place et qu'il soit bien fixé à l'intérieur du boîtier du filtre à eau.
	Le robinet de la conduite d'eau domestique n'est pas ouvert.	Le robinet de conduite d'eau domestique est ouvert.
L'eau n'est pas assez froide.	Le système de distribution d'eau n'est pas conçu pour refroidir l'eau. Au fur et à mesure que l'eau chaude du robinet passe à travers le filtre et pénètre dans le système d'alimentation en eau, l'eau réfrigérée est poussée vers le distributeur. Une fois l'eau refroidie épuisée, il faudra plusieurs heures pour apporter l'eau fraîchement replacée à une température plus froide.	Ajoutez de la glace dans le verre ou dans le contenant avant de distribuer l'eau. Seuls les premiers 26 oz sont réfrigérés.
L'eau a un goût et/ou une odeur bizarre.	L'eau n'a pas été distribuée pendant une période prolongée.	Tirez et jetez 10-12 verres d'eau pour rafraîchir l'approvisionnement.
	L'appareil ménager n'est pas correctement connecté à la conduite d'eau froide.	Branchez l'appareil ménager sur la conduite d'eau froide qui alimente le robinet de la cuisine.

Ouverture/fermeture des portes/tiroirs

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La (les) porte(s) ne se ferme(nt) pas.	La porte a été fermée trop fort, ce qui a entraîné une légère ouverture de l'autre porte.	Fermer doucement les deux portes.
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Il bascule sur le sol lorsqu'il est légèrement déplacé.	S'assurer que le sol est plat et solide et qu'il peut supporter le réfrigérateur de manière adéquate. Contacter un menuisier pour corriger un sol affaissé ou incliné.
	Le réfrigérateur touche un mur ou une armoire.	S'assurer que le sol est plat et solide et qu'il peut supporter le réfrigérateur de manière adéquate. Contacter un menuisier pour corriger un sol affaissé ou incliné.
	Les aliments/emballages empêchent la fermeture de la porte.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de nourriture/d'emballage bloquant la porte.
	Le meneau à bascule de la porte où se trouve la nourriture fraîche sur la gauche n'est pas dans la bonne position.	Assurez-vous que le montant de la porte est à la bonne position pour permettre à la porte de se fermer. (Se référer à Meneau à basculedans Installation.)
Les tiroirs sont difficiles à déplacer.	Les aliments touchent la tablette située en haut du tiroir.	Enlever la couche supérieure des objets placés dans le tiroir.
	Le rail sur lequel les tiroirs coulissent est sale.	• S'assurer que le tiroir est correctement installé sur le rail. • Nettoyer le tiroir, les roulettes et le rail. Se référer à Entretien et nettoyage.

Fonctionnement de l'appareil ménager

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le compresseur ne fonctionne pas.	L'appareil ménager est débranché.	Brancher l'appareil.
	Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage.	Cela est normal pour un réfrigérateur à dégivrage entièrement automatique. Le cycle de dégivrage se produit périodiquement et dure environ 30 minutes.
	La fiche de la prise électrique est débranchée.	Vous assurer que la fiche est bien enfoncée dans la prise.
	Le fusible de la maison a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Vérifiez/remplacez le fusible par un 15 amp fusible temporisé. Réinitialiser le disjoncteur.
	Coupure de courant.	Vérifier l'éclairage de la maison. Appeler la compagnie d'électricité locale.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le réfrigérateur semble fonctionner trop souvent ou trop longtemps.	Le compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner 100 % du temps sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.	Il est normal que le compresseur fonctionne en continu sauf en mode dégivrage.
Après l'installation, un compartiment semblera plus froid que l'autre.	Cet appareil ménager est équipé d'un système de réfrigération qui change périodiquement de compartiment.	Il s'agit d'un comportement normal juste après l'installation. Laissez 24 heures à l'appareil ménager pour se stabiliser et atteindre les températures souhaitées.

Affichage numérique de la température

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La température numérique affiche une erreur.	Le système de contrôle électronique a détecté un problème de performance.	Appelez votre représentant du service Frigidaire, qui peut interpréter les messages ou les codes numériques qui s'affichent en clignotant sur les écrans numériques.

Réfrigérateur avec de l'eau/de l'humidité/du gel à l'intérieur

Problème	Cause potentielle	Solution courante
L'humidité s'accumule à l'intérieur des parois du réfrigérateur.	Le temps est chaud et humide.	Le taux d'accumulation de givre et d'humidité interne augmente.
	Meneau à bascule	Ajustez le meneau à bascule. Se référer à Meneau à bascule dans Installation.
	La porte est légèrement ouverte.	Consultez la section Ouverture/fermeture des portes/tiroirs ci-dessus.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
L'eau s'accumule sur la face inférieure du couvercle du tiroir.	Les légumes contiennent et dégagent de l'humidité.	• Il n'est pas rare que de l'humidité s'accumule sur la face inférieure du couvercle. • Régler le contrôle de l'humidité (certains modèles) à un niveau inférieur. • Les deux bacs à légumes contiennent un contrôle automatique de l'humidité qui devrait s'ajuster automatiquement aux différents niveaux d'humidité à l'intérieur du tiroir sans créer de condensation supplémentaire ni assécher l'air à l'intérieur du bac à légumes, fonctionnent avec divers types de produit. Si vous constatez un excès d'humidité, vérifier que la membrane d'humidité n'est pas endommagée et la remplacer au besoin.
L'eau s'accumule au fond du tiroir.	Les légumes et les fruits lavés s'égouttent lorsqu'ils sont dans le tiroir.	Il est normal que de l'eau s'accumule au fond du tiroir. Laissez sécher les articles avant de les mettre dans le tiroir ou placez-les dans des sacs hermétiques afin de limiter la condensation à l'intérieur du tiroir.

Réfrigérateur avec de l'eau/de l'humidité/du gel à l'extérieur

Problème	Cause potentielle	Solution courante
L'humidité s'accumule à l'extérieur du réfrigérateur ou entre les portes.	Le temps est humide.	Cela est normal par temps humide. Il est normal que l'air froid de l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud de l'extérieur.
	La porte est légèrement ouverte, ce qui fait que l'air froid de l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud de l'extérieur.	Consultez la section Ouverture/fermeture des portes/tiroirs ci-dessus.

Aliments dans le compartiment des aliments frais

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Les aliments sont congelés.	Le réglage de la température est trop bas.	Déplacez le réglage à un degré supérieur.
	Le capteur de température est recouvert d'aliments (côté droit du compartiment des aliments frais).	Laissez de l'espace pour que l'air circule vers le capteur.
	Les aliments couvrent les orifices de ventilation d'air.	Laisser de l'espace entre les orifices de ventilation d'air et la nourriture.

19. GARANTIE LIMITÉE

Votre appareil ménager est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à compter de la date de livraison, Electrolux prendra en charge tous les frais de réparation ou de remplacement des pièces de cet appareil ménager qui s'avèrent défectueuses en termes de matériaux ou de fabrication lorsque cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies.

Exceptions

La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Les produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut être déterminé facilement.
2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire d'origine à une autre partie ou qui sont sortis des États-Unis ou du Canada.
3. Rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits achetés « tels quels » ne sont pas couverts par la présente garantie.
5. Perte d'aliments due à une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Produits utilisés dans un cadre commercial.
7. Les appels de service qui n'impliquent pas de mauvais fonctionnement ou de défaut de matériaux ou de fabrication, ou pour des appareils qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'un usage domestique ordinaire ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service visant à corriger l'installation de votre appareil ménager ou à vous apprendre à l'utiliser.
9. Les frais engagés pour rendre l'appareil ménager accessible à des fins d'entretien, comme l'enlèvement de garnitures, d'armoires, de tablettes, etc. qui ne font pas partie de l'appareil lorsqu'il est expédié de l'usine.
10. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, les filtres à air, les filtres à eau, les autres consommables, les boutons, les poignées ou les autres pièces esthétiques de l'appareil ménager.
11. Les suppléments, y compris mais sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de travail, lors de la fin de semaine ou les jours fériés, nécessitant des péages, des frais de voyage en traversier ou des frais de kilométrage pour les appels de service dans les régions éloignées, y compris l'État de l'Alaska.
12. Les dommages aux finitions de l'appareil ménager ou au domicile survenus pendant le transport ou l'installation, y compris, sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.
13. Les dommages causés par : des services effectués par des sociétés de service non autorisées; l'utilisation de pièces autres que des pièces Electrolux d'origine ou des pièces obtenues par des personnes autres que des sociétés de service après-vente agréés; ou des causes externes comme l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique

inadéquate, des accidents, des incendies ou des cas de force majeure.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, MAIS PAS MOINS D'UN AN. ELECTROLUX NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Si vous avez besoin d'un service après-vente

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié afin d'établir la période de garantie en cas d'intervention. Si une intervention est effectuée, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Les services prévus par cette garantie doivent être obtenus en contactant Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil ménager est garanti par Principaux appareils électroménagers Electrolux Amérique du Nord, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise personne à modifier ou à compléter les obligations de cette garantie. Les obligations de service et de pièces au titre de cette garantie doivent être exécutées par Electrolux ou une société de service après-vente agréé. Les caractéristiques ou spécifications du produit décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

États-Unis

1 800 374-4432

Frigidaire

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262, États-Unis

Canada

1 800 265-8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4

Bienvenido a nuestra familia

¡Gracias por recibir a Frigidaire en su casa! Su compra es para nosotros el comienzo de una larga relación.

Este manual es un recurso para el uso y mantenimiento del producto. Léalo antes de usar el electrodoméstico. Téngalo a mano para poder consultarlo rápidamente cuando lo necesite. Si algo parece no funcionar bien, la sección de resolución de problemas le ayudará con los problemas frecuentes.

En **http://www.frigidaire.com** encontrará preguntas frecuentes, consejos y videos útiles, productos de limpieza y accesorios para la cocina y el hogar.

¡Estamos a su disposición! Visite nuestro sitio web, hable con un representante o llámenos si necesita ayuda. Podemos ayudarle a evitar una visita del servicio de reparación. Si necesita servicio de reparación, podemos iniciarlo nosotros.

¡Hagámoslo oficial! Asegúrese de registrar su producto.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.....99
2. CARACTERÍSTICAS.....102
3. INSTALACIÓN.....104
4. DESINSTALACIÓN DE LAS PUERTAS.....107
5. INSTALACIÓN DE LA MANIJA DE LA PUERTA.....111
6. CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA.....111
7. CONTROLES Y CONFIGURACIÓN: MODELO CON DISPENSADOR DE AGUA EXTERNO - TIPO 1 114
8. CONTROLES Y CONFIGURACIÓN: MODELO CON DISPENSADOR DE AGUA EXTERNO - TIPO 2, TIPO 3 117
9. CONTROLES Y CONFIGURACIÓN: DISPENSADOR DE AGUA INTERNO.....121
10. DISPENSADOR DE HIELO Y AGUA AUTOMÁTICO.....123
11. DISPENSADOR DE AGUA INTERNO.....126
12. DISPENSADOR DE HIELO.....127
13. CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO.....128
14. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y AHORRO DE ENERGÍA 133
15. SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO NORMALES.....134
16. REEMPLAZO DEL FILTRO.....135
17. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....139
18. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....141
19. GARANTÍA LIMITADA.....148

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1.1 Guarde una copia para poder consultarla rápidamente cuando lo necesite

Número de modelo

.....

Número de serie

.....

Fecha de compra

.....

1.2 Ubicación del número de serie



⚠ ADVERTENCIA!

Debe seguir estas pautas para asegurar que los mecanismos de seguridad del refrigerador estén funcionando correctamente.

1.3 Definiciones de seguridad

⚠

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre posibles riesgos de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO: Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: Indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN!

PRECAUCIÓN: Indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

➲ IMPORTANTE

IMPORTANTE: Indica información de instalación, funcionamiento o mantenimiento que es importante, pero que no está relacionada con peligros.

⚠ PELIGRO ⚠

PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Presencia de refrigerante inflamable. No use dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No perfore los tubos del refrigerante.
PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Presencia de refrigerante inflamable. La reparación solo puede estar a cargo de personal de servicio capacitado. Use solo piezas de reparación autorizadas por el fabricante. El equipo de reparación que se utilice debe estar diseñado para refrigerantes inflamables. Siga todas las instrucciones de reparación del fabricante. No perfore los tubos del refrigerante.

⚠ PRECAUCIÓN! ⚠

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión. Descarte el refrigerador adecuadamente según los reglamentos federales o locales vigentes. Presencia de refrigerante inflamable.
PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación del tubo refrigerante. Siga atentamente las instrucciones de manipulación. Presencia de refrigerante inflamable.

⚠ ADVERTENCIA!

SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA
¡ADVERTENCIA! Cáncer y daño reproductivo http://www.P65Warnings.ca.gov

1.4 Seguridad infantil

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Destruya o recicle la caja, las bolsas plásticas y cualquier material de envoltura exterior inmediatamente después de desembalar el refrigerador. Los niños no deben usar estos elementos para jugar. Las cajas cubiertas con tapetes, cubrecamas, láminas de plástico o envolturas elásticas pueden convertirse en cámaras herméticas y causar asfixia rápidamente.

1.5 Instrucciones de seguridad importantes

No almacene ni use gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o de ningún otro electrodoméstico.

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este electrodoméstico.

No opere el refrigerador en presencia de gases explosivos.

Evite el contacto con las piezas móviles del dispensador de hielo automático.

Retire todas las grapas de la caja. Las grapas pueden causar cortes graves y también dañar los acabados si entran en contacto con otros electrodomésticos o muebles.

⚠ ADVERTENCIA!

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

1.6 Correcta eliminación de su refrigerador o congelador


Riesgo de encierro accidental de menores

La asfixia y el encierro accidental de menores no son problemas del pasado. Los refrigeradores o congeladores desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, incluso si es “tan solo por unos días”. Si desecha un refrigerador o congelador antiguo, siga las instrucciones que se indican a continuación para prevenir accidentes.

Recomendamos firmemente los métodos de reciclaje o eliminación responsable de electrodomésticos. Consulte con la compañía de servicios públicos o visite http://www.energystar.gov/recycle energystar.gov/recycle para obtener más información sobre cómo reciclar un refrigerador antiguo.

Antes de desechar su refrigerador/ congelador antiguo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar, para que los niños no puedan entrar con facilidad.
- Pida a un técnico de servicio capacitado que lo retire.

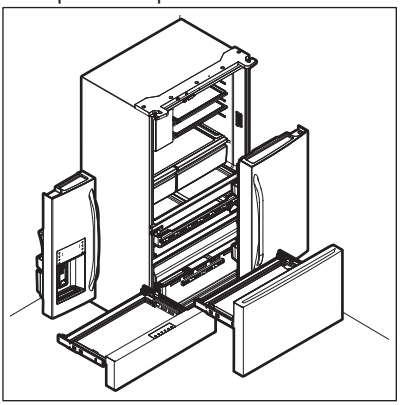

➔ IMPORTANTE

Eliminación de CFC/HCFC

Su refrigerador antiguo puede tener un sistema de enfriamiento que usa clorofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos (CFC o HCFC). Se cree que los CFC y HCFC dañan el ozono estratosférico si se liberan a la atmósfera. Otros refrigerantes también pueden causar daños al medioambiente si se liberan a la atmósfera.

Si está desechando su refrigerador antiguo, asegúrese de que un técnico calificado retire el refrigerante para desecharlo correctamente. Si libera refrigerante de manera intencional, puede ser objeto de multas y encarcelamiento, en virtud de las disposiciones de la legislación ambiental.

1.7 Información sobre la electricidad

- El electrodoméstico debe estar enchufado a un tomacorriente exclusivo de CA de 115 V, 60 Hz y 15 A. El cable de alimentación del electrodoméstico está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para brindar protección contra el riesgo de descarga eléctrica. Debe enchufarse directamente en un receptáculo de tres clavijas con conexión a tierra adecuada. El receptáculo debe instalarse de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales. Consulte a un electricista capacitado. No utilice un cable de extensión ni un adaptador.


⚠ ADVERTENCIA!

Evite el peligro de incendio o descarga eléctrica.

- Si el cable de alimentación está dañado, un técnico de servicio autorizado debe reemplazarlo para evitar cualquier riesgo.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el electrodoméstico. Sujete el enchufe firmemente y extráigalo del receptáculo para evitar que el cable de alimentación se dañe.
- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo y antes de cambiar la bombilla para evitar una descarga eléctrica.
- El rendimiento puede verse afectado si el voltaje varía en un 10 % o más. Si el electrodoméstico funciona con energía insuficiente, el compresor puede dañarse. Dicho daño no está cubierto por su garantía.
- No enchufe la unidad a un tomacorriente controlado por un interruptor de pared o una cuerda de tracción, para evitar que el electrodoméstico se apague accidentalmente.
- De ningún modo presione, ate o doble el cable de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA!

En ningún caso debe cortar, retirar ni anular la clavija de conexión a tierra (A). Utilice siempre el cable de alimentación con enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas y receptáculo de pared con conexión a tierra.




2. CARACTERÍSTICAS

➔ IMPORTANTE


Las características pueden variar según el modelo.
Tenemos accesorios disponibles para su electrodoméstico y puede comprarlos en Frigidaire.com o llamando al 1-800-374-4432 (llamada gratuita).

2.1 Modelo con dispensador de agua externo - Tipo 1

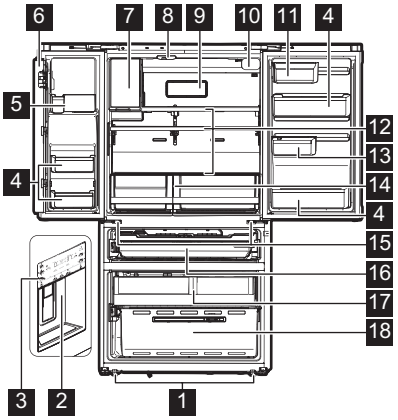


1. Pata ajustable
2. Dispensador de hielo y agua
3. Panel de control externo del electrodoméstico
4. Contenedor de puerta
5. Conducto de hielo
6. Aleta parteluz
7. Dispensador de hielo
8. Guía de la aleta
9. Filtro de aire
10. Filtro de agua
11. Compartimento para lácteos
12. Estantes
13. Contenedor de puerta ajustable
14. Cajones para frutas y verduras frescas CrispSeal™
15. Bisagras ajustables
16. Cajón de temperatura Custom-Flex™
17. Canasta del congelador superior
18. Canasta del congelador inferior

2.2 Modelo con dispensador de agua externo - Tipo 2

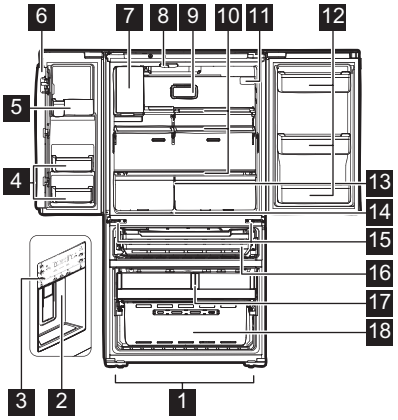


1. Pata ajustable
2. Dispensador de hielo y agua
3. Panel de control externo del electrodoméstico
4. Compartimentos de la puerta
5. Conducto de hielo
6. Aleta parteluz
7. Dispensador de hielo
8. Guía de la aleta
9. Filtro de aire
10. Estantes
11. Filtro de agua
12. Contenedor de puerta un galón
13. Cajones para frutas y verduras frescas CrispSeal™
14. Zona de bocadillos
15. Bisagras ajustables
16. Cajón de temperatura Custom-Flex™
17. Canasta del congelador superior
18. Canasta del congelador inferior

2.3 Modelo con dispensador de agua externo - Tipo 3

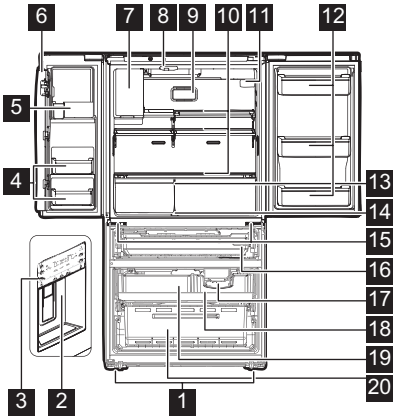

1. Pata ajustable
2. Dispensador de hielo y agua
3. Panel de control externo del electrodoméstico
4. Compartimentos de la puerta
5. Conducto de hielo
6. Aleta parteluz
7. Dispensador de hielo
8. Guía de la aleta
9. Filtro de aire
10. Estantes
11. Filtro de agua
12. Contenedor de puerta un galón
13. Cajones para frutas y verduras frescas CrispSeal™
14. Zona de bocadillos
15. Bisagras ajustables
16. Cajón de temperatura Custom-Flex™
17. Dispensador de hielo
18. Contenedor de hielo
19. Canasta del congelador superior
20. Canasta del congelador inferior

2.4 Modelo con dispensador de agua interno

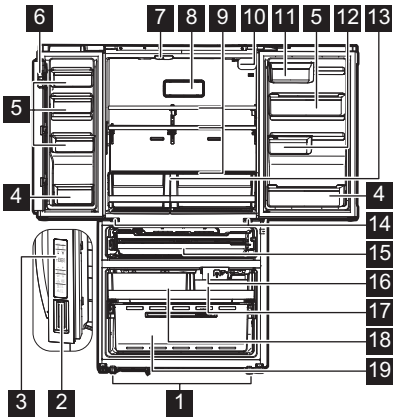

1. Patas niveladoras
2. Dispensador de agua interno
3. Panel de control del electrodoméstico
4. Contenedor de puerta un galón
5. Contenedor de puerta
6. Aleta parteluz
7. Guía de la aleta
8. Filtro de aire
9. Estantes
10. Filtro de agua
11. Compartimento para lácteos
12. Contenedor de puerta ajustable
13. Cajones para frutas y verduras frescas CrispSeal™
14. Bisagras ajustables
15. Cajón de temperatura Custom-Flex™
16. Dispensador de hielo
17. Contenedor de hielo
18. Canasta del congelador superior
19. Canasta del congelador inferior

3. INSTALACIÓN

En este Manual de uso se brindan instrucciones generales de instalación y funcionamiento para su modelo. Recomendamos recurrir a un técnico

profesional de servicio o de instalación de cocinas para instalar su electrodoméstico. Use el electrodoméstico solo como se indica en este Manual de usuario. Antes de encender el electrodoméstico, siga estos primeros pasos importantes.

3.1 ✓ Lista de verificación de la instalación

Puertas

❒ Las manijas están seguras y firmes

Nivelación

❒ El compartimento está firmemente apoyado en todas las esquinas

Suministro eléctrico

❒ El suministro eléctrico del hogar está activado.

❒ El electrodoméstico está enchufado.

Dispensador de hielo

❒ El suministro de agua de la casa está conectado al electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA!

Solo suministro de agua potable.

❒ No hay fugas en ninguna de las conexiones (vuelva a verificar en 24 horas)

❒ El dispensador de hielo está encendido


Inspecciones finales

❒ Se ha retirado el material de envío

❒ Se ha enviado la tarjeta de registro.

3.2 Herramientas necesarias

Estas herramientas son necesarias en distintas fases del proceso de instalación:

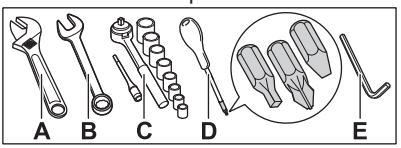

A. Llave ajustable
B. 3/8" Llave fija
C. 5/16"llave de tubo
D. Destornillador: Cabeza Phillips™ o Cabeza Quadrex
E. 6 mm Llave Allen

3.3 Ubicación

- Si es posible, coloque el electrodoméstico donde evite la luz solar directa y la proximidad con estufas, lavavajillas o cualquier otra fuente de calor.
- El electrodoméstico debe instalarse en un piso nivelado y lo suficientemente fuerte como para soportar una carga completa.
- Considere la disponibilidad del suministro de agua para los modelos equipados con un dispensador de hielo automático.

⚠ ADVERTENCIA!

Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas residenciales y similares en interiores, como:

- Cocina/Kitchenette
- Despensa
- Sótano
- Garaje cerrado
- Otros entornos de tipo residencial en interiores


⚠ ADVERTENCIA!

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación, la circulación adecuada del aire y las conexiones eléctricas y de plomería:

- Parte superior 3/8" (9.5 mm)
- Laterales 3/8" (9.5 mm)
- Parte posterior 1" (25.4 mm)

3.4 Apertura de puerta

Coloque el electrodoméstico de forma que tenga un fácil acceso a una superficie para sacar los alimentos. Asegúrese de que los cajones de refrigerador y las canastas del congelador puedan abrirse por completo.

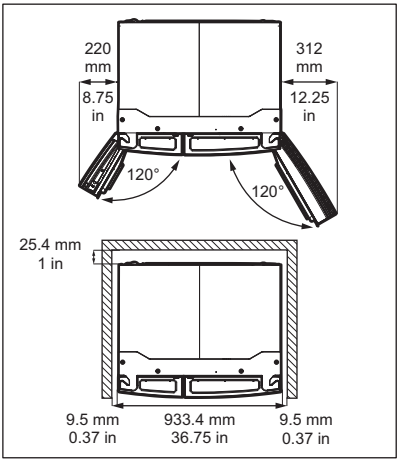

3.5 Nivelación del compartimento y alineación de la puerta

Pautas para el posicionamiento final del electrodoméstico:


- Las 4 esquinas del compartimento deben estar firmemente asentadas sobre el suelo.
- Eleve ligeramente la parte frontal para asegurarse de que las puertas queden perfectamente cerradas y selladas.
- Alinee las puertas una con la otra y nivélelas.

Puede cumplir la mayoría de estos requisitos si sube o baja los delanteros ajustables.

3.6 Nivelación


Nivele el gabinete subiendo o bajando las patas delanteras ajustables.

1. Abra ligeramente el cajón del congelador.
2. Baje las patas ajustables hasta que toquen el piso. Utilice tenazas para realizar el ajuste.
   - Para levantar la unidad, gire la pata en sentido horario.
   - Para bajar la unidad, gire las patas en sentido antihorario.

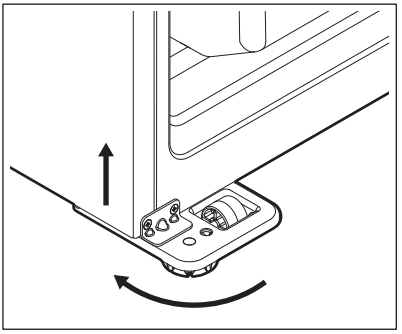


3. Asegúrese de que ambas puertas no se rocen. Los sellos deben estar en contacto con el gabinete en los 4 lados.
4. Asegúrese de que el gabinete esté estable.

3.7 Nivelación de puertas

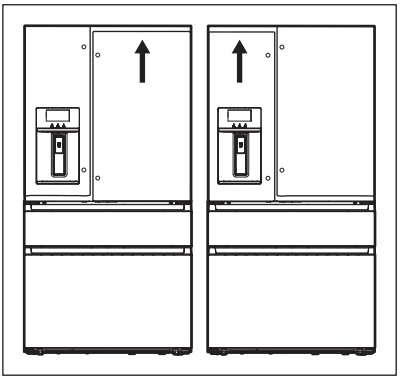


Para ajustar la altura de la puerta:

1. Abra el cajón de temperatura Custom-Flex™ para acceder a las bisagras inferiores.
2. Inserte una llave Allen de 6 mm en el eje de la bisagra inferior.
   - Para bajar la puerta: gire el tornillo de ajuste en sentido horario.
   - Para levantar la puerta: gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario.

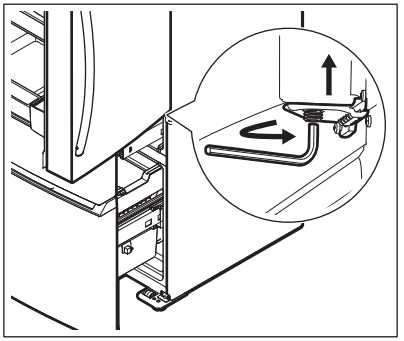

3.8 Aleta parteluz

Ajuste la aleta parteluz para una conexión adecuada con la guía de la aleta parteluz. Asegúrese de que la aleta parteluz esté plegada y perpendicular a la puerta de alimentos frescos. Si la guía del parteluz no se encuentra en la posición correcta, podría impedir que la puerta se cierre por completo.

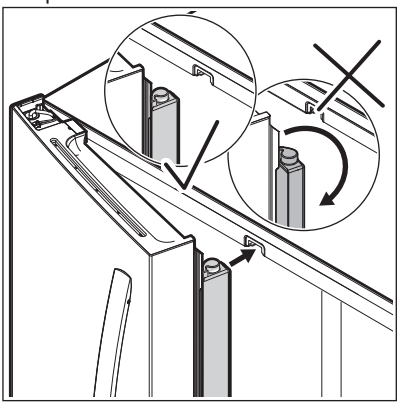

4. DESINSTALACIÓN DE LAS PUERTAS

4.1 Manejo en espacios estrechos

Si el electrodoméstico no cabe en una entrada, puede retirar las puertas. Primero verifíquelo midiendo la entrada.

4.2 Desmontaje/instalación de las puertas del refrigerador

Para prepararse para desinstalar las puertas:


1. Desenchufe el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente de pared.
2. Retire los alimentos de los estantes de las puertas y cierre las puertas.

⚠ ADVERTENCIA!


Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desenchufado del tomacorriente de pared.

Para desinstalar las puertas del refrigerador:


1. Abra las puertas 90°.
2. Retire los 5 tornillos Phillips™ de la cubierta de la bisagra superior y levante hacia arriba. Puede acceder fácilmente a los 3 tornillos Phillips™. Puede acceder a los otros 2 tornillos retirando los 2 paneles de la cubierta de la bisagra superior tal como se muestra.

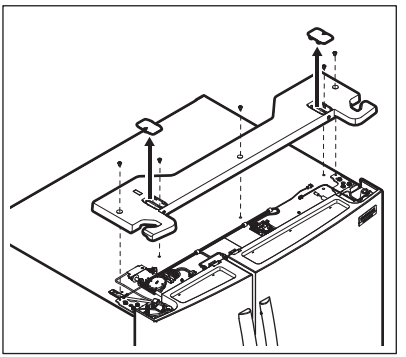

3. Marque suavemente alrededor de las bisagras superiores de la puerta con un lápiz. Esto facilita la reinstalación.
4. Desconecte cualquier mazo de cables eléctricos que vaya desde las puertas hasta la cubierta de la bisagra.

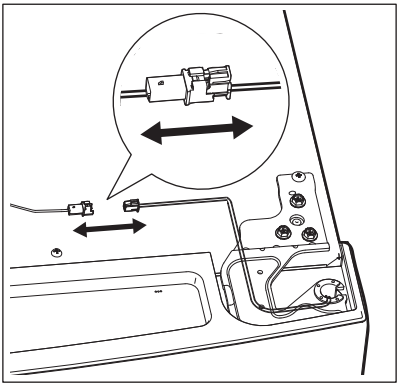

5. Tire de la tubería de agua con cuidado hacia arriba para separarla de la puerta.

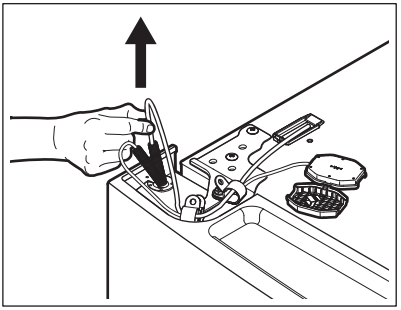

NOTA

Tenga cuidado al retirar el tubo de agua de la puerta para asegurarse de que no se retuerza.


NOTA

Deberá retirar alrededor de 4ft de tubo de agua de la puerta del refrigerador.


⚠ PRECAUCIÓN!

Asegúrese de que las puertas estén a un lado en una posición segura donde no puedan caerse y causar lesiones personales o daños a las puertas o manijas.

6. Retire tres pernos de 8mm de ambas bisagras superiores. Levante las puertas de las bisagras inferiores y colóquelas a un lado con cuidado.

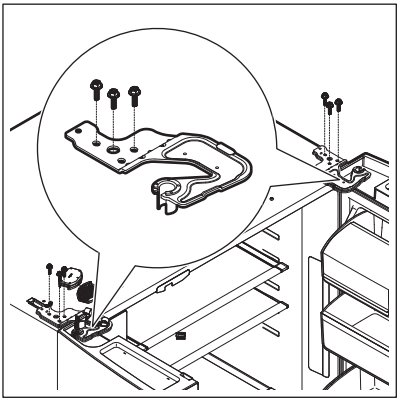

7. Es posible que deba retirar las bisagras inferiores para limpieza. Para acceder a las bisagras inferiores, extienda primero el cajón de temperatura Custom-Flex™. Desatornille los 3 tornillos de la bisagra inferior y deslice la bisagra hacia adentro.

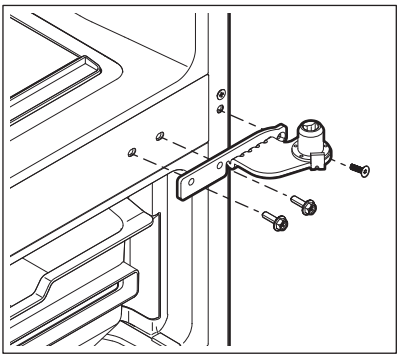


8. Para reinstalar las puertas, siga el procedimiento al revés.


IMPORTANTE

Asegúrese de que la tubería de suministro de agua pase por el orificio en la parte superior del bolsillo del dispensador. Una envoltura metálica en la tubería evita daños por el roce de la bisagra. Coloque la parte posterior alrededor del tubo en la ubicación correcta durante la reinstalación para proteger el tubo de la bisagra.

Modelo con dispensador externo

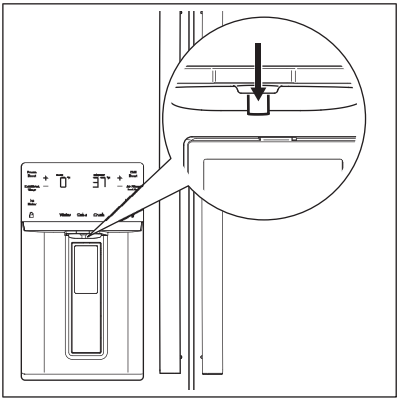

Modelo con dispensador interno

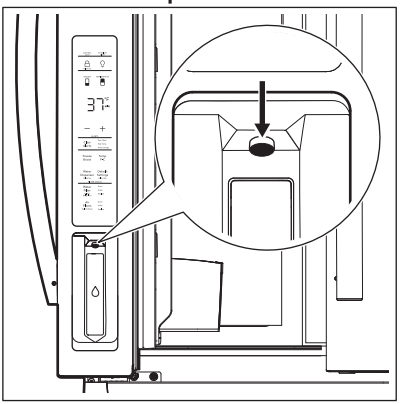

NOTA


Cuando vuelva a insertar el tubo de agua y vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior, asegúrese de que el tubo no se retuerza.

Una vez que ambas puertas estén en su lugar, asegúrese de que están alineadas entre sí y están niveladas. Consulte Instalación. Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior.


4.3 Cajón de temperatura Custom-Flex™

Para retirar el cajón de temperatura Custom-Flex™:


1. Abra completamente el cajón.
2. Retire la canasta del cajón.

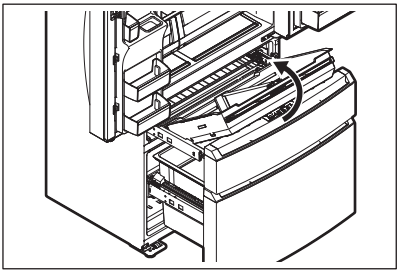


3. Solo para algunos modelos: Desenganche los 4 sujetacables presionando los lados del sujetador y empujándolos a través de la abertura.

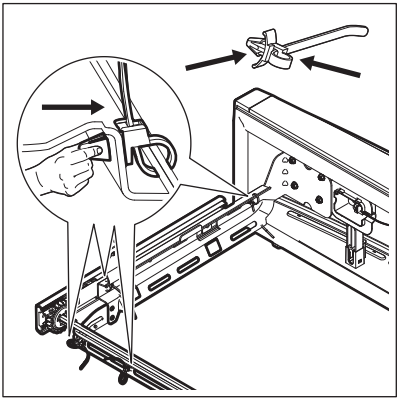

4. Solo para algunos modelos: Retire el tornillo y el sujetador de retención y desconecte el arnés.

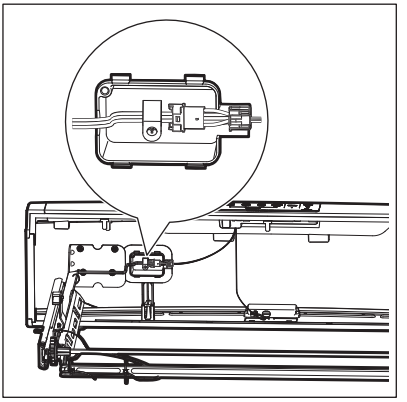


5. Para extraer completamente el cajón del gabinete, presione las lengüetas que están en ambos lados, y deslice sobre los rieles hasta sobrepasar los sujetadores en ambos lados.

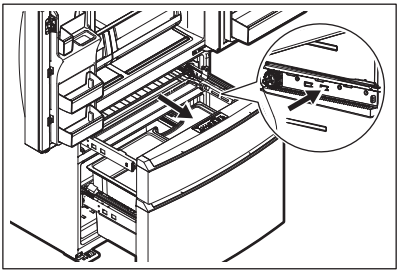


Para volver a instalar el cajón de temperatura Custom-Flex™:


1. Coloque el cajón con los soportes y los deslizadores dentro del compartimento hasta que los deslizadores hagan un clic al quedar en su lugar en cada lado.

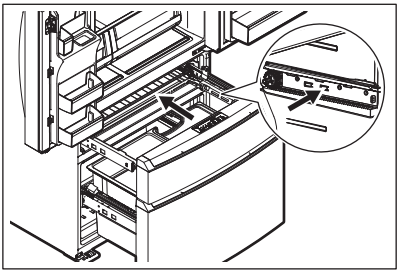

2. Vuelva a conectar el arnés del gabinete.
3. Vuelva a colocar el sujetador de retención y asegúrelo con el tornillo.

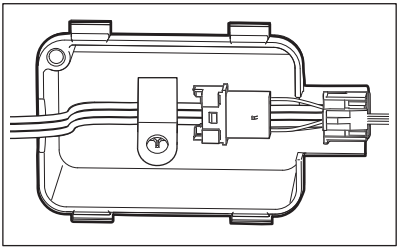

4. Vuelva a colocar el arnés eléctrico posicionando los sujetadores de cable sobre las marcas negras del arnés. Empuje los 4 sujetadores de cable a través de las aberturas en el riel para asegurar el arnés en su lugar.

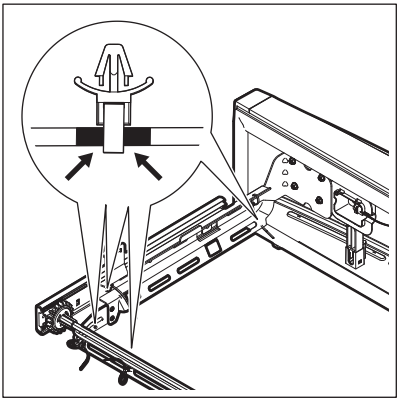

5. Deslice la canasta hasta su lugar.
6. Cierre el cajón.


⚠ PRECAUCIÓN!

El cajón es pesado. Tenga cuidado al levantarlo.

4.4 Retiro del cajón del congelador

Retire el cajón del congelador:

1. Abra el cajón y extiéndalo por completo.
2. Retire el cajón superior del congelador.
3. Retire la canasta inferior del congelador.
4. Dentro del gabinete, presione la lengüeta de ambos lados para liberar los deslizadores.
5. Retire el cajón con soportes y deslizadores.

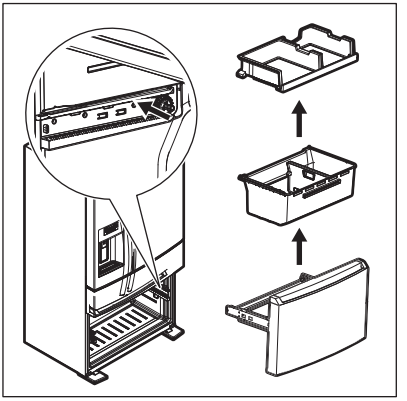

Para reinstalar el cajón del congelador:

1. Coloque el cajón con los soportes y los deslizadores dentro del gabinete hasta que haga un clic al quedar en su lugar.
2. Vuelva a colocar primero la canasta del congelador inferior y luego la canasta del congelador superior.

   Asegúrese de que los rodillos de la canasta del congelador superior estén asentados correctamente sobre los rieles antes de cerrar el cajón del congelador.

ⓘ

Para ver instrucciones adicionales, consulte Características de almacenamiento

5. INSTALACIÓN DE LA MANIJA DE LA PUERTA


⚠ PRECAUCIÓN!

Use guantes y gafas de seguridad.
Tenga una precaución extrema al instalar estas manijas.
El extremo redondeado de las manijas puede ser filoso (algunos modelos).

5.1 Instalación de la manija de la puerta

Para instalar la manija de la puerta:

1. Retire las manijas y cualquier otro embalaje protector de la caja de cartón.
2. Coloque las tapas de los extremos de la manija de alimentos frescos sobre los pernos superiores e inferiores de reborde preinstalados (A) que están ajustados en la puerta, asegurándose de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia la puerta opuesta.
3. Mientras sostiene la manija firmemente contra la puerta, ajuste los tornillos de fijación Allen superiores e inferiores (B) con la llave Allen suministrada.
4. Repita los pasos anteriores para instalar la manija opuesta. Asegúrese de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia la puerta opuesta.

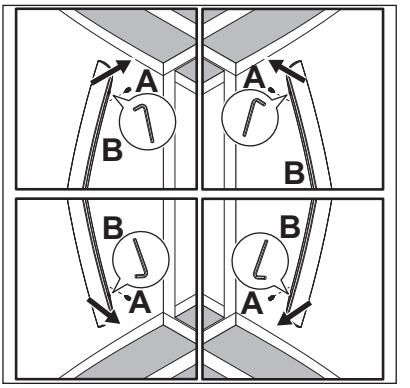

NOTA

Al ajustar los tornillos de fijación Allen, aplique fuerza al brazo más largo de la llave Allen suministrada en el empaque de la manija.

NOTA

Ajuste y nivele todos los tornillos de fijación (coloque el tornillo de fijación Allen justo debajo de la superficie de la tapa de extremo) de la tapa de extremo de la manija. Las tapas de los extremos deben ajustarse a las puertas del congelador y del refrigerador sin dejar espacios. Para evitar rayar la puerta de metal, mantenga la puerta abierta al apretar los tornillos de ajuste.
Es posible que la manija de la puerta se afloje con el tiempo. Si esto sucede, apriete los tornillos de fijación en las manijas.

6. CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

6.1 Antes de instalar la tubería de suministro de agua:

⚠ ADVERTENCIA!

Para evitar descargas eléctricas, que pueden causar la muerte o lesiones graves, desconecte el electrodoméstico del suministro eléctrico antes de conectar una tubería de suministro de agua al electrodoméstico.

⚠ PRECAUCIÓN!

Para evitar daños materiales:

- Use tuberías trenzadas de acero inoxidable o de cobre para el suministro de agua. No se recomienda el uso de tuberías de suministro de agua de plástico 1/4". Las tuberías de plástico aumentan la posibilidad de fugas de agua; el fabricante no se hará responsable de ningún daño si se utilizan para el suministro.
- No instale el tubo de suministro de agua en áreas donde las temperaturas estén por debajo de la de congelamiento.
- Las sustancias químicas de un suavizador de agua en mal estado pueden dañar al dispensador de hielo. Si el dispensador de hielo está conectado a un suavizador de agua, procure el mantenimiento y correcto funcionamiento del suavizador.

➲ IMPORTANTE

Asegúrese de que las conexiones de la tubería de suministro de agua cumplan con todos los códigos locales de plomería.

6.2 Necesitará lo siguiente:

- Herramientas básicas: llave ajustable, destornillador plano y destornillador Phillips™.
- Acceso a una tubería de agua fría de la vivienda con presión entre 30 y 100 psi.
- Una tubería de cobre o de acero inoxidable trenzada para el suministro de agua con un diámetro exterior de 1/4" (6.4 mm). Para determinar la longitud necesaria de la tubería, mida la distancia desde la válvula de admisión del dispensador de hielo en la parte trasera del electrodoméstico hasta la tubería de agua fría. Luego añada aproximadamente 6 ft (1.8 m) para asegurarse de que pueda mover el electrodoméstico para limpiarlo.
- Una válvula de cierre para conectar la tubería de suministro de agua al sistema de tuberías de su vivienda. No use una válvula de cierre autoperforante.
- No vuelva a utilizar un accesorio de compresión ni utilice cinta para sellar roscas.
- Una tuerca de compresión y una guarnición (manguito) para conectar la tubería de cobre de suministro de agua a la válvula de admisión del dispensador de hielo.

NOTA

Consulte las normas de urbanismo locales sobre conducción de agua y materiales relacionados antes de instalar el refrigerador. Según los códigos de construcción locales/ estatales, Frigidaire recomienda:

- para casas con válvulas existentes su kit de tubería de agua Smart Choice® 5304437642 con una tubería de agua de acero inoxidable de 6 ft.


Consulte Frigidaire.com para obtener más información.

6.3 Instalación de la tubería del suministro de agua

➲ IMPORTANTE


El sistema de suministro de agua del electrodoméstico incluye varias tuberías, un filtro de agua y una válvula de agua. Para garantizar el correcto funcionamiento del dispensador de agua, este sistema debe llenarse por completo con agua cuando el electrodoméstico se conecta por primera vez a la tubería de suministro de agua doméstico.

Conexión al suministro de agua doméstico con racor de compresión de 1/4"

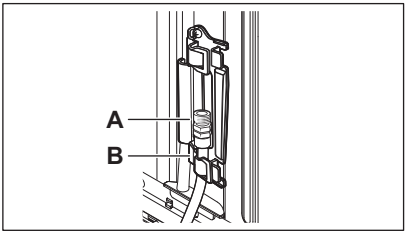


A. Racor de la toma de agua
B. Tubo de plástico a la válvula de agua

Tubería de agua de acero inoxidable de 6 ft (1.8 metros) del suministro de agua doméstico

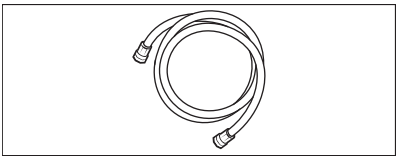


Racor de latón de la entrada de agua

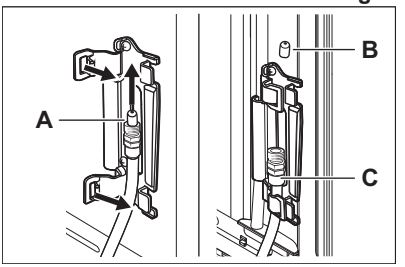

A. Tapón de plástico
B. Retire el tapón de plástico del racor de la toma de agua
C. Tubo de plástico de 1/4" a la válvula de agua


Para conectar el tubo de suministro de agua al suministro de agua doméstico:

1. Desconecte el refrigerador del suministro eléctrico.
2. Coloque el extremo de la tubería de suministro de agua en el fregadero o en un cubo. Abra el suministro de agua y purgue la tubería de suministro hasta que el agua salga limpia. Cierre la entrada de agua en la válvula de desconexión.

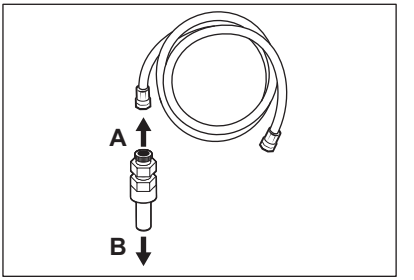


A. Al suministro de agua doméstico
B. A la válvula de agua de la unidad

3. Abra los ganchos de bloqueo y agarre la tubería de agua que viene del refrigerador. Retire el tapón de plástico del racor de la toma de agua y deséchelo.

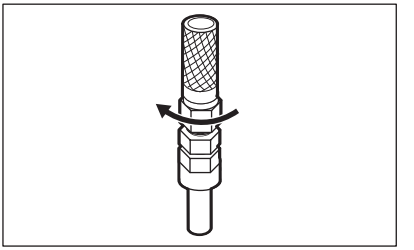

4. Si utiliza tuberías trenzadas de acero inoxidable (recomendado), la tuerca y el casquillo ya están montados en la tubería. Deslice la tuerca de compresión en el racor de la toma de agua y apriétela con los dedos.
5. Con dos llaves 1/2", una para sujetar la tuerca de la tubería de agua doméstica (A) y la otra para sujetar la tuerca del racor de la entrada de agua (B), apriete media vuelta con la llave (A). No apriete en exceso.

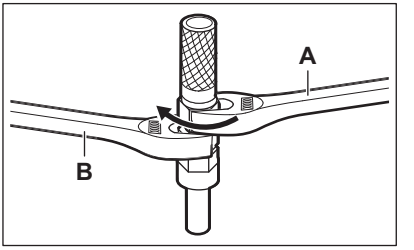

6. Vuelva a colocar los tubos conectados en los ganchos y ciérrelos para mantener el tubo en la posición correcta.
7. Abra la válvula de desconexión y apriete las conexiones que tengan pérdidas.


8. Vuelva a conectar el refrigerador al suministro eléctrico.
9. Encienda el dispensador de hielo.
10. Para purgar el aire del sistema dispensador de hielo y agua, opere el dispensador de agua durante 3 - 4 minutos. Esto requiere llenar varios vasos de agua.

7. CONTROLES Y CONFIGURACIÓN: MODELO CON DISPENSADOR DE AGUA EXTERNO - TIPO 1

Encendido/apagado

Para encender el electrodoméstico, conecte el cable de alimentación a la toma.
Para apagar el electrodoméstico, desconecte el cable de alimentación de la toma.

Pantalla de control

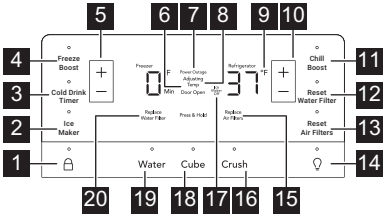

1	Botón de bloqueo	La opción Lock (Bloqueo) evita que la pantalla se use de manera indebida. Mantenga presionado el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos para habilitar/deshabilitar. Mientras la opción Lock (Bloqueo) está activada, no puede cambiar la configuración en la pantalla. La dispensación de hielo y agua está deshabilitada. Cuando interactúa con la pantalla, el indicador parpadea y se escucha una señal sonora de advertencia.
2	Dispensador de hielo	Mantenga presionado el botón Ice Maker (Dispensador de hielo) durante 3 segundos para encender o apagar el dispensador de hielo. Cuando el indicador está iluminado, el dispensador de hielo está activado. Cuando el indicador no está encendido, la función de hielo no hace hielo. Mientras esté apagado, la dispensación de hielo continúa, si hay hielo en la cubeta. Cuando el dispensador de hielo está apagado y está saliendo hielo, el indicador parpadea.
3	Temporizador de bebidas frías	Presione Cold Drink Timer para enfriar rápidamente una bebida dentro del compartimento del congelador. Aparece un valor de tiempo en la pantalla de temperatura del congelador (en minutos). Ajuste el temporizador con los botones + / -. El rango es de 20 a 45 minutos en intervalos de 5 minutos. Se emite un sonido cuando ingresa la hora. Es posible que las bebidas se congelen si el ajuste de temperatura es demasiado bajo o si el ajuste del temporizador es por demasiado tiempo. **⚠ ADVERTENCIA!** Cuando utilice el temporizador de bebidas frías, retire las bebidas del compartimento del congelador cuando suene la alarma. Las bebidas carbonatadas pueden explotar si se dejan en el congelador por mucho tiempo.

4	Turbocongelación	Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función Freeze Boost (Turbocongelación) para bajar la temperatura y congelar los alimentos más rápido. La opción Freeze Boost (Turbocongelación) permanece activada hasta 24 horas antes de desactivarse de manera automática. Puede desactivarlo manualmente presionando el botón Freeze Boost (Turbocongelación). Esto restablece el congelador al ajuste de temperatura anterior.
5	Botones de ajuste de la temperatura del congelador	Presione + o - para ajustar la temperatura. El rango de temperaturas oscilan entre -6°F (-21°C) a +6°F (-15°C).
6	Door Open (Puerta abierta)	Si se ha dejado abierta la puerta durante 5 minutos o más, el indicador de puerta abierta se ilumina y la alerta sonora se activa. Presiona el botón Door Open (Puerta abierta) o cierra la puerta para desactivar la alerta. Si la puerta se deja abierta durante 5 minutos, la luz interior se apagará.
7	Corte de energía	Después de un corte de energía, las luces indicadoras se activan y se escucha un sonido. Presione cualquier botón para silenciar la señal sonora.
8	Ajustando temperatura	Las mismas se iluminan durante los ajustes de temperatura permanecen encendidas hasta que el refrigerador y el congelador alcancen las temperaturas establecidas. Presione + o - para ajustar la temperatura. La temperatura establecida se alcanza en un plazo de 24 horas.
9	°F/°C	Para alternar entre grados Fahrenheit (°F) y grados Celsius (°C), mantenga presionados simultáneamente + y - durante 5 segundos en el lado de la pantalla correspondiente al refrigerador.
10	Botones de ajuste de la temperatura del refrigerador	Presione + o - para ajustar la temperatura. El rango de temperaturas oscilan entre +34°F (+1°C) a +44°F (+7°C).
11	Turboenfriamiento	Antes de comprar comestibles, active Chill Boost (Turboenfriamiento) para bajar la temperatura y enfriar los alimentos más rápido. La opción Chill Boost (Turboenfriamiento) permanece activada hasta 6 horas antes de desactivarse de manera automática. Puede desactivarla manualmente presionando Chill Boost (Turboenfriamiento). Esto restablece el congelador al ajuste de temperatura anterior.
12	Restablecer filtro de agua	Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para restablecer después del cambio de filtro.
13	Restablecer el filtro de aire	El estado de la condición del filtro siempre se muestra cuando la puerta está abierta. Mantenga presionado el botón Reset Air Filter (Restablecer filtro de aire) durante 3 segundos para restablecer el filtro después de cambiarlo.
14	Light (Luz)	Presione el interruptor para encender y apagar la luz del dispensador.
15	Reemplazar filtros de aire	La misma se ilumina cada 6 meses o cuando se necesita reemplazar el filtro. Reemplazar el filtro. Mantenga presionado el botón Reset Air Filters (Restablecer filtros de aire) durante 3 segundos para desactivar la advertencia. Consulte Reemplazo del filtro.
16	Crush (Triturar)	Presione la tecla Crush (Triturar) para seleccionar hielo triturado. Se enciende el indicador sobre la función activa.
17	Dispensador de hielo apagado	Este indicador se ilumina cuando el dispensador de hielo está apagado.
18	Cube (Cubo)	Presione la tecla Cube (Cubo) para seleccionar el hielo en cubos. Se enciende el indicador sobre la función activa.
19	Agua	Presione la tecla Water (Agua) para seleccionar el agua. Se enciende el indicador sobre la función activa.

20	Reemplazar el filtro de agua	La misma se ilumina cada 6 meses o después de dispensar 120 galones de agua. Reemplazar el filtro. Mantenga presionado el botón Reset Water Filter (Restablecer filtro de agua) durante 3 segundos para desactivar la advertencia. Consulte Reemplazo del filtro.

Modos de visualización

- Modo de suspensión
  De manera predeterminada, la pantalla se suspenderá después de un pequeño instante. Si presiona cualquier icono, la pantalla se activará. Después de un pequeño instante, volverá al modo de suspensión. Cuando la pantalla esté en modo de suspensión, reactívela para confirmar si el dispensador de hielo está encendido/apagado. Puede desactivar el modo de suspensión para que la pantalla esté activa todo el tiempo (modo activado). Cuando el modo de suspensión esté desactivado, la pantalla siempre está iluminada. Para activar/desactivar el modo de suspensión, mantenga presionados simultáneamente los iconos “Crush” (Triturar) y “Light” (Luz) durante 5 segundos. Un tono lo confirma.
- Modo activado
  Para pasar del modo de suspensión al modo activado, mantenga presionados simultáneamente los iconos “Crush” (Triturar) y “Light” (Luz) durante 5 segundos. La pantalla muestra la temperatura actual/el estado del dispensador de hielo. Un tono lo confirma.

7.1 Ajuste de las temperaturas de enfriamiento (las opciones pueden variar)

NOTA


El ajuste recomendado para un producto instalado en una cocina es de 37°F para el compartimiento de alimentos frescos y de 0°F para el congelador.

IMPORTANTE

Si los alimentos del compartimiento de alimentos frescos se congelan, suba la temperatura 1 o 2° grados.

IMPORTANTE

Si coloca alimentos a menos de 1" in de los puertos de aire, es posible que se congelen.

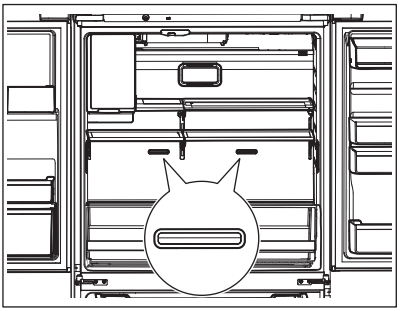

7.2 Clear Alerts (Borrar alertas)

Door Open (Puerta abierta)
Si deja las puertas del congelador o refrigerador abiertas durante 5 minutos o más, suena una alarma y el indicador de puerta abierta se ilumina en la pantalla. Cierre la puerta o presione cualquier tecla en la pantalla para silenciar la alarma. El panel de control del electrodoméstico regresa al funcionamiento normal después de que haya cerrado la puerta.

Alarma de temperatura alta
Suena la alarma en caso de una condición de temperatura alta. El panel de control del electrodoméstico muestra HI en cualquier compartimento en el que se detecte la alarma y la alarma suena cada 10 segundos hasta que se confirma. Toque cualquier tecla o abra una puerta para silenciar la alarma.

Corte de energía
En caso de un corte energía, se escuchará un tono y la alerta de corte de energía se encenderá una vez que se haya restablecido la energía. Presione cualquier tecla en el panel de control del electrodoméstico para silenciar la alarma.

Tapón (solo modelos con dispensador)
Si un cubo de hielo atascado mantiene abierto el tapón (o la puerta del conducto

de hielo) al seleccionar Cube (Cubo) o Crush (Triturar), suena una alarma y la selección actual parpadea en el control del dispensador. La alarma se restablece cuando se retira el cubo de hielo.

7.3 Modo Sabbat

> **NOTA**
>
> Mientras se encuentre en el modo Sabbat, las luces, el dispensador y el panel de control no funcionarán hasta que se desactive el modo Sabbath. El refrigerador permanece en el modo Sabbat después de recuperarse de una falla de energía. Debe desactivarse mediante los botones del panel de control.

> **NOTA**
>
> Aunque haya ingresado al modo Sabbat, el dispensador de hielo completará el ciclo que ya haya iniciado. El compartimiento para cubos de hielo permanecerá frío y se pueden preparar cubos de hielo nuevos con las bandejas estándar.

El modo Sabbat es una característica que inhabilita partes del refrigerador y sus controles, de acuerdo con el cumplimiento del Sabbat semanal y los días festivos religiosos de la comunidad judía ortodoxa.

El modo Sabbat se enciende y apaga al mantener presionados simultáneamente los botones FZ- y FF+ durante 10 segundos. La pantalla muestra Sb mientras se encuentra en el modo Sabbat.

En el modo Sabbat, la alarma High Temp (Temp. alta) se activa por cuestiones de salud. Por ejemplo, si la puerta se deja entreabierta, la alarma de alta temperatura se activa. El refrigerador funcionará normalmente una vez que se cierre la puerta, sin infringir el Sabbat ni los días festivos. La alarma de High Temp (Temperatura alta) está permitida cuando la temperatura del compartimento está fuera de la zona segura durante 20 minutos. La alarma se silencia por sí sola después de 10 minutos y el icono de alta temperatura permanece encendido hasta salir del modo Sabbat.




Para obtener asistencia, pautas para el uso adecuado y una lista completa de modelos con la función Sabbat, visite la página web en star-k.org.

8. CONTROLES Y CONFIGURACIÓN: MODELO CON DISPENSADOR DE AGUA EXTERNO - TIPO 2, TIPO 3

Encendido/apagado

Para encender el electrodoméstico, conecte el cable de alimentación a la toma.
Para apagar el electrodoméstico, desconecte el cable de alimentación de la toma.

Pantalla de control

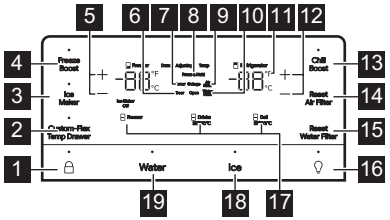

1	Botón de bloqueo	La opción Lock (Bloqueo) evita que la pantalla se use de manera indebida. Mantenga presionado el botón bloqueo (Lock) durante 3 segundos para habilitar/deshabilitar. Mientras la opción Lock (Bloqueo) está activada, no puede cambiar la configuración en la pantalla. La dispensación de hielo y agua está deshabilitada. Cuando interactúa con la pantalla, el indicador parpadea y se escucha una señal sonora de advertencia.
2	Botón Temp Drawer (Cajón de temperatura) CustomFlex™	Use el botón para cambiar la configuración del cajón de temperatura CustomFlex™. Consulte Características de almacenamiento.
3	Dispensador de hielo	Presione y mantenga presionado Ice Maker (Dispensador de hielo) durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo. Cuando el indicador está iluminado, el dispensador de hielo está activado. Cuando el indicador no está encendido, el dispensador de hielo está apagado y deja de hacer hielo. Mientras esté apagado, la dispensación de hielo puede continuar, siempre y cuando haya hielo en la cubeta. Cuando el dispensador de hielo está apagado y está saliendo hielo, el indicador parpadea.
4	Turbocongelación	Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función Freeze Boost (Turbocongelación) para bajar la temperatura y congelar los alimentos más rápido. La opción Freeze Boost (Turbocongelación) permanece activada hasta 24 horas antes de desactivarse de manera automática. Puede desactivarla manualmente presionando Freeze Boost (Turbocongelación). Esto restablece el congelador al ajuste de temperatura anterior.
5	Botones de ajuste de la temperatura del congelador	Presione + o - para configurar el ajuste de temperatura deseada. El rango de temperaturas oscilan entre -6°F (-21°C) a +6°F (-15°C).
6	Door Open (Puerta abierta)	Si se ha dejado abierta la puerta durante 5 minutos o más, el indicador de puerta abierta se ilumina y la alerta sonora se activa. Presiona el botón Door Open (Puerta abierta) o cierra la puerta para desactivar la alerta. Si la puerta se deja abierta durante 5 minutos, la luz interior se apagará.
7	Corte de energía	Después de un corte de energía, las luces indicadoras se activan y se escucha un sonido. Presione cualquier botón para silenciar la señal sonora.
8	Ajustando temperatura	Las mismas se iluminan durante los ajustes de temperatura permanecen encendidas hasta que el refrigerador y el congelador alcancen las temperaturas establecidas. Presione + o - para ajustar la temperatura. La temperatura establecida se alcanza en un plazo de 24 horas.
9	Reemplazar filtros de aire	La misma se ilumina cada 6 meses o cuando se necesita reemplazar el filtro. Reemplazar el filtro. Mantenga presionado el botón Reset Air Filters (Restablecer filtros de aire) durante 3 segundos para desactivar la advertencia en la pantalla. Consulte Reemplazo del filtro.
10	Reemplazar el filtro de agua	La misma se ilumina cada 6 meses o después de dispensar 120 galones de agua. Reemplazar el filtro. Mantenga presionado el botón Reset Water Filter (Restablecer filtro de agua) durante 3 segundos para desactivar la advertencia. Consulte Reemplazo del filtro.
11	°F/°C	Para cambiar entre grados Fahrenheit (°F) y grados Celsius (°C), mantenga presionados simultáneamente + y - durante 5 segundos en el lado de la pantalla correspondiente al refrigerador.
12	Botones de ajuste de la temperatura del refrigerador	Presione + o - para ajustar la temperatura. El rango de temperaturas oscilan entre +34°F (+1°C) a +44°F (+7°C).

13	Turboenfriamiento	Antes de comprar comestibles, active Chill Boost (Turboenfriamiento) para bajar la temperatura y enfriar los alimentos más rápido. La opción Chill Boost (Turboenfriamiento) permanece activada hasta 6 horas antes de desactivarse de manera automática. Puede desactivarla manualmente presionando Chill Boost (Turboenfriamiento). Esto restablece el congelador al ajuste de temperatura anterior.
14	Restablecer filtro de agua	Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para restablecer el filtro después de cambiarlo.
15	Restablecer el filtro de aire	El estado de la condición del filtro siempre se muestra cuando la puerta está abierta. Mantenga presionado el botón Reset Air Filter (Restablecer filtro de aire) durante 3 segundos para restablecer el filtro después de cambiarlo.
16	Light (Luz)	Presione el interruptor para encender y apagar la luz del dispensador.
17	Indicadores del cajón de temperatura Custom-Flex™	Estos indicadores muestran los ajustes actuales del cajón de temperatura Custom-Flex™. Consulte Características de almacenamiento.
18	Hielo	Presione el botón Ice (Hielo) para seleccionar el hielo. Se enciende el indicador sobre la función activa.
19	Agua	Presione el botón Water (Agua) para seleccionar el agua. Se enciende el indicador sobre la función activa.

Modos de visualización

- Modo de suspensión
  De manera predeterminada, la pantalla se suspenderá después de un pequeño instante. Si presiona cualquier icono, la pantalla se activará. Después de un pequeño instante, volverá al modo de suspensión. Cuando la pantalla esté en modo de suspensión, reactívela para confirmar si el dispensador de hielo está encendido/apagado. Puede desactivar el modo de suspensión para que la pantalla esté activa todo el tiempo (modo activado). Cuando el modo de suspensión esté desactivado, la pantalla siempre está iluminada. Para activar/desactivar el modo de suspensión, mantenga presionados simultáneamente los iconos “Ice” (Hielo) y “Light” (Luz) durante 5 segundos. Un tono lo confirma.
- Modo activado
  Para pasar del modo de suspensión al modo activado, mantenga presionados simultáneamente los iconos “Ice” (Hielo) y “Light” (Luz) durante 5 segundos. La pantalla muestra la temperatura actual/el estado del dispensador de hielo. Un tono lo confirma.

8.1 Ajuste de las temperaturas de enfriamiento (las opciones pueden variar)

NOTA


El ajuste recomendado para un producto instalado en una cocina es de 37°F para el compartimiento de alimentos frescos y de 0°F para el congelador.

IMPORTANTE

Si los alimentos del compartimiento de alimentos frescos se congelan, suba la temperatura 1 o 2° grados.

IMPORTANTE

Si coloca alimentos a menos de 1" in de los puertos de aire, es posible que se congelen.

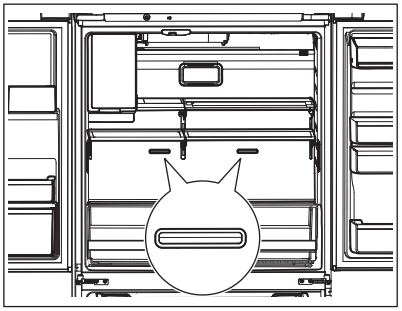

8.2 Clear Alerts (Borrar alertas)

Door Open (Puerta abierta)
Si deja las puertas del congelador o refrigerador abiertas durante 5 minutos o más, suena una alarma y el indicador de puerta abierta se ilumina en la pantalla. Cierre la puerta o presione cualquier tecla en la pantalla para silenciar la alarma. El panel de control del electrodoméstico regresa al funcionamiento normal después de que haya cerrado la puerta.

Alarma de temperatura alta
Suena la alarma en caso de una condición de temperatura alta. El panel de control del electrodoméstico muestra HI en cualquier compartimento en el que se detecte la alarma y la alarma suena cada 10 segundos hasta que se confirma. Toque cualquier tecla o abra una puerta para silenciar la alarma.

Corte de energía
En caso de un corte energía, se escuchará un tono y la alerta de corte de energía se encenderá una vez que se haya restablecido la energía. Presione cualquier tecla en el panel de control del electrodoméstico para silenciar la alarma.

Tapón (solo modelos con dispensador)
Si un cubo de hielo atascado mantiene abierto el tapón (o la puerta del conducto de hielo) al seleccionar Cube (Cubo) o Crush (Triturar), suena una alarma y la selección actual parpadea en el control del dispensador. La alarma se restablece cuando se retira el cubo de hielo.

8.3 Modo Sabbat

NOTA

Mientras se encuentre en el modo Sabbat, las luces, el dispensador y el panel de control no funcionarán hasta que se desactive el modo Sabbath. El refrigerador permanece en el modo Sabbat después de recuperarse de una falla de energía. Debe desactivarse mediante los botones del panel de control.

NOTA

Aunque haya ingresado al modo Sabbat, el dispensador de hielo completará el ciclo que ya haya iniciado. El compartimiento para cubos de hielo permanecerá frío y se pueden preparar cubos de hielo nuevos con las bandejas estándar.

El modo Sabbat es una característica que inhabilita partes del refrigerador y sus controles, de acuerdo con el cumplimiento del Sabbat semanal y los días festivos religiosos de la comunidad judía ortodoxa.

El modo Sabbat se enciende y apaga al mantener presionados simultáneamente los botones FZ- y FF+ durante 10 segundos. La pantalla muestra Sb mientras se encuentra en el modo Sabbat.

En el modo Sabbat, la alarma High Temp (Temp. alta) se activa por cuestiones de salud. Por ejemplo, si la puerta se deja entreabierta, la alarma de alta temperatura se activa. El refrigerador funcionará normalmente una vez que se cierre la puerta, sin infringir el Sabbat ni los días festivos. La alarma de High Temp (Temperatura alta) está permitida cuando la temperatura del compartimento está fuera de la zona segura durante 20 minutos. La alarma se silencia por sí sola después de 10 minutos y el icono de alta temperatura permanece encendido hasta salir del modo Sabbat.


Para obtener asistencia, pautas para el uso adecuado y una lista completa de modelos con la función Sabbat, visite la página web en star-k.org.

9. CONTROLES Y CONFIGURACIÓN: DISPENSADOR DE AGUA INTERNO

Encendido/apagado

Para encender el electrodoméstico, conecte el cable de alimentación a la toma.
Para apagar el electrodoméstico, desconecte el cable de alimentación de la toma.

Pantalla de control

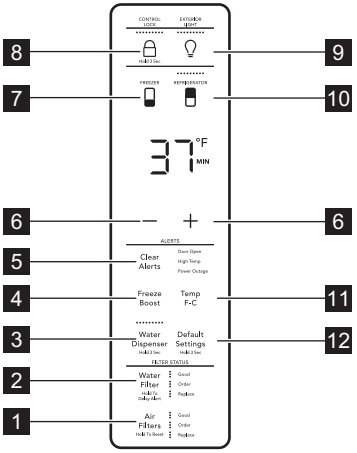

1	Filtros de aire	Mantenga presionada esta opción para restablecerla después de cambiar los filtros. El estado que se muestra a la derecha del botón se restablece a Bueno.
2	Filtro de agua	Mantenga presionada esta opción para restablecerla después de cambiar los filtros. El estado que se muestra a la derecha del botón se restablece a Bueno.
3	Dispensador de agua	Cuando el dispensador de agua está encendido, se iluminán los LED que se encuentran arriba del dispensador de agua.
4	Turbocongelación	Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función Freeze Boost (Turbocongelación) para bajar la temperatura y congelar los alimentos más rápido. La opción Freeze Boost (Turbocongelación) permanece activada hasta 24 horas antes de desactivarse de manera automática. Puede desactivarla manualmente presionando Freeze Boost (Turbocongelación). Esto restablece el congelador al ajuste de temperatura anterior.
5	Clear Alerts (Borrar alertas)	Restablece cualquier alarma activa e iluminada: Door Open (Puerta abierta), High Temp (Temperatura alta), Power Out (Interrupción de la electricidad).

6	Botones de ajuste de temperatura	Presione + o - para ajustar la temperatura.
7	Botón del compartimento de refrigerador	Seleccione el botón del compartimento del refrigerador para cambiar la temperatura. Seleccione los botones + / - para ajustar la temperatura. Rango de control del refrigerador: +34°F (+1°C) a +44°F (+7°C).
8	Botón de bloqueo	La opción Lock (Bloqueo) evita que la pantalla se use de manera indebida. Mantenga presionado el botón bloqueo (Lock) durante 3 segundos para habilitar/deshabilitar. Mientras la opción Lock (Bloqueo) está activada, no puede cambiar la configuración en la pantalla. La dispensación de hielo y agua está deshabilitada. Cuando interactúa con la pantalla, el indicador parpadea y se escucha una señal sonora de advertencia.
9	Botón Light (Luz)	Su electrodoméstico tiene luces exteriores debajo de las puertas del refrigerador y el cajón de temperatura Custom-Flex™. Mantenga presionado el botón de la luz durante 5 segundos para activar las luces. Las luces permanecerán encendidas hasta que las desactive manteniendo presionado el botón durante 2 segundos.
10	Botón del compartimento del congelador	Seleccione el compartimento del congelador para cambiar la temperatura. Seleccione los botones + / - para ajustar la temperatura. Rango de control del congelador: -6°F (-21°C) a +6°F (-15°C).
11	Temperatura F-C	Toque para cambiar entre Fahrenheit y Celsius.
12	Configuración predeterminada	Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para restablecer la configuración de fábrica.

Modos de visualización
La pantalla está equipada con un modo de suspensión y bloqueo para evitar cambios accidentales en la configuración del electrodoméstico durante la apertura y el cierre de las puertas. Cuando ambas puertas estén cerradas, la pantalla está en modo de suspensión. Al abrir por primera vez cualquiera de las puertas, la pantalla está en modo bloqueo y todos los ajustes actuales estarán visibles, pero atenuados.

Al presionar cualquier botón en la pantalla, la pantalla se activa y suena una señal. Todos los ajustes se iluminarán por completo. Vuelva a tocar la pantalla para cambiar cualquier ajuste.

Si no se presiona ningún botón durante 10 segundos mientras alguna puerta está abierta, la pantalla volverá, de forma predeterminada, al modo de bloqueo.

9.1 Ajuste de las temperaturas de enfriamiento

NOTA

El ajuste recomendado para un producto instalado en una cocina es de 37°F para el compartimiento de alimentos frescos y de 0°F para el congelador.

Presione + o - para configurar el ajuste de temperatura deseada. El ajuste de temperatura comienza a parpadear cuando lo toque por primera vez. La pantalla se apagará después de 10 segundos y volverá a la pantalla básica.

9.2 Clear Alerts (Borrar alertas)

Door Open (Puerta abierta)
Si deja las puertas del congelador o refrigerador abiertas durante 5 minutos o más, sonará la alarma y el indicador de puerta abierta se iluminará en la pantalla de control. Pulse Clear Alert (Borrar alerta) para restablecer la alarma.

Alarma de temperatura alta
Temperatura alta se iluminará junto al botón Clear Alerts (Borrar alertas). La alarma suena cada 60 segundos. Presione Clear Alerts (Borrar alertas) para confirmar la alarma. El valor de temperatura más alto se muestra cuando confirma la alarma por primera vez.

Corte de energía
La alerta de corte de energía se ilumina en caso de un corte de energía. Presione Clear Alerts (Borrar alertas) para confirmar la alarma. Otros modos pueden estar desactivados hasta que usted confirme la alarma. Mientras se muestra Power Outage (Corte de energía) en el panel de control, la unidad continúa funcionando normalmente. High Temp (Temperatura alta) puede también iluminarse hasta que haya alcanzado un rango de temperatura de funcionamiento seguro.

9.3 Modo Sabbat

NOTA

Mientras se encuentre en el modo Sabbat, las luces, el dispensador y el panel de control no funcionarán hasta que se desactive el modo Sabbath. El refrigerador permanece en el modo Sabbat después de recuperarse de una falla de energía. Debe desactivarse mediante los botones del panel de control.

NOTA

Aunque haya ingresado al modo Sabbat, el dispensador de hielo completará el ciclo que ya haya iniciado. El compartimiento para cubos de hielo permanecerá frío y se pueden preparar cubos de hielo nuevos con las bandejas estándar.

El modo Sabbat es una característica que inhabilita partes del refrigerador y sus controles, de acuerdo con el cumplimiento del Sabbat semanal y los días festivos religiosos de la comunidad judía ortodoxa.

El modo Sabbat se enciende y apaga al mantener presionados simultáneamente el botón — y Temp F-C durante cinco segundos. La pantalla muestra Sb mientras se encuentra en el modo Sabbat.

En el modo Sabbat, High Temp (Temp. alta) se activa por cuestiones de salud. Por ejemplo, si se deja la puerta entreabierta, se activa High Temp (Temp. alta). El refrigerador funciona con normalidad una vez que cierre la puerta, sin infringir el Sabbat ni los días festivos. La temperatura alta está permitida cuando la temperatura del compartimento está fuera de la zona segura durante 20 minutos. La alarma se silencia por sí misma después de 10 minutos, mientras que High Temp (Temp. alta) permanece encendido hasta que salga del modo Sabbat.



Para obtener asistencia, pautas para el uso adecuado y una lista completa de modelos con la función Sabbat, visite la página web en star-k.org.

10. DISPENSADOR DE HIELO Y AGUA AUTOMÁTICO

NOTA

Dispensador de hielo en el refrigerador (solo modelos con dispensador externo)


10.1 Cebado del sistema de suministro de agua

Antes de dispensar hielo por primera vez, cebe el sistema de suministro de agua. La presencia de aire en las tuberías nuevas podría producir dos a tres ciclos de dispensador de hielo vacíos. Si el sistema no se purga, los primeros cubos de hielo pueden tener agua descolorida o un sabor extraño.

Purgue el aire del sistema:

1. Presione y sostenga un vaso de agua contra la paleta del dispensador de agua hasta que salga agua (puede tardar hasta 4 minutos en purgar el aire del sistema).
2. Deje correr aproximadamente 1 galones completos de agua por el dispensador antes de usar, y deséchela.

Dispensador (varía según el modelo)

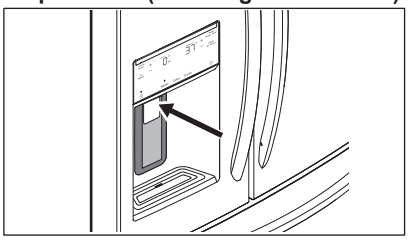

⚠ PRECAUCIÓN!

Para un funcionamiento correcto del dispensador, la presión de suministro de agua recomendada debe oscilar entre 30 psi y 100 psi. Una presión excesiva puede impedir el correcto funcionamiento del sistema.

NOTA

El dispensador de agua tiene un dispositivo incorporado que cierra el flujo de agua después de 2 minutos de uso continuado. Para restablecer este dispositivo de cierre, libere la paleta del dispensador.

NOTA

El agua dispensada no se enfría. Para obtener agua más fría, agregue hielo al vaso o al recipiente antes de dispensar agua.

10.2 Funcionamiento y mantenimiento del dispensador de hielo

Una vez que haya instalado correctamente el refrigerador y se haya enfriado durante varias horas, el dispensador de hielo puede producir hielo dentro de las 24 horas.

10.3 Capacidad de almacenamiento

El dispensador de hielo del refrigerador debe producir:

- En un modelo de profundidad estándar: 3.2 a 3.7 lb de hielo cada 24 horas.
- En un modelo de profundidad para mostrador: 3.2 a 3.7 lb de hielo cada 24 horas.

El contenedor de hielo del refrigerador contiene alrededor de:

- En un modelo de profundidad estándar: 5 lb de hielo.
- En un modelo de profundidad para mostrador: 4 lb de hielo.

10.4 Encendido y apagado del dispensador de hielo

La producción de hielo se controla mediante la función de On/Off (Encendido/Apagado) del dispensador de hielo en la pantalla de control del electrodoméstico. Pulse la función de On/Off (Encendido/Apagado) para encender y apagar el dispensador de hielo.

IMPORTANTE

Al apagar el dispensador de hielo, se desactiva la producción de hielo. Aún podrá dispensar el hielo existente y dispensar agua.

NOTA

El dispensador de hielo también tiene un brazo señalizador de plástico incorporado que detiene automáticamente la producción de hielo cuando el contenedor está lleno. Este brazo señalizador no debe usarse para detener manualmente el dispensador de hielo.

➔ IMPORTANTE

El dispensador de hielo se enciende en la fábrica para que pueda funcionar tan pronto como instale el refrigerador. Si no puede conectar un suministro de agua, configure la función de encendido/apagado del dispensador de hielo en Off (apagado); de lo contrario, la válvula de llenado del dispensador de hielo puede emitir un sonido de castañeteo fuerte cuando intente funcionar sin agua.

➔ IMPORTANTE

En ocasiones, es posible que observe cubos de hielo inusualmente pequeños en la cubeta o en el hielo dispensado. Esto podría ocurrir durante el funcionamiento normal del dispensador de hielo. Si observa esto con frecuencia, puede ser una indicación de baja presión de agua o de que el filtro de agua debe reemplazarse. A medida que el filtro de agua se aproxima al final de su vida útil y se obstruye con partículas, se suministra menos agua al dispensador de hielo en cada ciclo. Si han pasado 6 meses o más desde el último cambio del filtro de agua, debe reemplazarlo por uno nuevo. Es posible que deba cambiar el filtro con mayor frecuencia si el agua doméstica es de mala calidad.

10.5 Consejos para el dispensador de hielo

- Los cubos de hielo almacenados durante mucho tiempo pueden adquirir un sabor extraño. Vacíe el contenedor de hielo como se explica en Limpieza del dispensador de hielo.
- Si el refrigerador no está conectado a un suministro de agua o si el suministro de agua está apagado, apague el dispensador de hielo.
- Si necesita una gran cantidad de hielo a la vez, lo mejor es obtener los cubos directamente del contenedor de hielo.
- Los siguientes sonidos son normales cuando el dispensador de hielo está funcionando:
  - Motor en funcionamiento
  - Hielo que cae en el contenedor de hielo
  - Apertura o cierre de la válvula de agua
  - Agua corriente

ⓘ

Al dispensar hielo, sujete el vaso en su posición durante un momento antes de soltar la paleta. Esto garantiza que el hielo caiga en el vaso.


⚠ PRECAUCIÓN!

Las sustancias químicas de un suavizador de agua en mal estado pueden dañar al dispensador de hielo. Si el suministro de agua al refrigerador se suaviza, procure el correcto mantenimiento del suavizador para que funcione adecuadamente.

10.6 Limpieza del contenedor del dispensador de hielo

Limpie periódicamente el dispensador de hielo y el contenedor de hielo, sobre todo antes de las vacaciones o de una mudanza.

1. Apague el dispensador de hielo.
2. Retire el contenedor de hielo. Levante el contenedor de hielo y tire de él directamente hacia afuera.

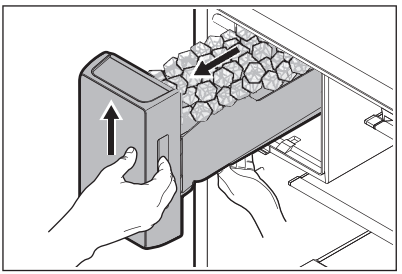

3. Vacíe el contenedor de hielo.

⚠ PRECAUCIÓN!

No use un picahielo o un instrumento afilado similar para romper el hielo. Esto podría dañar el contenedor de hielo. Para aflojar el hielo atascado, use agua tibia.

4. Limpie cuidadosamente el contenedor de hielo con un detergente suave. No

use limpiadores abrasivos o fuertes. Enjuáguelo con agua limpia.
5. Permita que el contenedor de hielo se seque por completo antes de volver a colocarlo en el congelador.
6. Vuelva a colocar el contenedor de hielo.
7. Encienda el dispensador de hielo.

Si ocurre una falla eléctrica durante una hora o por más tiempo, es posible que los cubos de hielo en el contenedor de hielo se derritan y vuelvan a congelar juntos Retire y vacíe el contenedor de hielo si esto ocurre.

10.7 Cuándo retirar y vaciar el contenedor de hielo

Retire y vacíe el contenedor de hielo si:

- Una falla eléctrica prolongada (una hora o más) hace que los cubos en el contenedor de hielo se derritan y se vuelvan a congelar juntos cuando se restaura la energía, lo cual atascará el mecanismo dispensador.
- No usa el dispensador de hielo con frecuencia. Los cubos de hielo se congelarán unidos en el contenedor, lo cual atascará el mecanismo del dispensador.

Consulte Limpieza del contenedor del dispensador de hielo.

11. DISPENSADOR DE AGUA INTERNO

Su electrodoméstico está equipado con un dispensador de agua interno montado dentro del compartimento, en la puerta izquierda de alimentos frescos.

11.1 Cebado del sistema de suministro de agua

⚠ PRECAUCIÓN!

Para un funcionamiento correcto del dispensador, la presión de suministro de agua recomendada debe oscilar entre 30 psi y 100 psi. Una presión excesiva puede impedir el correcto funcionamiento del sistema.

Antes de dispensar agua por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua. Si el sistema no se purga, los primeros vasos de agua pueden tener agua descolorida o un sabor extraño.

1. Antes de usar, asegúrese de que el dispensador de agua esté activado en la pantalla (que los LED estén encendidos).
2. Sostenga un vaso contra la paleta durante 4 minutos para purgar el aire del sistema.



3. Continúe dispensando al menos 1 galón (3.6 L) de agua y deseche.

ⓘ


Si el vaso no activa la paleta, use los dedos para dispensar agua.

11.2 Uso del dispensador

Su electrodoméstico llega con el dispensador de agua ya activado y listo para usar.

Para desactivar/activar el dispensador de agua, mantenga presionado Water Dispenser (Dispensador de agua) durante 3 segundos. Cuando los LED arriba de dispensador de agua están apagados, la

función de dispensación de agua está desactivada.

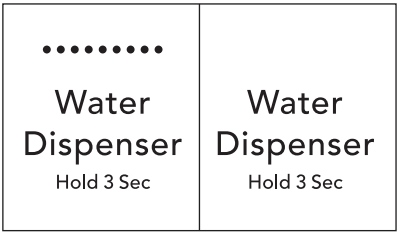

Para dispensar agua:

1. Asegúrese de que el dispensador esté activado.
2. Coloque un vaso contra la paleta y presione para dispensar agua.

⚠ PRECAUCIÓN!

Sostenga la puerta con una mano mientras dispensa agua para evitar que la puerta se mueva y que el agua se dispense en el piso.

NOTA

Si prefiere mantener el dispensador de agua interno deshabilitado, use la pantalla del electrodoméstico para desactivarlo. Los LED que están encima de Water Dispenser (Disp. de agua) no se iluminan.

NOTA

El dispensador de agua tiene un dispositivo incorporado que cierra el flujo de agua después de 3 minutos de uso continuado. Para restablecer este dispositivo de cierre, simplemente libere la paleta del dispensador.

12. DISPENSADOR DE HIELO

NOTA

Dispensador de hielo de congelador disponible en:
- Modelos con dispensador de agua interno
- Modelos con dispensador de agua externo Tipo 3

12.1 Funcionamiento y mantenimiento del dispensador de hielo

Una vez que el electrodoméstico se haya instalado correctamente, el dispensador de hielo puede producir hielo dentro de las 24 horas. Cuando se usa el dispensador de hielo por primera vez y para que funcione correctamente, es necesario purgar el aire de la tubería de agua y del filtro. Si el sistema no se purga, los primeros cubos de hielo pueden estar descoloridos o tener un sabor extraño. Una vez que el dispensador de hielo empiece a producir hielo, espere a que el contenedor se llene por completo y después deseche el primer contenedor de hielo lleno.

12.2 Capacidad de almacenamiento del contenedor

Este dispensador de hielo debería producir entre 2 y 2.5 lb de hielo cada 24 horas, dependiendo de las condiciones de uso.

El contenedor de hielo debe contener:
- Para un electrodoméstico de profundidad estándar: alrededor de 7.5 lb de hielo.
- Para un electrodoméstico de profundidad para mostrador: alrededor de 4.5 lb de hielo.

NOTA


El dispensador de hielo solo produce a una velocidad específica si la temperatura se establece en 0°F.

NOTA

El dispensador de hielo del congelador llena más el contenedor de hielo en un lugar. El movimiento del hielo a los bordes del contenedor permite que el mismo se llene por completo.

12.3 Encendido y apagado del dispensador de hielo

Presione el botón de Power (Encendido) para encender el dispensador de hielo. El botón no se ilumina.

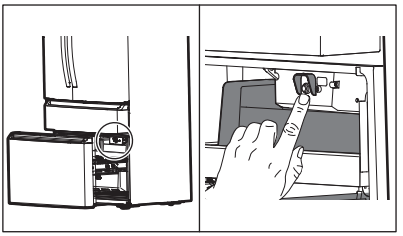

12.4 Consejos sobre el dispensador de hielo

Los siguientes sonidos son normales cuando el dispensador de hielo está funcionando:

- Motor en funcionamiento
- Caída de hielo en el contenedor
- Apertura o cierre de la válvula de agua
- Agua corriente

Los cubos de hielo almacenados durante mucho tiempo pueden adquirir un sabor extraño. Vacíe el contenedor de hielo tal como se explica a continuación.

⚠ PRECAUCIÓN!

Si el suministro de agua al refrigerador se suaviza, procure dar el mantenimiento correcto al suavizador. Las sustancias químicas de un suavizador de agua pueden dañar el dispensador de hielo.

13. CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO


13.1 Estantes

⚠ PRECAUCIÓN!

Para evitar lesiones o daños materiales, manipule cuidadosamente los estantes de vidrio templado. Los estantes pueden romperse repentinamente si se mellan, rayan o exponen a un cambio repentino de temperatura. Permita que los estantes de vidrio se estabilicen a temperatura ambiente antes de limpiarlos. No los lave en el lavavajillas.

Puede ajustar fácilmente las posiciones de los estantes en los compartimentos del refrigerador para satisfacer sus necesidades. Los estantes tienen soportes de montaje que se adhieren a los soportes ranurados de la parte posterior de cada compartimento.

1. Retire todos los alimentos del estante.
2. Levante el borde delantero y tire del estante hacia afuera.

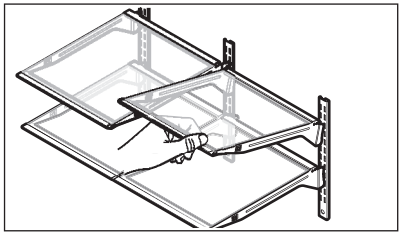

3. Para volver a colocarlo, inserte los ganchos de los soportes de montaje en las ranuras de soporte deseadas.
4. Baje el estante y trábelo en su posición.

13.2 Estante deslizable


Solo para algunos modelos.

Para ajustar el estante deslizable, empuje la mitad delantera del estante hacia la parte trasera del gabinete hasta que la mitad trasera del estante descienda. Después, siga empujando suavemente la mitad delantera del estante hacia atrás, de modo que se deslice por debajo de la mitad trasera del estante.

13.3 Estante abatible

Para ajustar el estante abatible:

1. Retire los alimentos del estante.
2. Levante el borde derecho del estante.
3. Empuje el estante hacia la izquierda, en dirección al dispensador de hielo.

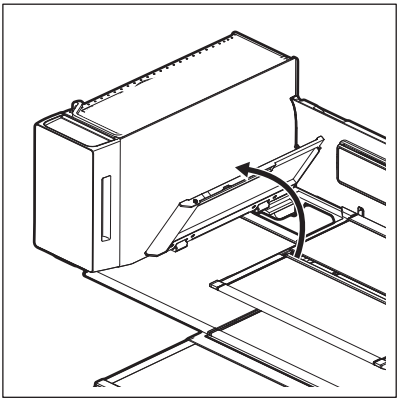

13.4 Cajones


Este electrodoméstico incluye una variedad de cajones de almacenamiento.


13.5 Cajón para frutas y verduras frescas CrispSeal®

Solo para algunos modelos.

Utilice el cajón para frutas y verduras para mantener los productos agrícolas frescos por más tiempo.


Gire el cajón para frutas y verduras a fin de usarlo como un compartimento abierto para artículos, bebidas, yogures o bocadillos.

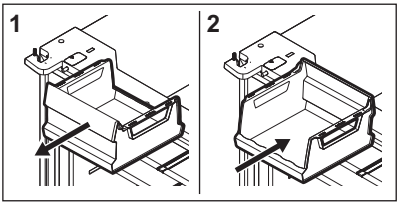

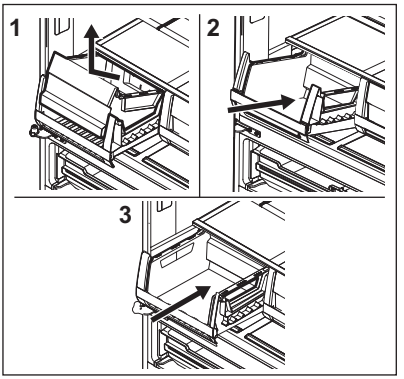

Para retirar el cajón para frutas y verduras:

1. Tire del cajón hasta que se detenga.
2. Levante ligeramente la parte delantera.
3. Retire el cajón.

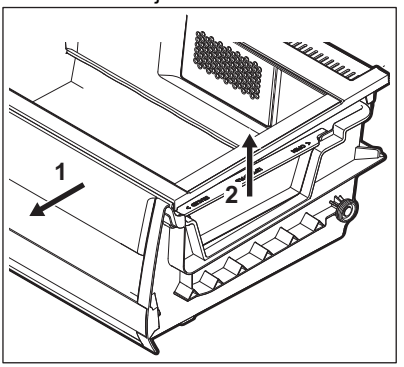


Quite el inserto del cajón para frutas y verduras y el filtro PureAir Produce Keeper Plus™ antes de lavar el cajón para frutas y verduras.


13.6 Retiro del control automático de la humedad

Para retirar la membrana del control de humedad automático para la limpieza:

1. Llegue hasta la parte posterior de la cubierta del control de humedad.
2. Coloque los dedos entre el control de humedad y la pared posterior. Tire de la cubierta hacia arriba.
3. Tire de la cubierta en dirección a la parte delantera del gabinete y retírela.

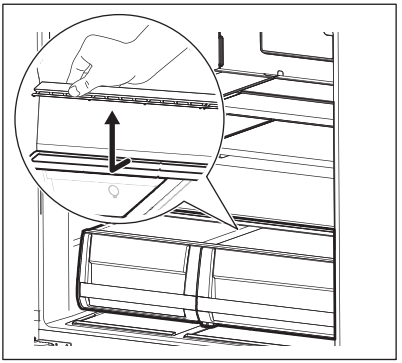

4. Para retirar la membrana de humedad de la carcasa, levántela hacia arriba y deslícela.

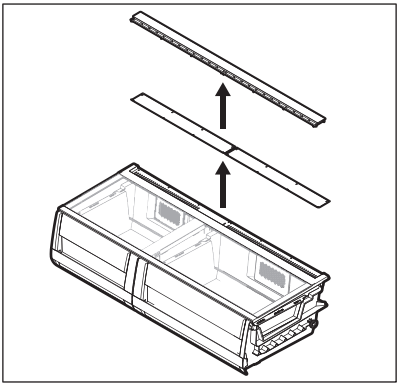

5. Limpie la membrana de humedad con agua caliente jabonosa.
6. Vuelva a colocar la membrana en el alojamiento realizando los pasos anteriores al revés.


ⓘ

No se recomienda cambiar la membrana de control humedad automático, a menos que se dañe o arruine. Si la membrana se ensucia, puede lavarla con agua y jabón. Asegúrese de que la membrana esté seca antes de volver a colocarla en el alojamiento.

13.7 SnackZone: cajón empotrado de bocadillos

Estos cajones son ideales para almacenar fiambres y quesos.

Deslice hacia atrás la cubierta para acceder a los cajones.

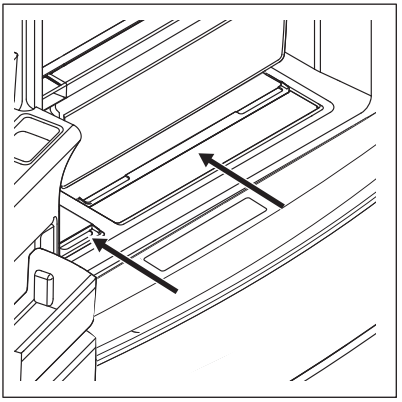


13.8 Cajón de temperatura Custom-Flex™

(algunos modelos)

Este cajón incluye un panel de control incorporado.

NOTA

No utilice el cajón de temperatura Custom-Flex™ para almacenar productos agrícolas frescos. Estos artículos puede que se congelen y causen daños a las frutas y las verduras de hoja.

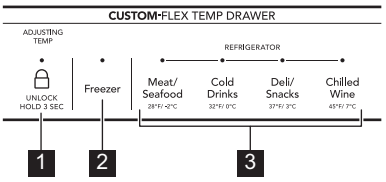

1. Unlock
El cajón se bloquea automáticamente para evitar cualquier uso no deseado. Para desbloquear, mantenga presionado el botón Unlock durante 3 segundos. El cajón se bloquea de nuevo después de 10 segundos sin necesidad de interacción.
2. Congelador
Cuando se usa el ajuste Freezer (Congelador), cambie la temperatura del cajón usando el panel de control en la puerta frontal. Cambiar la temperatura en la pantalla ajusta la temperatura del cajón y del compartimento del congelador.
3. Refrigerador

- Meat/Seafood
  Utilice este ajuste para el almacenamiento a corto plazo de carnes y mariscos. Presione Meat/Seafood para ajustar la temperatura del cajón en 28°F (-2°C). Se escuchará un sonido que confirma la selección.
- Cold Drinks
  Utilice estos ajustes para enfriar las bebidas. Presione Cold Drinks para ajustar el cajón en 32°F (0°C). Se escuchará un sonido que confirma la selección.
- Deli/Snacks
  Utilice estos ajustes para almacenar charcutería o bocadillos. Presione Deli/Snacks para ajustar el cajón en 37°F (3°C). Se escuchará un sonido que confirma la selección.
- Chilled Wine
  Utilice este ajuste para el almacenamiento de vinos. Presione Chilled Wine para ajustar el cajón en 45°F (7°C). Se escuchará un sonido que confirma la selección.

ⓘ

No almacene botellas de vidrio en el cajón de temperatura Custom-Flex™ cuando el ajuste de temperatura sea el del Freezer (congelador) o Cold Drinks (bebidas frías). El vidrio puede romperse y estallar, causando daños y lesiones.

13.9 Cajón de temperatura Custom-Flex™

(algunos modelos)

Los controles del cajón se encuentran en el panel de control principal.

NOTA

No utilice el cajón de temperatura Custom-Flex™ para almacenar productos agrícolas frescos. Estos artículos puede que se congelen y causen daños a las frutas y las verduras de hoja.



1. Botón Temp Drawer (Cajón de temperatura) Custom-Flex™
2. Congelador
   Presione el botón Temp Drawer (Cajón de temperatura) Custom-Flex™ hasta que las luces indicadoras del Freezer se activen. Cuando se usa el ajuste Freezer (Congelador), cambie la temperatura del cajón usando el panel de control. Cambiar la temperatura en la pantalla ajusta la temperatura del cajón y del compartimento del congelador.
3. Drinks
   Utilice estos ajustes para enfriar las bebidas. Presione el botón Temp Drawer (Cajón de temperatura) Custom-Flex™ hasta que las luces indicadoras del Drinks se activen. La temperatura del cajón se ajusta en32°F (0°C). Se escuchará un sonido que confirma la selección.
4. Deli
   Utilice estos ajustes para almacenar charcutería o bocadillos. Presione el botón Temp Drawer (Cajón de temperatura) Custom-Flex™ hasta que las luces indicadoras del Deli se activen. La temperatura del cajón se ajusta en37°F (3°C). Se escuchará un sonido que confirma la selección.


ⓘ

No almacene botellas de vidrio en el cajón de temperatura Custom-Flex™ cuando el ajuste de temperatura sea el del congelador o bebidas. El vidrio puede romperse y estallar, causando daños y lesiones.

13.10 Divisor del cajón de temperatura Custom-Flex™

Solo para algunos modelos.

Para colocar los divisores del cajón, deslícelos hacia la izquierda o la derecha. Los divisores no se bloquean sino que usan el peso de los artículos almacenados para permanecer en su lugar. Los divisores puede que se desplacen al abrir o cerrar el cajón cuando contienen pocos artículos.

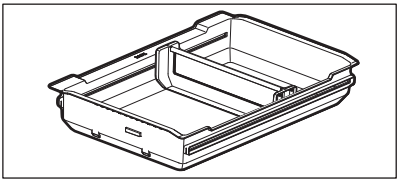

13.11 Puertas


Contenedores de almacenamiento (varía según el modelo)
Las puertas del compartimento del refrigerador utilizan un sistema de contenedores de almacenamiento modulares. Todos estos contenedores pueden retirarse para facilitar la limpieza. Algunos de ellos tienen posiciones fijas, mientras que otros pueden ajustarse a sus necesidades.

Los contenedores de las puertas son ideales para almacenar frascos, botellas, latas y recipientes de bebidas grandes. También permiten tener a mano los artículos que se usan con frecuencia.

13.12 Cambiar la posición de un contenedor de puerta ajustable:

Para cambiar la posición de un contenedor de puerta ajustable:


1. Retire todos los alimentos del contenedor de puerta.
2. Sujete el contenedor firmemente con ambas manos y levántelo.
3. Retire el contenedor.
4. Coloque el contenedor justo arriba de la posición deseada.
5. Baje el contenedor sobre los soportes hasta que se trabe en su lugar.
6. Coloque el revestimiento del contenedor en el mismo.

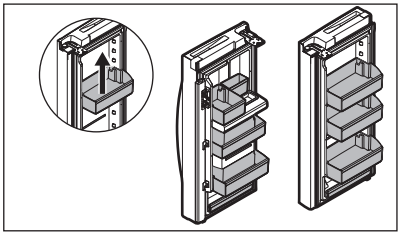

13.13 Retirar/Instalar el cajón del congelador superior

Para retirar el cajón del congelador superior.

1. Abra por completo el compartimento del congelador.
2. Levante y saque el cajón del congelador superior.

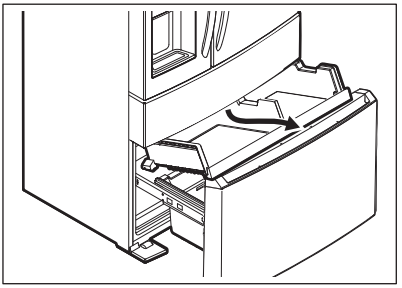

Invierta estos pasos para volver a instalar el cajón.

➔ IMPORTANTE

La parte inferior del cajón tiene ruedas. Asegúrese de que todas las ruedas estén alineadas en sus respectivos rieles para que funcionen correctamente. Si el cajón no está alineado, interferirá con el funcionamiento de la puerta.

NOTA

Si la canasta no se asienta sobre los sujetadores de retención de la barra estabilizadora, el cajón no se cierra correctamente.


13.14 Accesorios para congeladores

El congelador tiene canastas y divisores que puede ajustar a sus necesidades.

13.15 Divisor de la canasta inferior

Para reposicionar el divisor inferior de la canasta, tome el divisor inferior y tire ligeramente hacia arriba para deslizar el

divisor a la siguiente posición.

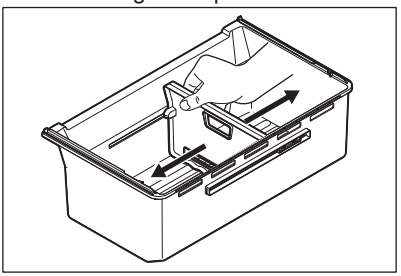


No puede retirar el divisor.

13.16 Retirar/Instalar las canastas del congelador

Para retirar la canasta del congelador:

1. Abra completamente el compartimento del congelador.
2. Levante la canasta y retírela.

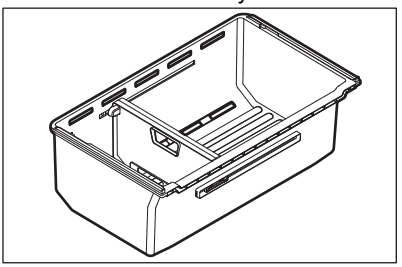

Invierta los pasos para volver a instalar la canasta del congelador.

14. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y AHORRO DE ENERGÍA

14.1 Ideas para almacenar alimentos

Almacenamiento de alimentos frescos

- Mantenga el compartimento de alimentos frescos entre 34°F y 40°F con una temperatura óptima de 37°F.
- Evite abarrotar demasiado los estantes del refrigerador ya que reduce la circulación de aire y provoca un enfriamiento desigual.
- Evite colocar alimentos delante de los puertos de aire.

Frutas y verduras

- Almacene las frutas y verduras en los cajones para frutas y verduras, donde la humedad atrapada ayuda a preservar la calidad de los alimentos durante períodos más prolongados.
- Lave los artículos y elimine el exceso de agua.
- Envuelva los artículos que tengan olores fuertes o alto contenido de humedad.

Carne

- Envuelva las carnes rojas y de aves crudas por separado y de manera segura, para evitar pérdidas y contaminación de otros alimentos o superficies.
- Use el cajón para embutidos para almacenar carnes rojas/de aves a corto plazo. La carne que se conservará por más de dos días debe congelarse.

Almacenamiento de alimentos congelados

- Mantenga el compartimento del congelador a 0°F o menos.
- El funcionamiento del congelador es más eficiente cuando se llena al menos un 2/3 de su capacidad.

Envasado de alimentos para congelar

- Para minimizar la deshidratación de los alimentos y el deterioro de la calidad, utilice papel de aluminio, envoltura para congelador, bolsas para congelador o recipientes herméticos. Elimine la mayor cantidad de aire posible de los paquetes y ciérrelos herméticamente. El aire atrapado puede hacer que los alimentos se sequen, cambien el color y desarrollen un sabor desagradable (quemadura por congelamiento).
- Envuelva las carnes rojas y de aves frescas con una envoltura adecuada para congelador antes de congelarlas.
- No vuelva a congelar la carne que se haya descongelado por completo.

Carga del congelador

- Antes de comprar comestibles, active la función Freeze Boost (Turbocongelación) para que los alimentos recién comprados se preserven lo más rápido posible en el congelador.
- Si activa la función Freeze Boost (Turbocongelación), también permitirá

que el congelador mantenga la temperatura seleccionada de manera más eficiente después de colocar los alimentos que acaba de comprar junto a los alimentos congelados previamente.
- Evite guardar demasiados alimentos no refrigerados a la vez en el congelador. Esto sobrecarga el congelador, reduce la velocidad de congelamiento y puede elevar la temperatura de los alimentos congelados.
- Deje un espacio entre los paquetes, de modo que el aire frío pueda circular libremente y se acelere el congelamiento de los alimentos.

14.2 Ideas para ahorrar energía

Instalación
- Ubique el refrigerador en la parte más fría de la habitación, donde evite la luz solar directa y los conductos y rejillas de calefacción.
- No coloque el refrigerador junto a electrodomésticos que liberen calor, como una estufa, un horno o un lavavajillas. Si eso no fuera posible, una sección de gabinetes o una capa adicional de aislamiento entre los dos electrodomésticos ayudarán a que el refrigerador funcione de manera más eficiente.
- Nivele el refrigerador para que las puertas se cierren bien.

Ajuste de temperatura
- Consulte Controles y configuración para ver los procedimientos de ajuste de temperatura.

Almacenamiento de alimentos
- Evite sobrecargar el refrigerador o bloquear los conductos de aire frío. De lo contrario, haría que el refrigerador funcione más tiempo y use más energía.
- Cubra los alimentos y seque los recipientes con un paño antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de la unidad.
- Organice el refrigerador para no tener que abrir las puertas con tanta frecuencia. Retire tantos artículos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.
- No coloque un recipiente caliente directamente sobre un estante frío. Recuerde que un cambio de temperatura brusco podría dañar el vidrio.

15. SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO NORMALES

15.1 Comprensión de los sonidos que puede escuchar

El nuevo electrodoméstico de alta eficiencia puede emitir sonidos desconocidos. Estos sonidos normalmente indican que el electrodoméstico funciona correctamente. Algunas superficies de los pisos, las paredes y los gabinetes de cocina pueden hacer que estos sonidos sean más notables.

NOTA

La espuma de ahorro energético del electrodoméstico no es un aislante de sonido.

La siguiente es una lista de los componentes principales del electrodoméstico y los sonidos que pueden causar:

A. Evaporador. El refrigerante a través de los evaporadores puede emitir un sonido de ebullición o burbujeo.
B. Ventilador del evaporador. Es posible que escuche el sonido del aire que ingresa en el refrigerador mediante los ventiladores del evaporador.
C. Calentador de descongelamiento. Durante los ciclos de descongelamiento, el agua que gotea sobre los calentadores de descongelamiento puede emitir un sonido de siseo o chisporroteo. Después del descongelamiento, se puede producir un sonido de chasquido.
D. Dispensador de hielo automático. Al formarse el hielo, escuchará los sonidos de los cubos que caen sobre el contenedor de hielo.
E. Control electrónico y control de descongelamiento automático. Estas

piezas pueden emitir un sonido de crujido o clic al encender y apagar el sistema de enfriamiento.

F. Ventilador del condensador. Es posible que escuche el sonido del aire que atraviesa el condensador.

G. Compresor. Los compresores modernos de alta eficiencia funcionan mucho más rápido que los modelos más anteriores. El compresor puede emitir un zumbido perceptible o un sonido palpitante durante la operación.

H. Válvula de agua. Emite un sonido de zumbido cada vez que se abre para llenar el dispensador de hielo.


I. Bandeja de drenaje (no extraíble) Es posible que escuche el sonido del agua que gotea en la bandeja de drenaje durante el ciclo de descongelamiento.

J. Condensador. Puede emitir sonidos leves por el paso del aire.

K. Amortiguador motorizado. Puede emitir un zumbido intermitente durante el funcionamiento.

L. Conducto de hielo. Al dispensar hielo, escuchará un sonido de crujido o clic cuando el solenoide abre y cierra el conducto de hielo.

M. Dispensador de hielo. Al dispensar hielo, escuchará un sonido de chasquido, clic o crujido.

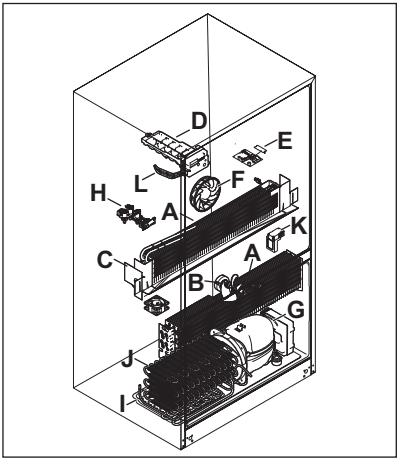

NOTA

Durante el ciclo de descongelamiento automático, es normal ver un resplandor rojo en las ventilaciones de la pared posterior del compartimento del congelador.

16. REEMPLAZO DEL FILTRO

16.1 PurePour Connect™ Filtro de agua

Mantenga un flujo de agua seguro y de excelente sabor con un filtro de agua PurePour Connect™. Use un filtro de agua PurePour Connect™:

- **Convierte el agua segura en algo natural**
  Su filtro de agua PurePour Connect™ está certificado para reducir los contaminantes* y mantener un flujo de agua de gran sabor para usted y su familia.
- **Genera un nivel de pureza en el que puede confiar**
  Tenga la certeza de que su filtro de agua PurePour Connect™ lo protegerá. Las falsificaciones y las imitaciones ponen en riesgo su refrigerador y su salud. Los filtros originales Frigidaire son la opción más inteligente y segura.
- **Cada gota compensa**
  Además de aumentar la sostenibilidad, el uso de filtros de agua PurePour Connect™ ayuda a reducir el costo y el uso de plástico para producir y envasar agua embotellada

*Para obtener la lista completa, consulte la Hoja de datos de rendimiento en Frigidaire.com.

16.2 Pedido de filtros de reemplazo

NOTA

Cuando solicite filtros de reemplazo, pida el mismo tipo de filtro que está actualmente en el refrigerador.

Para solicitar sus filtros de reemplazo, llame al número gratuito 1-800-374-4432, o visite Frigidaire.com. Frigidaire recomienda que pida filtros adicionales cuando instale su electrodoméstico por primera vez, y que sustituya sus filtros al menos una vez cada 6 meses.

Estos son los números de producto para realizar el pedido:

- PurePour Connect™ Filtro de agua PWF-1™ FPPWFUO1
  para los modelos: GRMS2773, GRMN2872, FRMS2733
- PurePour Connect™ Filtro de agua PWF-2™ FPPWFUO2
  para los modelos: GRMC2273, GRMG2272

Busque la Hoja de datos de rendimiento que se ubica en la sección Guías y manuales según su filtro de agua específico en Frigidaire.com:

- PWF-1™ FPPWFUO1
  Hoja de datos de rendimiento
- PWF-2™ FPPWFUO2
  Hoja de datos de rendimiento

16.3 Más información sobre el filtro de agua avanzado

LEAD FREE
UPC
C ®

El sistema de filtro de agua y hielo PurePour Connect™ PWF-1™ FPPWFUO1, PurePour Connect™ PWF-2™ FPPWFUO2 está probado y certificado por IAPMO R&T según las normas 42, 53, 401 y NSF/ANSI/CAN 372CSA B483.1 en PurePour Connect™ PWF-1/PWF-2 para la reducción de reclamos especificados en la hoja de datos de rendimiento.
Visite Frigidaire.com para obtener más información.

No use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Utilice sistemas certificados para la reducción de quistes en aguas desinfectadas que pueden contener quistes filtrables.

Resultados de la prueba y certificación

- Capacidad nominal - 125 gal / 453 L para PurePour Connect™ y filtro de hielo y agua
- Flujo de servicio clasificado - .50 gal/min
- Temperatura de servicio: Mínimo: 33°F, Máximo: 100°F
- Presión nominal máxima - 100 lb/in²
- Presión de funcionamiento mínima recomendada: 30 lb/in²

Autenticación de PurePour Connect™

Solo para los modelos: GRMC2273, GRMG2272

El refrigerador contiene un sistema de autenticación de filtro de agua para protegerlo del daño que puede ocurrir al usar filtros de imitación. Recomendamos usar únicamente el filtro de agua PurePour Connect™ con este electrodoméstico. El uso de cualquier otro filtro puede causar un error (Er FA) en la pantalla de control del electrodoméstico.

Se pueden producir errores:


- Si retira un filtro vencido auténtico y se vuelve a insertar en el electrodoméstico.
- Si instala un filtro auténtico pero incorrecto.
- Si instala un filtro no auténtico.
- Si filtro no se instala correctamente.

En los casos anteriores, es posible que la pantalla de control del electrodoméstico muestre un código de error relacionado con la autenticación del filtro y un Replace Water Filter aparezca en la pantalla. Aun así, puede utilizar las funciones de dispensación mientras se muestra el error.

Mantenga presionado el botón Water Filter (Filtro de agua) durante 3 segundos para descartar el error. Puede descartar el error dos veces. La tercera vez que aparezca el error, el código de error aparece permanentemente en el control del electrodoméstico hasta que instale un nuevo filtro auténtico.

16.4 Cómo reemplazar su filtro de agua PurePour Connect™

El filtro de agua se encuentra en la parte superior derecha del compartimento del refrigerador.

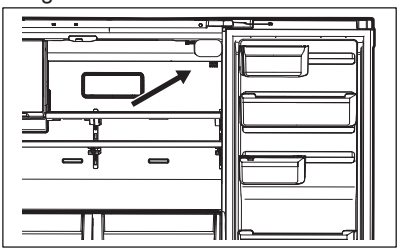

En general, debe cambiar el filtro de agua cada 6 meses para garantizar la mayor calidad posible del agua. El estado del filtro de agua en la interfaz de usuario le solicita que cambie el filtro después de que una cantidad estándar de agua (125 gal / 453 L para PurePour Connect™) haya fluido a través del sistema.

Si no usó su electrodoméstico por un tiempo (durante una mudanza, por ejemplo), cambie el filtro antes de reinstalarlo.

No es necesario cerrar el suministro de agua para cambiar el filtro. Es posible que pequeñas cantidades de agua se liberen durante el reemplazo del filtro.

1. Apague el dispensador de hielo.
2. Tire hacia delante la cubierta del filtro de agua. La cubierta desciende para permitir el acceso al filtro.
3. Retire el filtro empujando el extremo/la cara del filtro.
4. Deslice el cartucho del filtro de agua antiguo para extraerlo del alojamiento y deséchelo.
5. Desempaque el cartucho de filtro nuevo. Utilizando la guía de alineación, deslícelo suavemente en el alojamiento del filtro hasta que se detenga contra el conector a presión en la parte posterior del alojamiento.
6. Empuje firmemente hasta que el cartucho encaje en su lugar Se escucha un sonido de “clic” cuando el cartucho se acopla al conector a presión.
7. Presione un vaso contra el dispensador de agua, mientras verifica si hay fugas en el alojamiento del filtro. Es normal que se liberen chorros repentinos y chisporroteos mientras el sistema purga el aire del sistema dispensador.
8. Empuje la cubierta hacia arriba en dirección al revestimiento. Luego empuje la cubierta del filtro hacia la parte trasera del gabinete. La cubierta del filtro se inserta en su lugar.
9. Después de llenar un vaso de agua, continúe purgando el sistema durante aproximadamente 4 minutos.
10. Una vez que se haya instalado el filtro, el proceso de autenticación puede tardar hasta 30 segundos en completarse. Después de completar la autenticación, el estado del filtro en la pantalla se actualiza automáticamente según la condición del filtro.
11. Encienda el dispensador de hielo.

16.5 PureAir™ Filtro de aire

Para algunos modelos.

El filtro de aire se encuentra en la parte superior central del compartimento de alimentos frescos.

Para pedir filtros de repuesto, visite nuestra tienda en línea en Frigidaire.com o llame gratis al 1-800-374-4432. Estos son los números de producto que debe solicitar al hacer el pedido:

- PureAir™ RAF-2 Filtro de aire FRGPAAF2
  para los modelos: GRMS2773, GRMN2872, GRMC2273, GRMG2272
- PureAir™ RAF-1 Filtro de aire FRGPAAF1
  para los modelos: FRMS2733

NOTA

Le recomendamos que utilice siempre filtros de repuesto Frigidaire originales.


16.6 Reemplazo de su PureAir™

Para garantizar un filtrado óptimo de los olores del refrigerador, debe cambiar el filtro de aire cada 6 meses. Replace Air Filter en la pantalla de control del electrodoméstico indica que se debe reemplazar el filtro después de 6 meses.

Para retirar y reemplazar el filtro de aire:


1. Para retirar la cubierta del filtro de aire, apriete la parte superior e inferior

de la cubierta y retírela del revestimiento.
2. Retire el filtro antiguo y deséchelo.
3. Desempaque el filtro nuevo e insértelo en la cubierta del filtro. La cara abierta (medio filtrante de carbón) del filtro debe instalarse mirando hacia afuera en la cubierta.
4. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire sujetándola por los lados e insertándola en su lugar.
5. Para restablecer, mantenga presionado Reset Air Filter en la pantalla de control del electrodoméstico durante 3 segundos hasta que escuche un sonido.

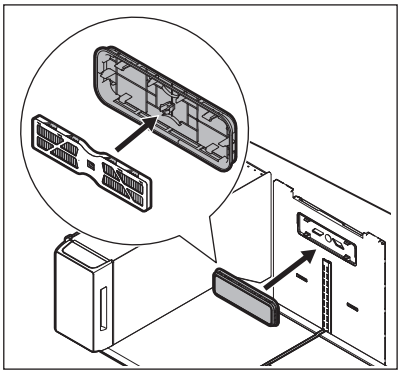

16.7 PureAir Produce Keeper Plus™

Mantenga las frutas y verduras frescas durante más tiempo con PureAir Produce Keeper Plus™. Nuestro conservador de frutas y verduras absorbe el gas etileno, el gas natural que hace que los productos maduren más rápidamente. Reduzca el desperdicio de alimentos, ahorre dinero y disfrute de productos frescos con una vida útil más prolongada.

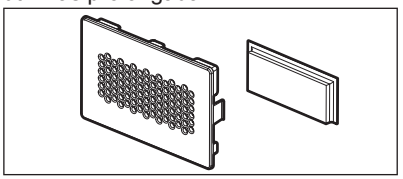

Kit de inicio básico para pedidos
Para mantener los alimentos frescos por más tiempo, puede comprar el kit de inicio básico PureAir Produce Keeper Plus™, uno para cada cajón para frutas y verduras.

Estos son los números de producto para realizar el pedido:

N.º de pieza FRPAPK2SKT


Pedido de filtros de reemplazo
Para pedir filtros de reemplazo, visite nuestra tienda en línea en Frigidaire.com, llame al número gratuito 1-800-374-4432, o visite el concesionario donde compró su refrigerador. Frigidaire recomienda que cambie los filtros al menos una vez cada 6 meses.

Estos son los números de producto para realizar el pedido:

PureAir Produce Keeper Plus™ PK-2 N.° de pieza FRPAPK2RF

16.8 Instalar PureAir Produce Keeper Plus™

1. Retire la envoltura de plástico. Inserte el paquete sin abrir en el soporte del cajón para frutas y verduras.
2. Para obtener resultados óptimos, reemplace el repuesto cada 12 meses junto con el filtro de aire.

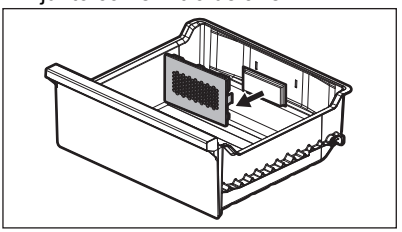

⚠ PRECAUCIÓN!

- No abrir la bolsa de tela. Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir: En caso de ingestión, busque tratamiento médico de inmediato.
- Lavarse las manos después de la manipulación.
- No sumergir en agua.

17. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

17.1 Proteger su inversión

Mantener su electrodoméstico limpio mantiene su apariencia y evita la acumulación de olores. Limpie los derrames inmediatamente con un paño y limpie el congelador y los compartimentos de alimentos frescos al menos dos veces al año. Cuando limpie, tome las siguientes precauciones:

- No use cloruro ni limpiadores con lejía para limpiar el acero inoxidable.
- No lave las piezas extraíbles en un lavavajillas.
- Desconecte el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente de pared antes de la limpieza.
- No retire la placa del número de serie. Esto anulará la garantía.
- Retire las etiquetas adhesivas a mano. No use hojas de afeitar u otros instrumentos filosos que puedan rayar la superficie del electrodoméstico.

No utilice limpiadores abrasivos, como aerosoles para ventanas, limpiadores abrasivos, cepillos, fluidos inflamables, ceras de limpieza, detergentes concentrados, blanqueadores o limpiadores que contengan productos derivados del petróleo en las piezas de plástico, las puertas interiores, las juntas o los recubrimientos del refrigerador. No utilice toallas de papel, estropajos metálicos u otros materiales de limpieza abrasivos o soluciones alcalinas fuertes.

Consulte la siguiente guía para obtener más detalles sobre el cuidado y la limpieza de zonas específicas de su electrodoméstico.

⚠ PRECAUCIÓN!

Tire del electrodoméstico directamente hacia afuera para moverlo. Si lo mueve de un lado a otro, puede dañar el revestimiento del piso.
Procure no mover el electrodoméstico más allá del alcance de las conexiones de plomería.

➔ IMPORTANTE

Si almacena o mueve su electrodoméstico a temperaturas de congelación, asegúrese de drenar por completo el sistema de suministro de agua. De lo contrario, podrían producirse fugas de agua cuando el electrodoméstico vuelva a ponerse en funcionamiento. Comuníquese con un representante de servicio para realizar esta operación.

17.2 Consejos para vacaciones y mudanzas

Ocasión	Consejos
Vacaciones breves	• Deje el electrodoméstico funcionando durante vacaciones de tres semanas o menos. • Consuma todos los alimentos perecederos del compartimento del electrodoméstico. • Apague el dispensador de hielo automático y vacíe la cubeta de hielo, incluso si se irá por unos pocos días.

Ocasión	Consejos
Vacaciones prolongadas	• Retire todos los alimentos y el hielo si se irá por un mes o más. • Gire la válvula de suministro de agua para cerrarla. • Limpie bien el interior. • Deje ambas puertas abiertas para evitar olores y acumulación de moho. Bloquee las puertas abiertas, si fuera necesario.
Mudanza	• Desenchufe el electrodoméstico. • Retire todos los alimentos y el hielo. • Se recomienda el uso de una carretilla de mano, cárguela desde un lateral. • Eleve los rodillos para protegerlos durante el deslizamiento o movimiento. • Coloque almohadillas debajo del refrigerador, para evitar rayar la superficie.

17.3 Consejos de mantenimiento y limpieza

Pieza	Qué usar	Consejos y precauciones
Revestimientos interiores y puertas	• Agua y jabón • Bicarbonato de sodio y agua	Use 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en un 1 qt (950 ml) de agua tibia. Asegúrese de escurrir el exceso de agua de la esponja o el trapo antes de limpiar alrededor de los controles, la bombilla o cualquier parte eléctrica.
Juntas de las puertas	Agua y jabón	Limpie las juntas con un paño suave y limpio.
Estantes de vidrio	• Agua y jabón • Limpiador para vidrios • Pulverizadores líquidos suaves	Permita que el vidrio alcance la temperatura ambiente antes de sumergirlo en agua tibia.
Exterior y manijas	• Agua y jabón • Limpiador para vidrios no abrasivo	No use limpiadores domésticos comerciales que contengan amoníaco, lejía o alcohol para limpiar las manijas. Use un paño suave para limpiar las manijas lisas. No use un paño seco para limpiar las puertas lisas.
Exterior y manijas (solo modelos de acero inoxidable)	• Agua y jabón • Limpiadores de acero inoxidable	No use cloruro ni limpiadores con lejía para limpiar el acero inoxidable. Limpie las manijas y el frente de acero inoxidable con agua jabonosa no abrasiva y un paño de cocina. Enjuague con agua limpia y un paño suave. Use un limpiador para acero inoxidable no abrasivo. Estos limpiadores pueden comprarse en la mayoría de las ferreterías o tiendas de departamentos importantes. Siga las instrucciones del fabricante. No use limpiadores domésticos que contengan amoníaco o lejía. Limpie, pase un paño y seque siguiendo la misma dirección de las líneas del diseño para evitar rayar la superficie. Lave el resto del compartimento con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague por completo y seque con un paño suave y limpio.

18. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Permítanos ayudarle a resolver su inquietud. Esta sección le ayudará con los problemas comunes. Si nos necesita, visite nuestro sitio web, hable con un representante o llámenos. Podemos ayudarle a evitar una visita del servicio de reparación. Si necesita servicio de reparación, podemos iniciarlo nosotros.
Visite Frigidaire.com o llame al número gratuito 1-800-374-4432.

Dispensador de hielo automático

Problema	Posible causa	Solución habitual
El dispensador de hielo no produce hielo.	El dispensador de hielo está apagado.	Mantenga presionado el botón dispensador de hielo en la pantalla de control del electrodoméstico durante 3 segundos. El indicador LED se iluminará para indicar que el dispensador de hielo está encendido.
	El refrigerador no está conectado a la tubería de agua o la válvula de agua no está abierta.	Conecte la unidad al suministro de agua doméstico y asegúrese de que la válvula de agua esté abierta.
	La tubería del suministro de agua está torcida.	Asegúrese de que la tubería de suministro no se tuerza al empujar el refrigerador hasta su lugar contra la pared.
	El filtro de agua no está correctamente asentado.	Retire y vuelva a instalar el filtro de agua. Asegúrese de asentarlo bien en la posición de bloqueo.
	Es posible que el filtro de agua esté obstruido con material extraño.	Si el suministro de agua es lento o nulo, o si el filtro tiene una antigüedad de 6 meses o más.

Problema	Posible causa	Solución habitual
El dispensador de hielo no produce suficiente hielo.	El dispensador de hielo produce menos hielo de lo esperado.	• En un modelo de profundidad estándar, el dispensador de hielo del refrigerador debe producir de 3.2 A 3.7 lb de hielo por 24 horas y contendrá alrededor de 5 lb de hielo. • En un modelo de profundidad de mostrador, el dispensador de hielo del refrigerador debe producir de 3.2 a 3.7 lb de hielo por 24 horas y contendrá alrededor de 4 lb de hielo.
	Es posible que el filtro de agua esté obstruido con material extraño.	Si el agua se suministra más lento de lo normal o si el filtro tiene una antigüedad de seis meses o más, debería cambiar el filtro.
	La válvula para toma de carga en la tubería de agua fría está obstruida o restringida por material extraño.	Asegúrese de que la tubería de suministro no se tuerza al empujar el refrigerador hasta su lugar contra la pared.
	Tráfico intensivo, apertura o cierre excesivo de las puertas.	Apague la válvula de la tubería de agua doméstica. Retire la válvula. Limpie la válvula. Cambie la válvula si es necesario.
	El control del congelador está demasiado caliente (dispensador de hielo en el congelador).	Configure el control del congelador a un ajuste más frío para mejorar el rendimiento del dispensador de hielo (dispensador de hielo en el congelador). Espere 24 horas para que la temperatura se estabilice.
	La presión de agua es extremadamente baja. Las presiones de corte de activación y desactivación son demasiado bajas (solo sistemas de pozos).	Procure que alguien aumente la presión de corte de activación y desactivación en el sistema de la bomba de agua (solo sistemas de pozos).
	El sistema de ósmosis inversa está en fase regenerativa.	Es normal que un sistema de ósmosis inversa esté por debajo de los 20 psi durante la fase regenerativa.
El dispensador de hielo del congelador no dejará de dispensar hielo (algunos modelos).	El brazo de sujeción del dispensador de hielo está sostenido por un paquete en el congelador que se cayó contra el dispensador de hielo.	Mueva cualquier elemento o cubito de hielo congelado que pueda impedir que el brazo de sujeción esté en la posición de apagado o hacia arriba.
	Los cubos de hielo se encuentran en un lugar único dentro del contenedor de hielo del congelador.	Mueva periódicamente los cubitos de hielo alrededor del contenedor de hielo para que el dispensador de hielo continúe dispensando hielo.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Los cubos de hielo se congelan unidos.	Los cubos de hielo no se usan con suficiente frecuencia o la energía se interrumpió durante un período prolongado.	Retire el recipiente de hielo y deseche el hielo. El dispensador de hielo producirá un suministro nuevo. El hielo debe usarse al menos dos veces por semana para mantener los cubos separados.
	Los cubos de hielo son huecos (exterior de hielo con agua en el interior). Los cubos huecos se abren en el contenedor y vierten el agua sobre el hielo existente, lo que hace que los cubos se congelen unidos.	• Por lo general, esto ocurre cuando el dispensador de hielo no recibe suficiente agua. Esto suele ser el resultado de un filtro de agua obstruido o un suministro de agua restringido. • Cambie el filtro de agua y, si el problema persiste, verifique si la válvula para toma de carga está obstruida, la válvula de agua no está encendida en todo el trayecto o si hay una tubería de suministro de agua torcida.

Dispensador de hielo y agua

Problema	Posible causa	Solución habitual
El dispensador no dispensa hielo	No hay hielo en el recipiente para dispensar.	Ver la sección anterior: El dispensador de hielo no produce hielo.
	Las puertas del refrigerador no se cierran por completo.	Cierre las puertas del refrigerador por completo.
	La paleta del dispensador se presionó durante mucho tiempo y el motor del dispensador se sobrecalentó.	El protector de sobrecarga del motor se reiniciará en unos 3 minutos, tras lo cual se puede dispensar hielo.
	Si no se dispensa hielo con regularidad, el hielo podría derretirse y volver a congelarse, lo que provocaría la acumulación de grumos de hielo. La dispensación de hielo acumulado podría dañar la cubitera.	Vacíe la cubitera mensualmente o dispense hielo con regularidad. Para periodos de tiempo más largos (vacaciones o casas vacías) apague el dispensador de hielo. Ver consejos en Dispensador de hielo y agua automático.
El dispensador de hielo está atascado.	El hielo se ha derretido y congelado alrededor de la barrena debido al uso poco frecuente, a fluctuaciones de temperatura o a cortes de energía.	Retire el recipiente de hielo, descongélelo y vacíelo. Limpie el recipiente, séquelo con un paño y colóquelo en la posición correcta. Cuando haya hielo nuevo, el dispensador debería funcionar. Ver consejos de limpieza en Dispensador de hielo y agua automático.
	Los cubos de hielo están atascados entre el dispensador de hielo y la parte posterior del recipiente de hielo.	Retire los cubos de hielo que están atascando el dispensador.

Problema	Posible causa	Solución habitual
El dispensador no dispensa agua.	El filtro de agua no está correctamente asentado.	Retire y vuelva a instalar el filtro de agua. Para PurePour Connect™, asegúrese de empujar el filtro hasta el fondo hasta que encaje en su lugar y quede asegurado dentro del alojamiento del filtro de agua.
	El filtro de agua está obstruido.	Cambie el cartucho del filtro. Asegúrese de empujar el filtro hasta el fondo hasta que encaje en su lugar y quede asegurado dentro del alojamiento del filtro de agua.
	La válvula de la tubería de agua doméstica no está abierta.	Abra la válvula de la tubería de agua doméstica.
El agua no está lo suficientemente fría.	El sistema dispensador de agua no está diseñado para enfriar agua. A medida que el agua corriente pasa por el filtro e ingresa en el sistema de suministro de agua, el agua enfriada va al dispensador. Una vez que se haya usado toda el agua enfriada, demorará varias horas para que el agua recién reemplazada alcance una temperatura más baja.	Agregue hielo al vaso o al recipiente antes de dispensar agua. Solo se enfrían las primeras 26 oz.
El agua tiene un sabor u olor extraños.	No se ha dispensado agua durante un período prolongado.	Extraiga y deseche de 10 a 12 vasos de agua para renovar el suministro.
	El electrodoméstico no está conectado correctamente a la tubería de agua fría.	Conecte el electrodoméstico a la tubería de agua fría que suministra agua al grifo de la cocina.

Apertura/cierre de las puertas/cajones

Problema	Posible causa	Solución habitual
Las puertas no se cierran.	La puerta se cerró con demasiada fuerza, lo que hizo que otra puerta se abra levemente.	Cierre ambas puertas suavemente.
	El refrigerador no está nivelado. Se balancea sobre el piso al moverlo levemente.	Asegúrese de que el piso esté nivelado y firme, y de que pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Comuníquese con un carpintero para corregir un piso desnivelado o inclinado.
	El refrigerador toca una pared o un gabinete.	Asegúrese de que el piso esté nivelado y firme, y de que pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Comuníquese con un carpintero para corregir un piso desnivelado o inclinado.
	Los alimentos o los envases impiden que la puerta se cierre.	Asegúrese de que no haya alimentos o envases que bloqueen la puerta.
	La aleta parteluz en la puerta izquierda de alimentos frescos no está en la posición correcta.	Asegúrese de que la aleta parteluz se encuentre en la posición correcta para permitir que la puerta se cierre. (Consulte Aleta parteluz en Instalación).
Los cajones son difíciles de mover.	Los alimentos tocan el estante por encima del cajón.	Retire la capa superior de artículos del cajón.
	El riel por el que se deslizan los cajones está sucio.	• Asegúrese de que el cajón esté correctamente instalado sobre el riel. • Limpie el cajón, los rodillos y el riel. Consulte Mantenimiento y limpieza.

Funcionamiento del electrodoméstico

Problema	Posible causa	Solución habitual
El compresor no funciona.	El electrodoméstico está desconectado.	Enchufe el aparato.
	El refrigerador está en el ciclo de descongelamiento.	Esto es normal para un refrigerador con función de descongelamiento completamente automática. El ciclo de descongelamiento se produce periódicamente y dura unos 30 minutos.
	El enchufe del tomacorriente está desconectado.	Asegúrese de que el enchufe esté bien colocado en el tomacorriente.
	Los fusibles de la casa están fundidos o se desconectó el disyuntor.	Revise/cambie el fusible por un fusible temporizado de 15 amperios. Reinicie el disyuntor.
	Corte de energía.	Verifique las luces de la casa. Llame a la compañía de servicio eléctrico local.
El refrigerador parece funcionar demasiado o durante mucho tiempo.	El compresor de velocidad variable está diseñado para funcionar el 100 % del tiempo, excepto durante el ciclo de descongelación. A veces funcionará más rápido, como después de un ciclo de descongelamiento.	Es normal que el compresor funcione continuamente, excepto durante el modo de descongelamiento.
Después de la instalación un compartimento se siente más frío que el otro.	Este electrodoméstico está equipado con un sistema de refrigeración que cambia entre compartimentos de forma periódica.	Este es un comportamiento normal justo después de la instalación. Espere 24 horas para que el electrodoméstico se estabilice y se alcancen las temperaturas deseadas.

Pantalla de temperatura digital

Problema	Posible causa	Solución habitual
La temperatura digital muestra un error.	El sistema de control electrónico ha detectado un problema de rendimiento.	Comuníquese con su representante de servicio Frigidaire, quien puede interpretar cualquier mensaje o código numérico que parpadee en las pantallas digitales.

Agua, humedad o escarcha dentro del refrigerador

Problema	Posible causa	Solución habitual
Se acumula humedad en el interior de las paredes del refrigerador.	El clima es cálido y húmedo.	La velocidad de acumulación de escarcha y gotas en el interior aumenta.
	Aleta parteluz	Ajuste la aleta parteluz. Consulte Aleta parteluz en Instalación.
	La puerta está ligeramente abierta.	Consulte la sección previa Apertura/cierre de las puertas/cajones.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Se acumula agua en el fondo de la cubierta del cajón.	Las frutas y verduras retienen y desprenden humedad.	• No es inusual tener humedad en el lado inferior de la cubierta. • Mueva el control de humedad (en algunos modelos) a un ajuste inferior. • Ambos cajones para frutas y verduras contienen un control automático de la humedad, que debería ajustarse automáticamente según el nivel de humedad dentro del cajón, sin generar condensación adicional ni secar el aire dentro del cajón para frutas y verduras, y funciona con diversos tipos de productos agrícolas. Si se observa exceso de humedad, verifique que la membrana para humedad no esté dañada y reemplácela, en caso de ser necesario.
Se acumula agua en el fondo del cajón.	Las frutas y verduras lavadas liberan agua mientras están en el cajón.	La acumulación de agua en el fondo del cajón es normal. Seque los artículos antes de colocarlos en el cajón o guarde los productos en bolsas herméticamente selladas para ayudar a reducir la condensación dentro del cajón.

Agua, humedad o escarcha fuera del refrigerador

Problema	Posible causa	Solución habitual
Se acumula humedad en el exterior del refrigerador o entre las puertas.	El clima es húmedo.	Esto es normal en climas húmedos. Cuando la humedad del clima desciende, la humedad del refrigerador debería desaparecer.
	La puerta está ligeramente abierta, provocando que el aire frío del interior del refrigerador se encuentre con el aire cálido del exterior.	Consulte la sección previa Apertura/cierre de las puertas/cajones.

Alimentos en el compartimento de alimentos frescos

Problema	Posible causa	Solución habitual
Los alimentos se congelan.	El ajuste de temperatura es demasiado bajo.	Configure el ajuste en una temperatura superior.
	El sensor de temperatura está cubierto por alimentos (lado derecho del área de alimentos frescos).	Deje espacio para que el aire fluya hacia el sensor.
	Los alimentos tapan los puertos de aire.	Deje espacio entre los puertos de aire y los alimentos.

19. GARANTÍA LIMITADA

El electrodoméstico tiene la cobertura de una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha de entrega, Electrolux pagará todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier pieza de este electrodoméstico que resulte defectuosa en cuanto a materiales o mano de obra, siempre y cuando dicho electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Productos en los que se haya quitado o alterado el número de serie original, o en los que el número de serie no pueda leerse fácilmente.
2. Producto que haya sido transferido de su propietario original a un tercero, o que haya sido transportado fuera de EE. UU. o Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados “tal como están” no tienen cobertura de esta garantía.
5. Pérdida de alimentos debido a una falla en el refrigerador o congelador.
6. Productos utilizados en un entorno comercial.
7. Solicitudes de servicio que no sean por fallas o defectos en los materiales o mano de obra, o que sean por electrodomésticos no utilizados en un entorno doméstico común o que no se usen de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
8. Solicitudes de servicio para corregir la instalación del electrodoméstico o para indicarle cómo usar el electrodoméstico.
9. Gastos relacionados con el acceso al electrodoméstico para las tareas de servicio, como la remoción de molduras, armarios, estantes, etc., que no sean parte del electrodoméstico tal como se envía desde fábrica.
10. Solicitudes de servicio para reparar o reemplazar bombillas de luz, filtros de aire, filtros de agua, otros insumos, o perillas, manijas u otras piezas estéticas del electrodoméstico.
11. Recargos que incluyen, entre otros, cualquier solicitud de servicio después del horario de atención, durante los fines de semana o en días festivos, peajes, cargos de traslado en ferry o gastos de kilometraje por solicitudes de servicio en áreas remotas, incluido el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar producidos durante el transporte o la instalación, lo que incluye, entre otros elementos, pisos, gabinetes, paredes, etc.
13. Daños causados por servicios prestados por compañías de servicio no autorizadas; uso de repuestos que no sean originales de Electrolux u obtenidos de personas que no sean compañías de servicio autorizadas; o causas externas, tales como abuso, uso indebido, fuente de alimentación inadecuada, accidentes, incendios o fuerza mayor.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL CLIENTE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO, TAL COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITAN A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS BREVE PERMITIDO POR LA LEY, PERO NO MENOR A UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, TALES COMO DAÑOS MATERIALES Y GASTOS INCIDENTALES, QUE SEAN EL RESULTADO DE UN INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, NI LAS LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PODRÍAN NO SER APLICABLES A SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.

Si necesita servicio

Conserve su recibo, comprobante de entrega u otro registro de pago adecuado para establecer el período de garantía, en caso de que necesite servicio. Si se suministra el servicio, le recomendamos solicitar y conservar todos los recibos. El servicio en virtud de esta garantía se debe obtener a través del contacto con Electrolux en las direcciones o los números de teléfono que se indican a continuación.

Esta garantía solo rige en EE. UU. y Canadá. En EE. UU., el electrodoméstico cuenta con la garantía de Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico cuenta con la garantía de Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o agregar obligaciones en virtud de esta garantía. Las tareas de servicio y repuestos en virtud de esta garantía deben estar a cargo de Electrolux o una compañía de servicio autorizada. Las características o especificaciones del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambios sin previo aviso.

EE. UU.

1-800-374-4432

Frigidaire

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262

Canadá

1-800-265-8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canadá L5V 3E4

frigidaire.com

A28846701 (December 2024)