
Premium

18 cu.ft REFRIGERATOR
REFRIGERADOR DE 18 cu.ft

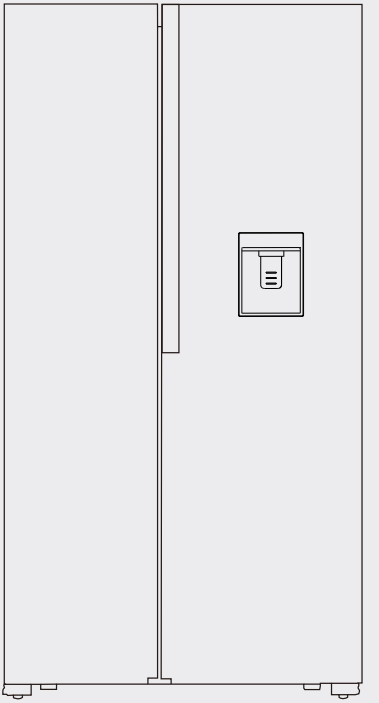

This product is for domestic use only

MODEL: PRN18055KW

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODELO: PRN18055KW

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!
Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2. Do not use if supply cord is damaged. If damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person in order to avoid hazard.

3. In order to save power consumption,keep the air circulation around the appliance and dispose of food packages before placing them in the appliance as soon as possible.

4. Ensure the refrigerator is unpluggedbefore cleaning or if the product is not in use.

5. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.

6. It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.

7. Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room temperature.

8. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.

9. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.

10. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.

11. Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it.

12. Do not store something like ether, methanol, gasoline etc., which is easy to evaporate burn or explode.

13. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.

14. Do not use outdoors or in wet conditions.

15. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.

16. Keep the cord away from heated surfaces.

17. Do not move the appliance when it is well filled of foods to avoid any tipping over.

18. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.

19. Connect your refrigerator to an independent electrical socket and use a safe ground wire.

20. When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when refrigerator ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.

21. Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.

22. Do not touch the appliance with wet hands or with naked feet on a wet floor.

23. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

24. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.

25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote –control system.

27. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

28. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.

29. WARNING: Keep ventilation opening, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

30. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

31. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

32. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

33. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

34. Regarding the information for replacing of the lamps of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

35. Regarding the information pertaining to the installation, handing, maintenance, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

STRUCTURE ILLUSTRATION



A: Freezer compartment

1. Freezer lamp
2. Removable ice box
3. Freezer door tray
4. Freezer glass shelves
5. Freezer drawer cover
6. Freezer drawer

B: Fridge compartment


7. Fridge lamp
8. Fridge door tray I
9. Fridge door tray II
10. Water tank
11. Fridge glass shelves
12. Fridge drawer cover
13. Fridge drawer

TRANSPORT AND HANDING

During transportation, hold the base and lift the refrigerator carefully with an angle inferior at 45 degree. Never hold the door handle as support. Never place it upside down nor horizontally. Push refrigerator on its basis and place it according to its roller feet.

INSTALLATION

To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
Choose a location where there is no heat source. Keep the refrigerator away from direct sunlight or other appliance producing heat. Choose a dry and well-ventilated place where there is no corrosive air.
In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator. Suggest: It is advisable for there to be at least 75mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top. The sides please refer to below diagram. A clear space is in front to allow the doors to open 135°.

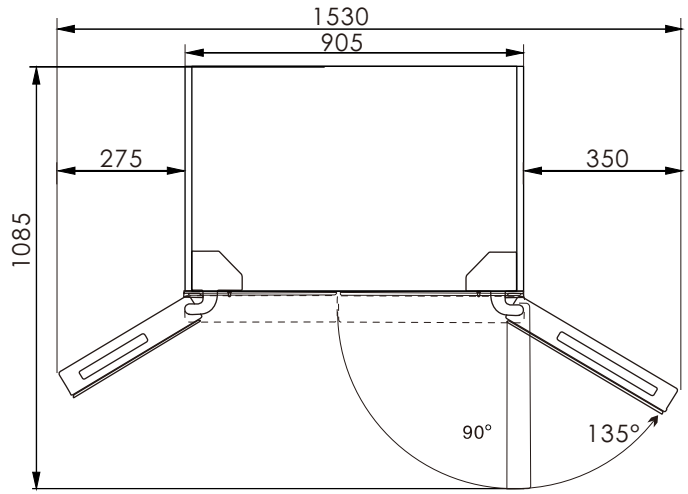


FIRST USE

Before the use of the refrigerator, remove all the packages, including bottom cushion and foam pads and rubber belts in the refrigerator.
Adjust the feet and clear the outside and inside of the refrigerator with warm cloth.
Do not start the refrigerator immediately after vertical placement. Only start it after 2-6 hours standing to ensure its proper operation.
To prevent damage to the power cord and any consequence incidents, the power cord should be not covered by the refrigerator or other objects. Before switching on the refrigerator, please check the voltage range of refrigerator carefully if the same as that of the power supply. When the refrigerator is first installed, allow it stabilize at normal operating temperatures for 2-3 hours prior to filling it with fresh or frozen foods.
If operation is interrupted, waits 5 minutes before restarting.

DISPLAY CONTROLS

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and modes as the control panels showed in the pictures below. When the appliance is powered on for the first time, the backlight of the icons on display panel starts working. If no buttons have been pressed and the doors are closed, the backlighting will turn off.

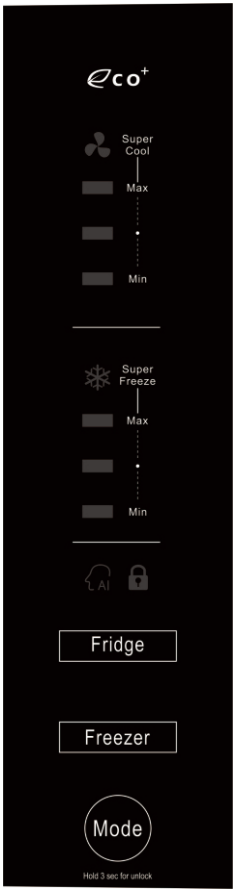


Controlling the temperature

The default temperature for the refrigerator is set to 5°C and the freezer to -20°C. If you want to change the temperature, follow the instructions below.

Caution! When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.


1. Fridge

Press the “Mode” for 3s to unlock the panel. Press “Fridge”to set fridge temperature between 2°C and 8°C as needed, and control panel will display corresponding values according to the following sequence with the light on. After 3s, the light is off and temperature is set.




2. Freezer

Press the “Mode” for 3s to unlock the panel. Press “Freezer”to set freezer temperature between -15°C and -25°C as needed, and control panel will display corresponding values according to the following sequence with the light on.After 3s, the light is off and temperature is set.



3. Model Setting

Press the “Mode” for 3s to unlock the panel. Press “Mode” to set function mode as needed, and the control panel will display corresponding value according to the following sequence with light on.After 3s, the light is off and mode is set.

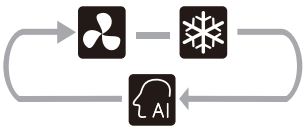

Super cool 

Super Cool can refrigerate your food much faster, keeping food fresh for a longer period. When super cool function is on, freezer temperature is not changed and fridge temperature is set 2°C. Light of the icon and “Max” is on.

It will automatically switch off after 6 hours and the refrigerator temperature will revert back to the previous setting.

Super freeze 

Super freeze will quickly lower the temperature within the freezer, so food will freeze vitamins and nutrients of fresh food and keep food fresh longer.

When super freeze function is on, fridge temperature is not changed and freezer temperature is set -28°C. Light of the icon and “Max” is on.

In case of the maximum amount of food to be frozen, please wait about 24h.

It automatically switch off after 26 hours and the freezer temperature will revert back to the previous setting.

Intelligence 

In the mode, the refrigerator works in the most beneficial food preservation and storage way. The fridge temperature is set 5°C, and the freezer temperature is -20°C in the mode.

4. Lock/unlock 

Press the “Mode” for 3s, light of the icon is off and the panel is unlocked.

Without any operation in 20s, the panel will be locked automatically and whole light is off after about 60s.

WATER DISPENSER

The refrigerator is built with water dispenser.
The water dispenser allows access to chilled water without having to open the refrigerator door.
The number of door openings is thus reduced, less cold air is lost from the refrigerator and you save on electricity costs.



Filling the water tank

- Open the cap of the water tank.
- Fill with pure and clean drinking water.
- Do not overfill the tank. The capacity is 2L.
- Close the cap.

Notes: Do not fill water tank with any liquid other than drinking water. Beverages such as fruit juice, carbonated fizzy soda drinks and alcohol are not suitable for use with the water dispenser. If such liquids are used, the water dispenser may malfunction and be damaged beyond repair. Some chemical ingredients and drink additives may also attack and damage the water tank material. The guarantee does not cover such eventualities.

Using the dispenser

- Push in the lever of the water dispenser with your glass.
- Releasing the lever, stops further dispensing of water.
- Flow rate is dependent on how far the lever is pushed back:

  Fully back = full flow
  Gently back = trickle

- As the level of water in your cup/glass rises, gently reduce the amount of pressure on the lever to avoid overflow.

Notes: Push the water dispenser lever with a rigid cup. If you are using a plastic disposable cup, then push the lever with your fingers from behind the cup.

Clean the water tank

- Remove the fridge door tray II.
- Take off the cover of water tank. Clean them with warm and clean water and dry them with clean and soft cloth.

- Install them with opposite steps.
- To prevent possible leakage, ensure that any parts removed during cleaning are refitted correctly in their original locations.

Notes: The water tank and dispenser components are not dishwasher-proof.

STORAGE OF FOOD

You appliance has the accessories as the "Description of the appliance"showed in general, with this part instruction you can have the right way to storage your food.

Fridge compartment

The fridge compartment is mainly used to store foods that are preserved for a short time.
It is suitable for storing fruits, vegetables, drinks and other foods that will be eaten recently. It is suggested to seal food and then put them into the refrigerator. Suggested sections of fridge compartment for various foods and variety name:
Glass shelves: wheaten foods, milk, etc. They can be taken out to be cleaned and adjusted to achieve different storage volume as you need.
Drawer: fruits, vegetables, etc.
Door rack: eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food, etc. Do not place too many heavy things in the racks

Freezer compartment

The freezer compartment is used to freeze foods, store deeply frozen foods and make ice cubes. It can preserve foods for a long time.

It is suitable for retaining the freshness of foods for a long time. When storing meat, it is suggested to cut them into pieces which are easy to take out and mark the freezing date to prevent foods from exceeding the time limit.

Suggested sections of fridge compartment for various foods and variety name:

Glass shelves: frozen foods, such as fish, meats and ice creams. They can be taken out to be cleaned and adjusted to achieve different storage volume as you need.

Drawer: packaged frozen foods, etc.

Door rack: small frozen articles, thin packaging food, foods stored for a short time, etc. Do not place too many heavy things in the racks

Removable ice box

Freezer compartment is equipped with a big and removable ice box to make ice cubes.

Fill 4/5 water from the top of the box and put it into freezer compartment. It can be on any shelf as you like. After frozen, rotate the knob clockwise and the ice cubes will fall down to the drawer under the trays. Clean it with clean and warm water and dry it with soft and clean cloth.



Helpful hints and tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat(Direct sunlight, electric oven or cooker etc)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigerator

Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.

- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and complete frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

CLEANING AND CARE

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories)should be cleaned regularly at least every two months.

Caution! The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

-Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.

-Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

-Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth. **Caution!**

-Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface. -Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts.

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets,unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.

2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

Caution!

Don't use sharp objects to remove frost from the freezer. Only after the interior completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution! Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED light

Warning: The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance. To replace the LED light, the below steps can be followed:

1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by pushing up and out.
3. Hold the LED cover with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.
4. Replace LED light and snap it correctly in place.

TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below. You can carry out some easy checks according to this section before calling for service.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
The light is not working	· The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. · The control system has disabled the light due to the door being kept open too long, close and reopens the door to reactivate the light.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	It is normal that the freezer is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odors from the appliance	The interior may need to be cleaned.
	Some food, containers or wrapping cause odors.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: · Compressor running noises. · Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. · Gurgling sound similar to water boiling. · Popping noise during automatic defrosting. · Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: The cabinet is not level. The back of appliance touches the wall. Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: · Temperature setting is set colder than necessary

Problem	Possible cause & Solution
The motor runs continuously	· Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. · The temperature outside the appliance is too high. · Doors are kept open too long or too often · After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the appliance	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Display controls" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan(located at the rear bottom of the cabinet)may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.



Este producto es solo para uso domestico. Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización de esta unidad, y guardar el manual para futuras refe.

Instrucciones de Seguridad

Cuando se utiliza un aparato electrico, precauciones básicas siempre debe ser seguido, incluyen las siguientes:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientosi se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. No lo use si el cable de alimentación está dañado. Si está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o una persona cualificada para evitar riesgos.

3. Para ahorrar energía, mantenga la circulación de aire alrededor del aparato y deseche los paquetes de alimentos antes de colocarlos en el aparato tan pronto como sea posible.

4. Asegúrese de que el refrigerador esté desenchufado antes de limpiarlo.

5. Para limpiar el aparato utilice sólo detergentes suaves o productos de limpieza de vidrio. Nunca utilice detergentes o disolventes fuertes.

6. No se recomienda usar este refrigerador con un cable de extensión o una tarjeta de alimentación.Asegúrese de que el aparato esté conectado directamente a la toma de corriente.

7. No coloque alimentos o bebidas calientes en el refrigerador antes de que se enfríe a temperatura ambiente.

8. Cierre la puerta inmediatamente después de poner en cualquier artículo así que la temperatura interna no se levantará dramáticamente.

9. Mantenga el aparato alejado de cualquier fuente de calor o luz solar directa.

10. El aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida antes de su fijación. No debe colocarse sobre ningún material blando.

11. No coloque ningún otro aparato en la parte superior del refrigerador y no lo moje.

12. No almacene algo como éter, metanol,gasolina, etc, que es ficil de evaporar quemar o explotar.

13. Para evitar lesiones o la muerte por descarga eléctrica, no haga funcionar el aparato con las manos mojadas, mientras esté de pie sobre una superficie húmeda o mientras esté parado en el agua.

14. No utilizar al aire libre o en estado húmedo.

15. Nunca tire del cable para desconectarlo de la toma de corriente.

Sujete el enchufe y tire de él de la toma de corriente.

16. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

17. No mueva el aparato cuando esté bien lleno de alimentos para evitar que se vuelque.

18. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación en su casa es el mismo que el voltaje mostrado en la etiqueta de clasificación de este producto.

19. Conecte su refrigerador a una toma de corriente independiente y utilice un cable de tierra seguro.

20. Cuando se elimina la escarcha en el congelador, o cuando no hay electricidad o cuando el refrigerador deja de usarse, debe limpiarse para evitar oler.

21. Descongele el congelador por lo menos una vez al mes porque demasiada escarcha puede afectar la refrigeración.

22. No toque el aparato con las manos mojadas o con los pies desnudos en un piso húmedo.

23. No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

24. Encienda la electricidad sólo 5 minutos después de que se apague la electricidad. De lo contrario, el compresor puede estar dañado.

25. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
26. El aparato no está diseñado para 3 funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

27. Este aparato ha sido incorporado con un enchufe conectado a tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.
28. Se recomienda comprobar regularmente el cable de alimentación para detectar cualquier signo de posible deterioro, y el aparato no debe utilizarse si el cable está dañado.
29. ADVERTENCIA: Mantenga la abertura de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucción.

30. ADVERTENCIA: No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

31. ADVERTENCIA: No utilice electrodomésticos dentro de los compartimientos de alimentos del aparato a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
32. ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigerante.
33. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
- Casas de granja;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Cama y desayuno tipo ambientes.

34. En cuanto a la información para el reemplazo de las lámparas de los aparatos, por favor refiérase al siguiente párrafo del manual.

35. En cuanto a la información relativa a la instalación, entrega, mantenimiento, mantenimiento y eliminación del aparato, consulte el siguiente párrafo del manual.

Estructura de ilustración



A: Compartimiento del congelador
B: Compartimiento refrigerador


1. Lámpara congelador
2. Caja de hielo extraíble
3. Bandeja de la puerta del congelador
4. Estantes de vidrio congelador
5. Cubierta del cajón del congelador
6. Cajón del congelador
7. Lámpara de refrigerador
8. Bandeja de la puerta del refrigerador I
9. Bandeja de la puerta delrefrigerador II
10. Depósito de agua
11. Estanterías de vidrio
12. Cubierta del cajón del refrigerador
13. Cajón del refrigerador

Transporte y manejo

Durante el transporte, sostenga la base y levante el refrigerador cuidadosamente con un ángulo inferior a 45 grados. Nunca sostenga la manija de la puerta como soporte. Nunca lo coloque boca abajo o horizontalmente. Empuje el refrigerador sobre su base y colóquelo gracias a sus pies de rodillo.

Instalacion

Para reparar de forma estable, el aparato debe colocarse sobre una superficie plana y sólida.
No debe colocarse sobre ningún material blando. Elija un lugar donde no haya fuente de calor. Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa u otro aparato que produzca calor.
Elija un lugar seco y bien ventilado donde no haya aire corrosivo.
Con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para la disipación del calor. Por esta razón, debe haber suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. Sugerir: Es aconsejable que haya por lo menos 75 mm de espacio de la espalda a la pared, por lo menos 100 mm de su parte superior.
Los lados refieren por favor al diagrama abajo. Un espacio claro está en frente para permitir que las puertas se abran 135 °.

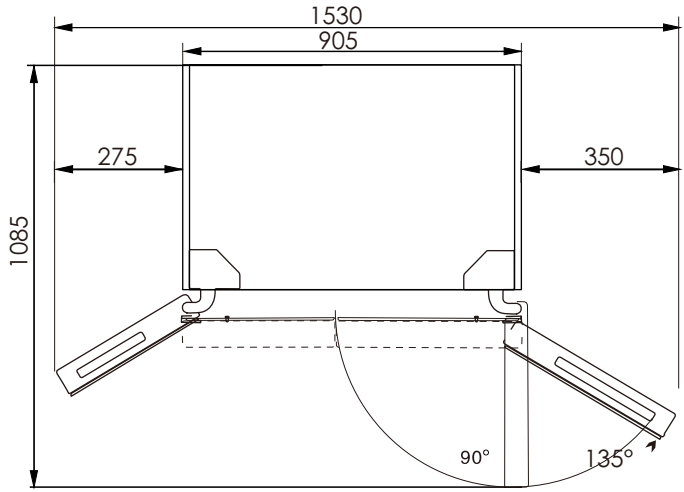


Primer uso

Antes de usar el refrigerador, retire todos los paquetes, incluyendo el cojín del fondo y almohadillas de espuma y cinturones de goma en el refrigerador. Ajuste los pies y limpie el exterior y el interior del refrigerador con un paño caliente.

No arranque el refrigerador inmediatamente después del reemplazo vertical. Sólo arrancar después de 2-6 horas de pie para garantizar su correcto funcionamiento. Para evitar daños en el cable de alimentación y cualquier incidente de consecuencia, el cable de alimentación no debe estar cubierto por el refrigerador u otros objetos. Antes de encender el refrigerador, compruebe cuidadosamente el rango de voltaje del refrigerador si es igual al de la fuente de alimentación. Cuando el refrigerador se instala por primera vez, permita que se estabilice a las temperaturas normales de funcionamiento durante 2-3 horas antes de llenarlo con alimentos frescos o congelados. Si la operación se interrumpe, espere 5 minutos antes de reiniciar.

Pantalla de control

Utilice su aparato de acuerdo con las siguientes regulaciones de control, su aparato tiene las funciones y modos correspondientes como los paneles de control mostrados en las imágenes de abajo. Cuando el aparato se enciende por primera vez, la luz de fondo de los iconos en el panel de la pantalla comienza a funcionar. Si no se han pulsado botones y las puertas están cerradas, la retroiluminación se apagará.

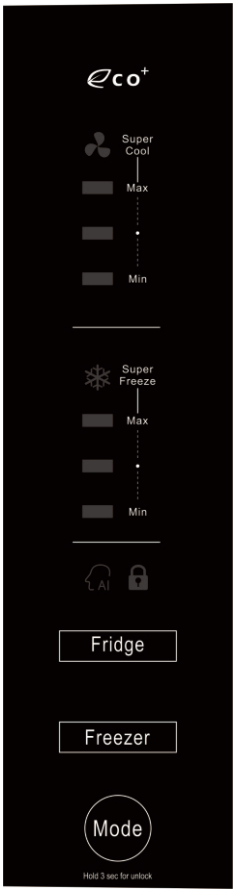


Control de la temperatura

La temperatura predeterminada para el refrigerador se ajusta a "•" (5 ° C) y el congelador a "•" (- 20 ° C) . Si desea cambiar la temperatura, siga las instrucciones a continuación.

¡Precaución! Cuando se fija una temperatura, se establece una temperatura media para todo el gabinete del refrigerador. Las temperaturas dentro de cada compartimento pueden variar de los valores de temperatura que se muestran en el panel, dependiendo de la cantidad de alimentos que almacene y dónde los coloca.La temperatura ambiente también puede afectar la temperatura real dentro del aparato.

1. Refrigerador


Pulse el "Modo" para 3s para desbloquear el panel. Presione "nevera" para ajustar la temperatura del refrigerador entre 2 ° C y 8 ° C según sea necesario, y el panel de control mostrará los valores correspondientes según la siguiente secuencia con la luz encendida..



Después de 3 segundos, la luz está apagada y la temperatura está ajustada.

2. Congelador


Pulse el "Modo" para 3s para desbloquear el panel. Presione "congelador" para ajustar la temperatura del congelador entre -15 ° C y -25 ° C según sea necesario, y el panel de control mostrará los valores correspondientes según la siguiente secuencia con la luz encendida.



Después de 3 segundos, la luz está apagada y la temperatura está ajustada.

3. Selección del modelo

Pulse el "Modo" para 3s para desbloquear el panel. Pulse "Mode" para ajustar el modo de función según sea necesario. Y el panel de control mostrará el valor correspondiente de acuerdo con la siguiente secuencia con la luz encendida.

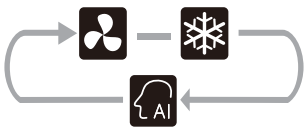

Después de 3s, la luz está apagada y el modo está ajustado.

Super cool 

Super Cool puede refrigerar su comida mucho más rápido, manteniendo los alimentos frescos por un período más largo.
Cuando la función súper fría está encendida, la temperatura del congelador no se cambia y la temperatura del refrigerador se fija 2 ° C. La luz del icono y "Max" está activada.
Se apagará automáticamente después de 6 horas y la temperatura del refrigerador volverá al ajuste anterior.

Super congelar 

Super helada rápidamente bajará la temperatura dentro del congelador, por lo que los alimentos se congelan las vitaminas y los nutrientes de losalimentos frescos y mantener frescos buenos frescos más tiempo.

Cuando la función estupenda de la congelación está encendido, la temperatura del refrigerador no se cambia y la temperatura del congelador se fija -28 ° C. La luz del icono y "Max" está activada.
En el caso de la cantidad máxima de alimentos que se van a congelar, espere unos 24 horas.
Se apaga automáticamente después de 26 horas y la temperatura del congelador volverá al ajuste anterior.

Inteligencia 

En el modo, el refrigerador funciona en la forma más benéfica de conservación y almacenamiento de alimentos. La temperatura del refrigerador se ajusta a 5 ° C y la temperatura del congelador es de -20 ° C en el modo.

Bloqueo y desbloqueo 

Pulse el "Modo" para 3s, la luz del icono está apagado y el panel está desbloqueado.
Sin ninguna operación en 20s, el panel se bloqueará automáticamente y la luz entera se apagará después de aproximadamente 60s.

Dispensador de agua

El refrigerador se construye con dispensador de agua. El dispensador de agua permite el acceso al agua helada sin tener que abrir la puerta del refrigerador. El número de aperturas de las puertas se reduce así, se pierde menos aire frío del refrigerador y se ahorran los costes de electricidad.



Llenado del depósito de agua

- Abra la tapa del tanque de agua.
- Llenar con agua potable pura y limpia.
- No llene demasiado el tanque. La capacidad es 2L.
- Cierre la tapa.

Notas: No llene el tanque de agua con ningún líquido que no sea agua potable. Las bebidas como el zumo de frutas de soda tizzy carbonatada y el alcohol no son adecuados

para su uso con el dispensador de agua. Si se utilizan tales líquidos, el dispensador de agua puede funcionar mal y resultar dañado de manera irreparable. Algunos ingredientes químicos y aditivos para bebidas también pueden atacar y dañar el material del tanque de agua. La garantía no cubre tales eventualidades.

Uso del dispensador

- Empuje la palanca del dispensador de agua con su vaso.
- Al soltar la palanca, se detiene el suministro adicional de agua.
- El caudal depende de hasta qué punto la palanca se empuja hacia atrás:

  Totalmente atrás = flujo completo
  Suavemente atrás = goteo

- A medida que el nivel de agua en su copa / vaso aumenta,reduzca suavemente la cantidad de presión en la palanca para evitar el desbordamiento.

Notas: Empuje la palanca del dispensador de agua con una taza rígida. Si está usando una taza de plástico desechable, empuje la palanca con los dedos por detrás de la taza.

Limpie el tanque de agua

- Retire la bandeja de la puerta del refrigerador II.
- Quite la tapa del tanque de agua. Límpielos con agua tibia y limpia y seque con un paño limpio y suave.
- Instálelos con pasos opuestos.
- Para evitar posibles fugas, asegúrese de que todas las piezas retiradas durante la limpieza se vuelven a montar correctamente en su ubicación original.

Notas: El tanque de agua y los componentes del dispensador no son a prueba de lavavajillas.

Almacenamiento de alimentos

El aparato tiene los accesorios como la "Descripción del aparato" mostrada en general, con esta instrucción de pieza puede tener la manera correcta de almacenar sus alimentos.

Compartimiento refrigerador

El compartimento de la nevera se utiliza principalmente para almacenar los alimentos que se conservan por un tiempo corto.

Es adecuado para almacenar frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se comen recientemente. Se sugiere sellar los alimentos y luego ponerlos en el refrigerador.

Secciones sugeridas del compartimiento del refrigerador para los varios alimentos y nombre de la variedad:

Estantes de vidrio: alimentos de trigo, leche, etc. Pueden ser sacados para ser limpiados y ajustados para lograr un volumen de almacenamiento diferente según lo necesite. Cajón: frutas, hortalizas, etc.

El estante de la despensa: huevos, líquidos enlatados, bebidas embotelladas y comida empacada, etc.

No coloque demasiadas cosas pesadas en los estantes.

Compartimiento del congelador

El congelador se utiliza para congelar alimentos, almacenar alimentos profundamente congelados y hacer cubitos de hielo. Puede conservar los alimentos durante mucho tiempo. Es adecuado para retener la frescura de los alimentos durante mucho tiempo. Al almacenar la carne, se sugiere cortarlas en pedazos que son fáciles de sacar y marcar la fecha de congelación para evitar que los alimentos superen el límite de tiempo.

Secciones sugeridas del compartimiento del refrigerador para los varios alimentos y nombre de la variedad:

Estantes de vidrio: alimentos congelados, como pescado, carnes y helados. Pueden ser sacados para ser limpiados y ajustados para alcanzar el volumen de almacenaje diferente como usted necesita.

Cajón: alimentos congelados envasados, etc.

Estante de la puerta: pequeños artículos congelados, comida delgada de envasado, alimentos almacenados por un corto tiempo, etc. No coloque demasiadas cosas pesadas en los estantes.

Caja de hielo extraíble

El compartimiento del congelador está equipado con una nevera grande y desmontable para hacer cubos de hielo.

Llene 4/5 de agua de la parte superior de la caja y póngala en el compartimento de congelación. Puede estar en cualquier estante como quieras. Después de congelado, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj y los cubitos de hielo caerán al cajón debajo de las bandejas.

Límpielo con agua limpia y caliente y séquelo con un paño suave y limpio.



Sugerencias y consejos útiles

Le recomendamos que siga los siguientes consejos para ahorrar energía.

- Trate de evitar mantener la puerta abierta durante largos periodos para conservar energía.
- Asegúrese de que el aparato esté lejos de fuentes de calor (luz solar directa, horno eléctrico o cocina, etc.)
- No ajuste la temperatura más fría de lo necesario.
- No guarde alimentos calientes ni líquidos de evaporación en el aparato.
- Coloque el aparato en una habitación bien ventilada y libre de humedad. Consulte la instalación del nuevo capítulo de aparatos.
- Si el diagrama muestra la combinación correcta para los cajones, cajones y estantes, no ajuste la combinación ya que esta está diseñada para ser la configuración más eficiente de energía.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

- No coloque alimentos calientes directamente en el refrigerador o el congelador, la temperatura interna aumentará dando por resultado que el compresor tenga que trabajar más difícilmente y consumirá más energía.
- No cubra o envuelva la comida, sobre todo si tiene un sabor fuerte.
- Coloque la comida adecuadamente para que el aire pueda circular libremente alrededor de ella.

Sugerencias para el refrigerador.

Carne (todos los tipos) Envuelva en comida de polietileno: envuelva y coloque en el estante de vidrio por encima del cajón de verduras. Siempre siga los tiempos de almacenamiento de alimentos y utilice según las fechas sugeridas por los fabricantes.

- Alimentos cocinados, platos fríos, etc .: Deben estar cubiertos y se pueden colocar en cualquier estantería.
- Frutas y hortalizas: Deben almacenarse en el cajón especial provisto.
- Mantequilla y queso: Debe ser envuelto en una lámina hermética o película de plástico.
- Botellas de leche: Debe tener una tapa y ser almacenado en los estantes de la puerta.

Consejos para la congelación

- En el primer arranque o después de un periodo de uso, deje que el aparato funcione al menos 2 horas en los ajustes más altos antes de poner alimentos en el compartimento.
- Preparar los alimentos en pequeñas porciones para que puedan congelarse rápida y completamente y hacer posible descongelar posteriormente sólo la cantidad requerida.
- Envuelva los alimentos en papel de aluminio o envolturas de comida de polietileno que sean herméticas.
- No permita que los alimentos frescos y no congelados toquen los alimentos que ya están congelados para evitar el aumento de temperatura de estos últimos.
- Los alimentos congelados, si se consumen inmediatamente después de retirarlos del compartimento congelador, probablemente causarán quemaduras por heladas en la piel.
- Se recomienda etiquetar y fechar cada paquete congelado para poder realizar un seguimiento del tiempo de almacenamiento.

Sugerencias para el almacenamiento de alimentos congelados

- Asegúrese de que los alimentos congelados han sido almacenados correctamente por el minorista de alimentos
- Una vez descongelados, los alimentos se deteriorarán rápidamente y no se volverán a congelar. No exceda el período de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.

Apagar el aparato.

Si el aparato tiene que estar apagado durante un periodo de tiempo prolongado, deben tomarse las siguientes medidas para evitar que el moho se acumule en el aparato.

1. Quite todos los alimentos
2. Retire el enchufe de la toma de corriente.
3. Limpie y seque el interior a fondo.
4. Asegúrese de que todas las puertas estén apretadas ligeramente para permitir que el aire circule.

De limpieza y cuidado

Por razones higiénicas, el aparato (incluidos los accesorios exteriores e interiores) debe limpiarse regularmente cada dos meses como mínimo.

¡Precaución! El aparato no debe estar conectado a la electricidad durante la limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de la limpieza, desconecte el aparato y retire el enchufe de la toma.

Limpieza exterior

Para mantener el buen aspecto de su electrodoméstico, debe limpiarlo regularmente.

-Limpie el panel de la pantalla digital con un paño suave y limpio.

-Rocíe agua sobre el paño de limpieza en lugar de rociar directamente sobre la superficie del aparato. Esto ayuda a asegurar una distribución uniforme de la humedad a la superficie.

-Limpie las puertas, asas y superficies del gabinete con un detergente suave y luego seque con un paño suave.

¡Precaución!

-No utilice objetos afilados ya que es probable que rayen la superficie.

-No utilice diluyente, detergente de coche, Clorox, aceite etéreo, limpiadores abrasivos o disolvente orgánico como el benceno para la limpieza. Pueden dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

Limpieza interior

Debe limpiar el interior del aparato con regularidad. Será más fácil de limpiar cuando las existencias de alimentos son bajas. Limpie el interior del refrigerador con una solución paño. débil de bicarbonato de sosa, y luego enjuague con agua tibia usando una esponja o un . Limpie completamente seco antes de reemplazar los estantes y cestas. Seque completamente todas las superficies y las partes extraíbles. Aunque este aparato se descongela automáticamente, puede ocurrir una capa de escarcha en las paredes interiores del compartimento congelador si la puerta del congelador se abre con frecuencia o se mantiene abierta demasiado tiempo. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en que el suministro de alimentos sea bajo y proceda de la siguiente manera:

1. Retire las cestas de comida y accesorios existentes, desconecte el aparato de la alimentación principal y deje la puerta abierta. Ventilar la habitación a fondo para acelerar el proceso de descongelación.

2. Cuando finalice la descongelación, limpie el congelador como se describe arriba.

¡Precaución!

No utilice objetos afilados para quitar las heladas del congelador. Únicamente después de que el interior se haya secado completamente, el aparato debe volver a encenderse y enchufarse nuevamente en la toma de corriente.

Limpieza de sellos de puertas

Tenga cuidado de mantener los sellos de la puerta limpios. Los alimentos y bebidas pegajosas pueden hacer que los sellos se peguen al gabinete y se rompan al abrir la puerta.

Lave el sello con un detergente suave y agua tibia. Enjuague y seque completamente después de la limpieza.

¡Precaución! Sólo después de que los sellos de la puerta estén completamente secos, el aparato debe estar encendido.

Sustitución de la luz LED

Advertencia: La luz LED no puede ser reemplazada por el usuario. Si la luz LED está dañada, póngase en contacto con la línea de ayuda del cliente para obtener asistencia. Para reemplazar la luz LED, puede seguir los siguientes pasos:

1. Desconecte el aparato.
2. Retire la cubierta de la luz empujando hacia arriba y hacia fuera.
3. Sujete la cubierta del LED con una mano y tire de ella con la otra mano mientras presiona el pestillo del conector.
4. Reemplace la luz LED y encájela correctamente en su lugar.

Solucion de problemas

Si experimenta algún problema con su aparato o le preocupa que el aparato no funcione correctamente, puede realizar algunas comprobaciones sencillas antes de llamar al servicio técnico, consulte a continuación. Realice algunos controles fáciles de acuerdo con esta sección antes de llamar al servicio técnico.

¡Advertencia! No trate de reparar el aparato usted mismo.
Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones que se mencionan a continuación, póngase en contacto con un técnico autorizado de servicio técnico autorizado o con la tienda donde compró el producto.

Problema	Causa posible y solución
El aparato no funciona correcta-mente	Compruebe si el cable de alimentación está enchufado correctamente a la toma de corriente.
	Compruebe el fusible o el circuito de su fuente de alimentación, reemplácelo si es necesario.
	La temperatura ambiente es demasiado baja. Trate de ajustar la temperatura de la cámara a un nivel más frío para resolver este problema.
El aparato no funciona correcta-mente	Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelación automático, o durante un corto período de tiempo después de encender el aparato para proteger el compresor.
Olores del aparato	El interior puede necesitar ser limpiado.
	Algunos alimentos, envases o envolturas causan olores.
Ruido del aparato	Los sonidos a continuación son bastante normales: · Ruidos de funcionamiento del compresor. · Ruido del movimiento de aire del motor del ventilador pequeño en el compartimiento del congelador u otros compartimentos. · Gurgling sonido similar al agua hirviendo. · Ruido de estallido durante el desescarche automático · Haciendo clic en el ruido antes de que comience el compresor.

Problem	Possible cause & Solution
Ruido del aparato	Otros ruidos inusuales se deben a las razones que se indican a continuación y es posible que necesite revisar y tomar medidas: El gabinete no está nivelado. La parte posterior del electrodoméstico toca la pared. Botellas o contenedores caídos o rodando.
El motor funcionacontinuamente	Es normal escuchar con frecuencia el sonido del motor, necesitará funcionar más cuando en las siguientes circunstancias: · El ajuste de la temperatura se ajusta más frío de lo necesario · Recientemente se ha almacenado gran cantidad de alimentos calientes dentro del aparato. · La temperatura fuera del aparato es demasiado alta. · Las puertas se mantienen abiertas demasiado tiempo o demasiado a menudo. · Después de la instalación del aparato o se ha apagado durante mucho tiempo.
Una capa de escarcha ocurre en el aparato	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas por los alimentos y asegúrese de que los alimentos estén dentro del aparato para permitir una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada. Para eliminar la escarcha, consulte el capítulo de limpieza y cuidado.
Temperatura interior es demasiado caliente	Puede haber dejado las puertas abiertas demasiado tiempo o con demasiada frecuencia; O las puertas se mantienen abiertas por algún obstác ulo; O el aparato se encuentra con holgura insuficiente a los lados, atrás y arriba.

Problem	Possible cause & Solution
La temperatura interior es demasiado fría	Aumente la temperatura siguiendo el capítulo "Controles de visualización".
Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Compruebe si la parte superior del refrigerador está inclinada hacia atrás por 10-15mm para permitir que las puertas se cierren automáticamente, o si algo en el interior impide que las puertas se cierren.
El agua gotea en el suelo	La bandeja de agua (ubicada en la parte trasera del gabinete puede no estar colocada apropiadamente para dirigir el agua hacia esta bandeja, o el chorro de agua está bloqueado. Es posible que tenga que tirar de la nevera de la pared para comprobar la cacerola y el pico.
La luz no funciona	La luz LED puede estar dañada. Consulte las luces LED de reemplazo en el capítulo de limpieza y cuidado. El sistema de control ha desactivado la luz debido a la puerta que se mantiene abierta demasiado tiempo, cerrar y reabrir la puerta para reactivar la luz.

Premium

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.