AstroAI



LY0204A


4 L MINI FRIDGE
USER MANUAL

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Le réfrigérateur se branche sur une prise murale à l'aide d'un câble d'alimentation AC. Avant de l'utiliser, vérifiez que la tension de la prise correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. (US/CA/MX:120 V, EU/UK:220-240 V).
- Pour votre sécurité, ne démontez pas le réfrigérateur.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, branchez toujours le réfrigérateur sur une prise de courant avec mise à la terre.
- Évitez d'utiliser ce réfrigérateur dans des environnements poussiéreux ou contaminés par l'air. L'utilisation dans ces environnements peut attirer des débris dans le réfrigérateur.
- Utilisez toujours le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé. Veillez à ce que l'arrière et les côtés du réfrigérateur disposent d'un espace d'au moins 2 pouces pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Conservez le réfrigérateur dans un endroit sec et bien ventilé. Gardez cet appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce réfrigérateur portable sans la surveillance d'un adulte.
- Débranchez le câble d'alimentation du réfrigérateur de la prise 12 V de l'allume-cigare lorsque le moteur de la voiture est éteint. Le non-respect de cette consigne risque de décharger la batterie de la voiture.


- Ne branchez pas directement le réfrigérateur sur une alimentation de 24 V.
- Pour éviter d'endommager le réfrigérateur, débranchez-le en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Conservez ce produit à l'abri de la pluie, des gaz et des liquides corrosifs.
- Pour déconnecter le réfrigérateur d'une source d'alimentation en toute sécurité, éteignez l'interrupteur situé à l'arrière du réfrigérateur, puis débranchez le câble de la source d'alimentation.
- NE PAS plier, étirer ou séparer le câble d'alimentation, sous peine de provoquer un choc électrique.
- Veillez à ce que la prise de courant soit facile d'accès lors de l'installation et manipulez-la avec précaution.
- NE PAS serrer ou écraser le produit.
- NE PAS placer le produit à l'envers.
- NE PAS poser d'objets lourds sur le produit.

SCHÉMA

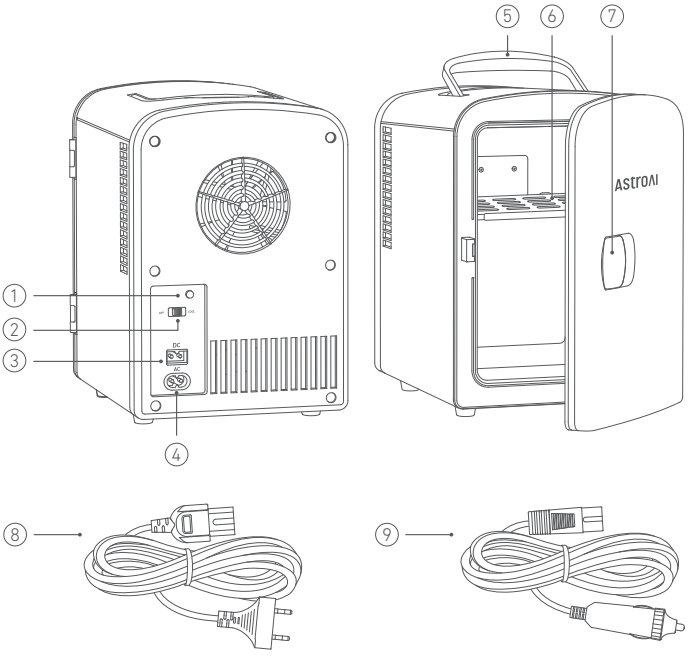


1. Voyant de refroidissement
2. OFF/Cool
3. Port DC
4. Port AC
5. Poignée de transport
6. Tablette amovible
7. Poignée de porte
8. Câble d'alimentation AC
9. Câble d'alimentation DC

DIMENSIONS

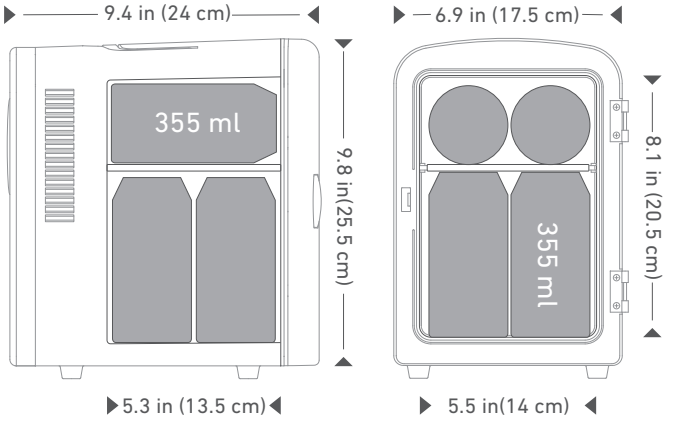


INSTRUCTIONS


Raccordement de l'alimentation 12 V

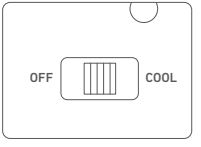

1. Mettez l'interrupteur en position d'arrêt avant de connecter le port DC à une source d'alimentation. Sinon, l'indicateur vert ne s'allumera pas.

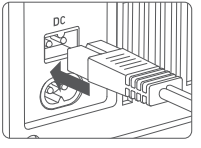


2. Insérez le câble d'alimentation DC dans le port d'alimentation DC situé sur la face arrière du réfrigérateur.

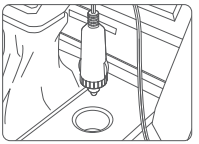


3. Placez le réfrigérateur sur une surface stable et insérez la fiche du câble d'alimentation DC dans la prise allume-cigare d'un véhicule.

4. Placez l'interrupteur OFF/Cool sur le côté Cool. Le voyant vert s'allume.


Raccordement à une prise murale

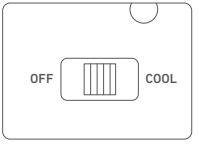

1. Mettez l'interrupteur en position OFF avant de connecter le port AC à une source d'alimentation. Sinon, le voyant vert ne s'allumera pas.

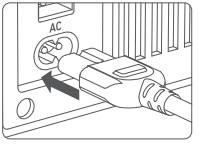

2. Insérez le câble d'alimentation AC dans le port d'alimentation AC situé à l'arrière du réfrigérateur.

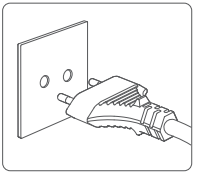

3. Placez le réfrigérateur sur une surface stable et insérez la fiche du câble d'alimentation AC dans la prise murale. Avant d'utiliser le réfrigérateur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

4. Placez l'interrupteur OFF/Cool sur le côté Cool, de manière à ce que le voyant vert s'allume.

Conseils pour le refroidissement

- Pour un refroidissement efficace, remplissez le réfrigérateur avec des boissons qui ont déjà été réfrigérées.
- Le réfrigérateur peut refroidir des boissons, des produits cosmétiques et des fruits.
- La température la plus basse que le réfrigérateur peut atteindre dépend de la température ambiante. Plus la température ambiante est basse, meilleures sont les performances de refroidissement du réfrigérateur.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Bruits anormaux

- Vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve sur le ventilateur.
- Vérifiez qu'aucune pièce n'est tombée du réfrigérateur.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas

- Vérifiez le voyant lumineux ; si le voyant est éteint ou clignote, vérifiez le branchement électrique.
- Vérifiez l'arrière du réfrigérateur. Assurez-vous que l'interrupteur est correctement enclenché.
- Allumez d'abord l'alimentation de la voiture (pour l'utilisation en voiture).
- Assurez-vous que la tension du réfrigérateur correspond à la tension d'alimentation (pour une utilisation domestique).
- Le réfrigérateur n'est compatible qu'avec les allume-cigares de 12 V (pour l'utilisation en voiture).

Gouttes de condensation trop importantes

- N'ouvrez PAS fréquemment la porte ou ne la laissez pas ouverte pendant une longue période.
- Ne placez pas d'objets chauds dans le réfrigérateur.

Le système de refroidissement ne fonctionne pas

- Vérifiez que l'interrupteur est sur le côté "Cool".
- Vérifiez que le ventilateur fonctionne correctement. Contactez le service clientèle d'AstroAI si le réfrigérateur fait du bruit.
- La température la plus basse possible à laquelle le réfrigérateur peut refroidir dépend de l'environnement ambiant, mais il ne peut pas refroidir à une température inférieure à 0 °C (32 °F). Plus la température ambiante est basse, plus le réfrigérateur sera froid.

Mauvaise dissipation de la chaleur

- Assurez-vous que l'arrière et les côtés du réfrigérateur disposent d'un espace d'au moins 2 pouces par rapport au mur.
- N'utilisez pas le réfrigérateur dans un environnement à haute température.
- N'obstruez pas la zone de dissipation de la chaleur.

ENTRETIEN

- Veillez à vider et à débrancher le réfrigérateur avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon humide et un savon doux pour nettoyer le réfrigérateur.
- Si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une longue période, séchez l'intérieur avant de le remiser.

SPÉCIFICATIONS

<table>
<tr><td>Modèle</td><td>LY0204A</td><td>Capacité</td><td>4 L</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tension d'entrée</td><td>DC 12 V</td><td colspan="2">Refroidissement: 40 W; 3.3 A</td></tr>
<tr><td>AC 220-240 V, 50/60 Hz (DE/UK/FR/ES/IT)</td><td colspan="2">Refroidissement: 50 W</td></tr>
<tr><td>Température de fonctionnement</td><td colspan="3">32 °F -40 °F (18-22 °C) en-dessous de la temperature ambiante</td></tr>
</table>

RECYCLAGE

Vous pouvez vous débarrasser du produit à la fin de sa durée de vie. Veuillez recycler les pièces recyclables conformément aux directives locales.

PÉRIODE DE GARANTIE

Garantie limitée d'un an d'AstroAI.

Chaque mini-réfrigérateur AstroAI 4 L est exempt de tout défaut matériel et de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une contamination, d'une altération, d'un accident ou d'autres conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial et n'est pas transférable.

AstroAI souhaite toujours fournir à ses clients d'excellents produits et un excellent service à la clientèle.

Des questions ou des préoccupations ? Nous serons heureux de vous aider !

Veuillez nous contacter à l'adresse support@astroai.com ou consultez le site astroai.com.

AstroAI

Web: www.astroai.com
E-mail: support@astroai.com

V2.2