FR GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
EN INSTRUCTION FOR USE

Brandt

COMBINÉ REFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR NO FROST
NO FROST FRIDGE-FREEZER



Brandt

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un réfrigérateur-congélateur **BRANDT** et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de fours, de fours à micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge que vous pourrez coordonner à votre nouveau réfrigérateur-congélateur **BRANDT**.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).

Et connectez-vous aussi sur notre site **www.brandt.com** où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

Brandt

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

⚠ **Important:** Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.



FR SOMMAIRE

1 / AVERTISSEMENT ____ **5**
- Instructions importantes de sécurité ____ 5

2 / DESCRIPTION DE L'APPAREIL ____ **6**

3 / INSTALLATION ____ **7**

4 / FONCTIONNEMENT ____ **8**
- Réglage du thermostat ____ 8
- Utilisation du ventilateur ____ 8
- Achat de produits surgelés ____ 8
- Congélation des produits frais ____ 9
- Conservation des produits congelés ____ 9
- Fabrication de glaçons ____ 9
- Inversion du sens d'ouverture de la porte ____ 10
- Dégivrage du réfrigérateur ____ 11
- Dégivrage du congélateur ____ 11
- Bruits anormaux de l'appareil ____ 11
- Mise à l'arrêt prolongée ____ 11
- Notes relatives à l'utilisation ____ 11

5 / NETTOYAGE ET ENTRETIEN ____ **12**

6 / DÉPANNAGE ____ **12**

7 / MISE AU REBUT ____ **12**

8 / CARACTÉRISTIQUES ____ **13**

9 / SERVICE APRÈS-VENTE ____ **14**

1. AVERTISSEMENT


FR

- Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique, et toute utilisation à des fins commerciales ou industrielles est à proscrire.
- Pour éviter tout risque de danger, les câbles défectueux devront être systématiquement remplacés par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualifiées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf sous la responsabilité d'une personne expérimentée permettant de faire fonctionner l'appareil en toute sécurité.
- Il convient de surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie.
- **AVERTISSEMENT :** pour éviter tous risques de danger liés à l'instabilité de l'appareil, veillez à le fixer selon les instructions.
- **AVERTISSEMENT :** maintenez les ouvertures de ventilation dégagées. Si l'appareil est intégré ou encastré, veillez à ne pas les obstruer.
- **AVERTISSEMENT :** n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, n'ayez recours qu'à ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT :** n'endommagez pas le circuit réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT :** n'utilisez pas d'équipements électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf si leur type est recommandé par le fabricant.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables dans cet appareil.
- **AVERTISSEMENT :** le système de refroidissement est sous haute pression. Contactez le personnel d'un service compétent avant la mise au rebut.
- **AVERTISSEMENT :** le système contient un réfrigérant sous haute pression. Ne modifiez pas le système. Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer son entretien.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Si vous mettez au rebut votre ancien congélateur ou réfrigérateur et que celui-ci est doté d'une fermeture à loquet fixée sur la porte, rendez-la inopérante pour éviter aux enfants jouant à proximité de rester accidentellement enfermés à l'intérieur.
- Les anciens systèmes de refroidissement pouvant contenir des CFC et endommager par suite la couche d'ozone, renseignez-vous auprès de votre déchetterie locale, avant de mettre au rebut votre ancien équipement de réfrigération.
- Débranchez l'appareil du secteur si celui-ci ne doit pas fonctionner ou avant un nettoyage. Retirez les denrées de l'appareil avant de procéder au nettoyage.
- Ne stockez pas de denrées trop volumineuses dans l'appareil, afin de ne pas altérer son fonctionnement.
- Déplacez avec précaution votre appareil.
- Avant d'éteindre l'appareil, débranchez la prise du secteur.
- Afin d'empêcher tous risques de « brûlures de congélation » des lèvres, évitez d'offrir aux enfants des glaces ou de l'eau fraîche sortant directement du congélateur/réfrigérateur.

FR 2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

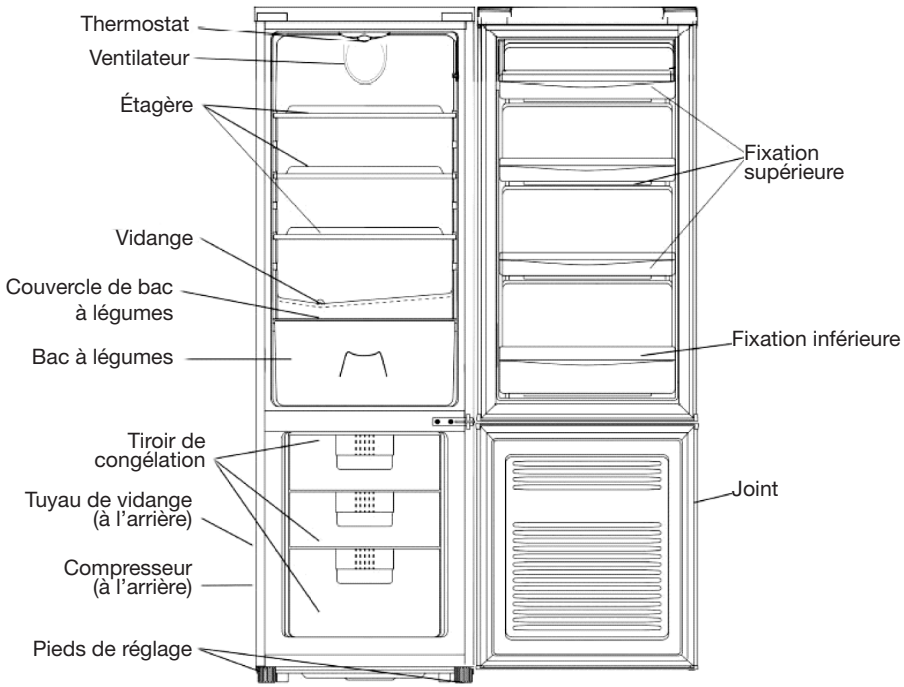

NOTE : la conception de l'appareil est sujette à modifications sans préavis.

3. INSTALLATION

FR

Positionnez l'appareil et attendez deux à trois heures avant de le brancher afin de laisser le temps aux gaz réfrigérant de se stabiliser. Placez l'appareil à distance de toutes sources de chaleur (cuisinière, chaudière ou lumière directe du soleil, etc.)

Ménagez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour favoriser la circulation de l'air. Cet appareil n'est pas conçu pour une installation encastrée.


Placez l'appareil sur une surface plane et sans irrégularité (corriger le cas échéant), et mettre de niveau en ajustant les pieds avant.

NOTE : si l'appareil est placé sur un tapis ou un revêtement de sol souple, ajustez les pieds une fois le système stabilisé.

Entretoises supplémentaires pour des performances optimales

Deux entretoises supplémentaires sont fournies avec l'appareil. Il est recommandé de les installer selon le schéma ci-dessous.

NOTE : la mise en place de ces entretoises n'est pas indispensable, mais assurera un écartement suffisant pour permettre une bonne circulation d'air et de meilleures performances.

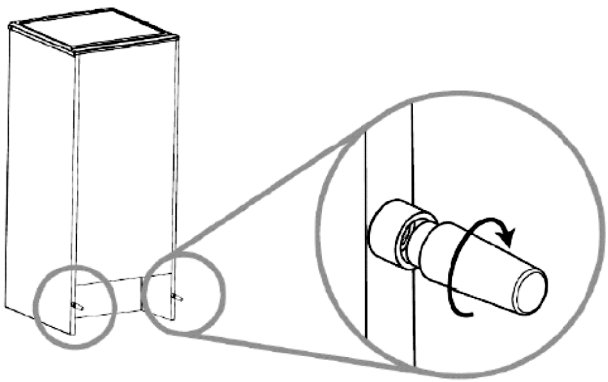

- Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 16 °C et 38 °C. En dehors de cette plage, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Si la température ambiante excède celle recommandée pendant une longue période, la température dans le congélateur sera supérieure à -18 °C, pouvant occasionner une altération des denrées.
- Retirez les emballages de l'appareil. Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède et au bicarbonate (5 ml pour 0,5 litre d'eau). Séchez soigneusement.
- Lors de la première utilisation ou après un dégivrage, réglez le thermostat à la position maximale pendant au moins 2 heures avant d'y stocker des denrées, puis choisissez la température voulue.
- Ne pas ouvrir la porte en cas de panne d'alimentation. Les aliments congelés ne seront pas affectés en cas de panne d'une durée inférieure à 11 heures. Si la panne dure plus longtemps, contrôlez l'état des aliments et consommez-les immédiatement ou recongelez-les après les avoir cuits.

Réglage du thermostat

La température du réfrigérateur est contrôlée grâce à un thermostat intérieur, situé à proximité du coin supérieur droit. Incrémenter le thermostat pour augmenter la puissance de réfrigération. Le thermostat peut être réglé de 1 à 7.

Plus le chiffre est élevé, plus la température sera basse dans l'ensemble des compartiments de l'appareil.

Une modification de la température ambiante affectera la température intérieure de l'appareil. Modifiez alors la température à l'aide du thermostat selon les conditions ambiantes.

La position intermédiaire du thermostat permet au congélateur de maintenir une température de -18 °C.

Utilisation du ventilateur

Si vous stockez un grand nombre d'aliments dans le compartiment du réfrigérateur, vous pouvez activer le ventilateur pour accélérer le refroidissement.
Actionnez-le en appuyant sur l'interrupteur situé sur le côté du ventilateur.
Désactivez le ventilateur dans des conditions de température ambiante normale.

Remarque : si l'appareil est débranché, attendez au moins 5 minutes avant de le remettre en marche ou de le rebrancher sur le secteur.
Cette action permettra à l'équipement de protection du compresseur de se réinitialiser. Si le compresseur ne redémarre pas normalement, débranchez l'appareil et attendez 5 minutes avant de réessayer. Le compresseur doit redémarrer.

La température intérieure de l'appareil peut être affectée par :
- la température ambiante
- la fréquence d'ouverture de la porte
- la quantité d'aliments stockés
- l'emplacement de l'appareil

Lors du réglage de la température, les facteurs précédents doivent être pris en compte.

Achat de produits surgelés

Cet appareil est équipé d'un congélateur 4 étoiles destiné à congeler des produits frais et à conserver des produits pré-congelés. Lorsque vous achetez des produits surgelés, lisez les Instructions de rangement figurant sur l'emballage. La durée maximale de conservation des aliments est inscrite à côté du symbole à 4 étoiles.

Congélation des produits frais

Assurez-vous que la congélation s'effectue dans des conditions hygiéniques optimales, afin de ne pas altérer la qualité des aliments. Ne jamais stocker de denrées alimentaires chaudes ou tièdes dans un congélateur.

Avant de congeler des aliments, couvrez-les hermétiquement d'un papier d'aluminium ou d'un film plastique et placez-les dans un sac plastique ou dans des boîtes hermétiques pour éviter la déshydratation des aliments et empêcher les fortes odeurs de certains aliments d'en imprégner d'autres.

Pour congeler de la viande crue, l'emballer dans des sacs plastiques ou une boîte hermétique et la placer sur l'étagère la plus basse pour éviter toute contamination croisée.

Ne jamais mettre en contact de la viande crue et des aliments cuits. Consommez de préférence la viande crue stockée dans les deux ou trois jours. Placez les fruits et légumes dans le bac à légumes après les avoir soigneusement nettoyés. Les bouteilles de lait et d'autres liquides doivent être hermétiquement fermées avec des couvercles et placées sur les balconnets de la porte.

NOTE : La température ambiante des aliments frais stockés et la fréquence d'ouverture de la porte affectent la température interne du réfrigérateur. Le cas échéant, modifiez la température à l'aide du thermostat.

Conservation des produits surgelés

Une fois achetés, les produits surgelés doivent être mis au congélateur le plus rapidement possible pour éviter qu'ils ne se décongèlent et s'abîment.
Suivez scrupuleusement les instructions de conservation figurant sur l'emballage des surgelés.


Lors de la première utilisation du congélateur ou après avoir effectué un dégivrage, réglez le thermostat à la position maximale pendant au moins 2 heures avant d'y stocker des aliments, puis réglez-le en position normale.

Fabrication de glaçons


1. Remplissez le bac à glaçons (non fourni) au ¾ avec de l'eau potable.
2. Placez le bac à glaçons dans le congélateur.
3. Fermez la porte.

Pour sortir les glaçons du bac, maintenez-le sous l'eau pendant quelques instants et tordez-le légèrement pour détacher les glaçons.

Inversion du sens d'ouverture de la porte
Avant d'inverser le sens d'ouverture de la porte arrêtez l'appareil et débranchez-le.

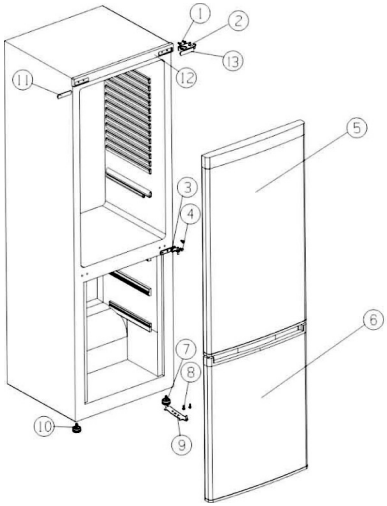

Avant

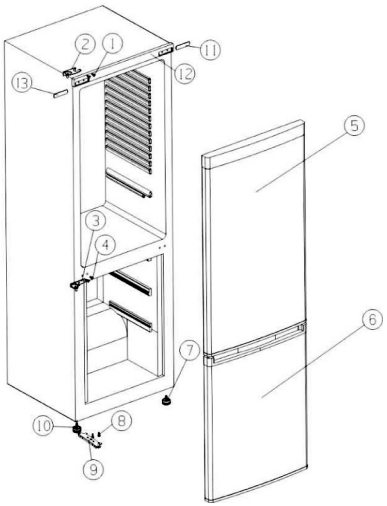


Après

1. Retirez les caches frontaux (11) et (13).
2. Retirez les vis (1) qui retiennent le panneau avant (12).
3. Retirez le panneau avant.
4. Retirez les vis (4) qui retiennent la charnière du milieu (3).
5. Retirez la charnière du milieu.
6. Levez la porte supérieure (5) de l'appareil et placez-la sur une surface souple pour éviter de la rayer.
7. Levez la porte inférieure (6) de l'appareil et placez-la sur une surface souple pour éviter de la rayer.
8. Retirez le pied avant droit (7) et les vis (8) qui maintiennent la charnière inférieure (9).
9. Retirez la charnière inférieure (9).
10. Retirez le pied avant gauche (10) et placez-le du côté droit.
11. Avant de fixer la charnière inférieure, retirez l'axe de la charnière et faites la pivotez de 180 degrés.
12. Fixez la charnière inférieure du côté gauche.
13. Fixez la porte inférieure sur la charnière inférieure.
14. Tout en maintenant la porte inférieure en position fermée, montez la charnière du milieu du côté gauche.
15. Fixez la porte supérieure sur la charnière du milieu et la charnière supérieure. Fixez la charnière du milieu avec les vis. Assurez-vous que la porte est correctement alignée avec le cadre de l'appareil avant de serrer les vis.
16. Fixez le panneau avant à l'aide des vis.
17. Fixez les caches frontaux.

Dégivrage du réfrigérateur

Le processus de dégivrage du réfrigérateur s'effectue automatiquement chaque fois que le compresseur s'arrête.
L'eau de dégivrage est automatiquement dirigée vers le tuyau de vidange et dans un plateau situé au-dessus du compresseur à l'arrière de l'appareil où elle s'évapore.

Assurez-vous que le tuyau de vidange situé à l'arrière du réfrigérateur est propre.

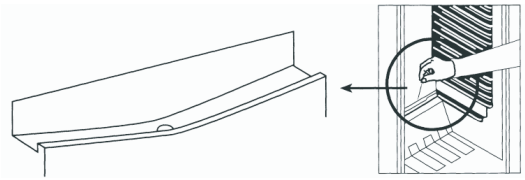

Dégivrage du congélateur

Le dégivrage du congélateur est automatique et il n'est donc pas nécessaire d'arrêter l'appareil.

Bruits anormaux de l'appareil

Vous remarquerez peut-être parfois des bruits inhabituels de l'appareil. Ils sont dus à la circulation du réfrigérant dans le système de refroidissement. Ce phénomène devient de plus en plus courant depuis l'apparition des gaz sans CFC. Ils sont cependant normaux et n'affectent en rien les performances de votre réfrigérateur.

Mise à l'arrêt prolongée

Si l'appareil ne doit pas fonctionner pendant une longue période, procédez comme suit :

Débranchez l'appareil de l'alimentation principale.
Nettoyez et séchez l'intérieur de l'appareil (voir paragraphe « Nettoyage et entretien »).
Laissez la porte ouverte afin d'éviter l'apparition de mauvaises odeurs dans l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.

Notes relatives à l'utilisation

Nettoyez votre appareil régulièrement.
Contrôlez de temps à autre les aliments stockés dans les compartiments.
Conservez les aliments préparés en suivant les instructions données sur les emballages.
Choisissez des aliments frais de bonne qualité et nettoyez-les soigneusement avant de les congeler.
Emballez les aliments dans des sacs plastiques prévus à cet effet ou dans des boîtes hermétiques en prenant soin d'en chasser l'air.

Ne conservez pas de substances toxiques ou dangereuses dans votre congélateur. Il est conçu pour congeler des produits alimentaires seulement.
Ne consommez pas de produits congelés depuis une longue période de temps.
Évitez de laissez la porte ouverte trop longtemps : cela augmente la consommation d'électricité et provoque une formation excessive de glace.
N'utilisez pas d'objets pointus tels qu'un couteau pour retirer la glace de l'appareil. Utilisez toujours une spatule en plastique.
Ne mettez jamais d'aliments chauds dans l'appareil, mais laissez-les refroidir à la température ambiante.
Ne mettez jamais de bouteilles en plastique ou de canettes contenant des boissons gazeuses dans le congélateur, celles-ci pourraient exploser.
Afin d'empêcher tous risques de « brûlures de congélation » des lèvres, ne pas offrir aux enfants de glace ou d'eau fraîche directement après leur sortie de l'appareil. Ne recongelez jamais un produit décongelé ; consommez-le dans les 24 heures ou faites-le cuire et recongelez-le.

FR 5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez tous les aliments présents dans l'appareil.
3. Nettoyez les parois intérieures et extérieures à l'aide d'une éponge propre ou un chiffon doux avec de l'eau tiède ou en rajoutant 1 cuillère de bicarbonate de soude dans ½ litre d'eau.
4. Rincez correctement et essuyez avec un chiffon doux propre.

Si l'appareil ne doit pas fonctionner pendant une longue période, retirez tous les aliments, nettoyez l'intérieur de l'appareil et laissez la porte ouverte pour permettre à l'air de circuler, évitant ainsi les mauvaises odeurs.

Ampoule du réfrigérateur

Caractéristique de l'ampoule : 12V~ max 1W. L'ampoule à LED réduira la consommation électrique tout en augmentant la durée de vie. En cas de défaillance, contactez le magasin où vous avez acheté l'appareil.

FR 6. DÉPANNAGE

Avant de contacter le service après-vente, vérifiez les points suivants :

L'appareil ne fonctionne pas :

Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée.
Vérifiez que la prise est bien alimentée en branchant un autre appareil ; si celui-ci fonctionne, vérifiez le fusible de la prise.

L'appareil est bruyant en fonctionnement :

Vérifiez que l'appareil est de niveau et qu'il n'est pas en contact avec un autre appareil ou un équipement de cuisson.

L'appareil ne refroidit pas suffisamment :

Si la porte est ouverte trop fréquemment ou si elle a été laissée ouverte pendant longtemps, un certain temps est nécessaire pour que la température intérieure de l'appareil revienne à la température sélectionnée.
Vérifiez que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil (écartement suffisant).
Ne conservez pas une trop grande quantité d'aliments dans l'appareil.

FR 7. MISE AU REBUT


Le gaz réfrigérant contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R600a) ; il s'agit d'un gaz peu polluant mais inflammable. Contactez votre déchetterie locale pour obtenir des conseils relatifs à la mise au rebut.

8. CARACTÉRISTIQUES FR

Type d'appareil	Combiné réfrigérateur-congélateur No Frost
Nombre d'étoiles	****
Classe climatique + plage de température	ST (+16 °C ~ +38 °C)
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Tension et fréquence nominales	220-240V~ 50Hz
Puissance d'entrée	95W
Puissance maximale de l'ampoule	1W
Puissance de dégivrage	140W
Consommation	0,755kWh/24h
Réfrigérant/Capacité	R600a/50g
Courant nominal	0,45A
Volume de stockage du réfrigérateur	221 L
Volume de stockage du congélateur	61 L
Volume total	325 L
Capacité de congélation	3,5 kg/24h
Poids net	65 kg
Gaz réfrigérant	Cyclopentane
Dimension (mm)	600(W)600(D)1850(H)
Classe énergétique (1)	A+
Consommation (2)	275kWh/an
Bruit	43 dB
Temps de stockage de sécurité après défaillance d'alimentation	11 heures
(1) Classe énergétique : A+++……..D (A+++ = économique D = moins économique) (2) La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.	

NOTE : les caractéristiques fournies correspondent à un fonctionnement sans ventilateur.

En raison de l'amélioration et du développement continus des produits, ces instructions peuvent comporter de légères inexactitudes. Veuillez nous en excuser.

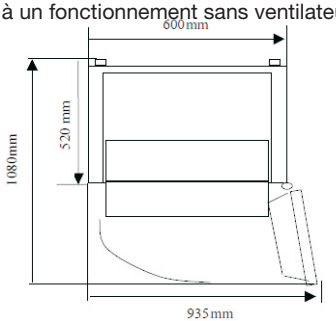

FR 9. SERVICE APRÈS-VENTE

• ***INTERVENTIONS***
Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

• **PIÈCES D'ORIGINE**

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.

• **RELATIONS CONSOMMATEURS**
• ***Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :***
informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

• **Pour communiquer :**
nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

> Vous pouvez nous écrire :
Service Consommateurs ***BRANDT***
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX

> ou nous téléphoner au :

N°Cristal 09 69 39 25 25
APPEL NON SURTAXE

Brandt

Dear customer,

Thank you for trusting in our brand and purchasing a **BRANDT** refrigerator-freezer.

We have placed all our experience and enthusiasm in the manufacture of this appliance, so that you can use it to fulfil all your needs. Apart from innovating and offering you all the best features, we have made every effort for it to be as easy to use as possible.

BRANDT also offers a wide range of ovens, microwaves, cooking hobs, extractors, cookers, dishwashers, washing machines and tumble dryers, which you can combine with your new **BRANDT** refrigerator-freezer.

To ensure your requirements are fulfilled at all times, our Consumer Attention Service is also at your disposal to answer all your queries or take note of your suggestions (you can find the telephone numbers at the end of this Manual).

You can also contact us via our website **www.brandt.com**, where, in addition to all our products, you will also find useful and interesting information.

Brandt

With the aim of constantly improving our products, we reserve the right to modify any of their technical, functional or appearance characteristics without prior notice.

⚠ **Important:** Before starting up this appliance, read this Installation and User Manual carefully in order to become familiar with its functioning.



EN CONTENTS

1 / WARNINGS ____ **17**
- Important safety instructions ____ 17

2 / NAMES OF PARTS ____ **18**

3 / INSTALLATION ____ **19**

4 / OPERATION ____ **20**
- Setting the control knob ____ 20
- Using the fan ____ 20
- Shopping for frozen food ____ 20
- Freezing fresh food ____ 21
- Storing frozen food ____ 21
- Making ice cubes ____ 21
- Reversing the door ____ 22
- Fridge defrosting ____ 23
- Freezer defrosting ____ 23
- Noise from your appliance ____ 23
- Prolonged off periods ____ 23
- Notes for use ____ 23

5 / CLEANING AND MAINTENANCE ____ **24**

6 / TROUBLESHOOTING ____ **24**

7 / DISPOSAL ____ **24**

8 / SPECIFICATIONS ____ **25**


9 / AFTER-SALES SERVICE ____ **26**

- This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance shall not be exposed to rain.
- **WARNING :** To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
- **WARNING :** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING :** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING :** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING :** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- **WARNING :** The refrigeration system is under high pressure. Contact qualified service personal before disposal.
- **WARNING :** System contains refrigerant under high pressure. Do not tamper with the system. It must be serviced by qualified persons only.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- If you are discarding an old freezer or refrigerator with a lock / catch fitted to the door, ensure that it is left in disabled condition to prevent the entrapment of young children when playing.
- As old refrigeration equipment may contain CFC's which will damage the ozone layer, when disposing of any refrigeration equipment please contact your local waste disposal department for advice on the correct method of disposal.
- Unplug the appliance form the mains socket when not in operation and before cleaning. Remove food before cleaning the appliance.
- Do not insert oversized food as this could cause incorrect operation.
- Extreme caution must be used when moving an appliance.
- To turn the appliance off, then remove the plug from the mains socket.
- Do not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause "freezer burns" on the lips.

EN 2. NAMES OF PARTS

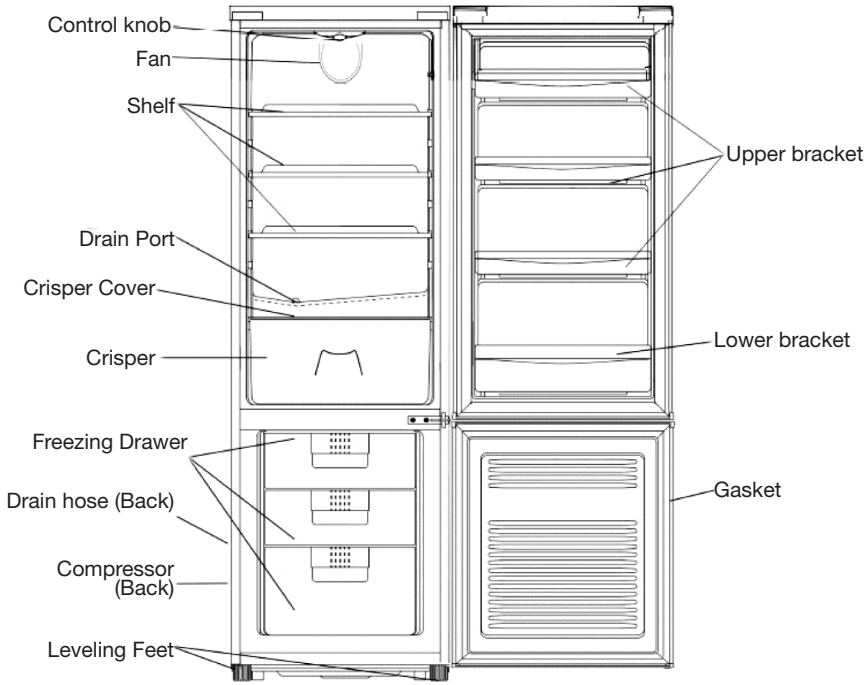

NOTE : The appliance design is subject to change without prior notice.

Position the appliance and allow it to stand for two to three hours before it is turned on for the first time to allow the system to settle. Do not position next to any heat source e.g. cooker, boiler or in direct sunlight etc.

Allow at least 10 cm of space at the top and 10 cm of space on both sides of the appliance and between the back of the appliance and the wall for adequate air circulation. The appliance is not designed for recessed installation (“building in”).


Install on a good firm level surface, and any unevenness of the floor should be corrected prior to installation, slight unevenness can be overcome by adjusting the front feet.

NOTE: if the appliance is positioned on a carpet, soft floor covering you should readjust the front feet once the appliance has had time to settle.

Additional spacers for better performance

There are 2 additional spacers supplied. It is recommended to install these 2 spacers to your fridge-freezer as per the diagram below.

NOTE: The fitting of these spaces is not essential but will ensure that there is sufficient space for air circulation and better cooling performance.

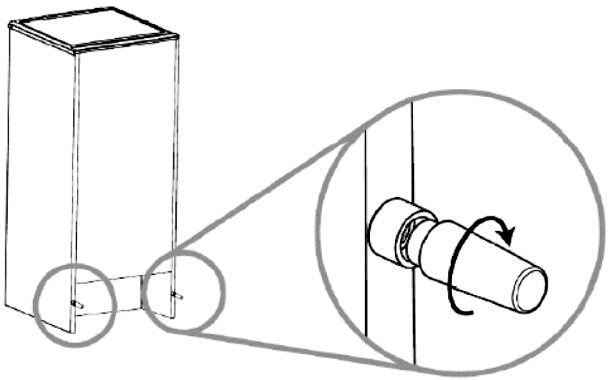

- This appliance is designed to operate in ambient temperature between 16ºC and 38ºC. If these temperatures are exceeded, i.e. colder or warmer, the appliane will not operate correctly. If the ambient temperatures are exceeded for long periods, the temperature in the freezer section will rise above -1(ºC and food spoilage may occur.
- Remove all packaging materials from the appliance. Wash the inside of the cabinet with lukewarm water and bicarbonate of soda (5ml. to 0.5 litre of water). Dry the appliance thoroughly.
- When you use the freezer for first time or after defrosting, set the control knob to the maximum position for at least 2 hours before introducing food to be stored, and then readjust to the normal position.
- If there is a power failure, do not open the door. Frozen food should not be affected if the failure lasts for less than 11 hours. If the failure is longer, then the food should be checked and either eaten immediately or cooked and then re-frozen.

Setting the control knob

The refrigerator is controlled with a control knob located inside the appliance, towards the upper right-hand corner. Turn the knob from the setting 1 position towards the higher numbers for colder temperatures. The knob can be adjusted from setting 1 to 7.

Higher settings on the knob (higher numbers) mean lower temperatures (colder) in all compartments of the appliance.

Changes of the ambient temperature affect temperature in the interior of the appliance so choose a correct setting of the temperature control knob, depending on your ambient conditions.

Set the control knob to a middle position to achieve -18 °C in the freezer compartment.

Using the fridge fan

If you store a large number of foods in fridge compartment, you can turn on the fan to speed up the cooling by pressing the power switch on the side of the fan.
When the temperature is normal, please turn off the fan to save energy.

Please Note: If the appliance is unplugged you must wait at least 5 minutes before restarting the appliance or re-inserting the plug into the wall outlet.
This is to allow the protection device in the compressor to reset. If the compressor fails to start correctly remove the plug and wait for 5 minutes before you try again then the compressor should restart normally.

The storage temperature may be affected by:

- The room temperature
- How often the door is opened
- How much food is stored
- Position of the appliance

When you set the correct temperature, all these factors mentioned above shall be taken into account.

Shopping for frozen food

The appliance is rated as a 4 star freezer and can freeze fresh food and store pre-frozen food. When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. Your will be able to store each item of frozen food for the period shown against the 4 star rating.

Freezing fresh food

Ensure that your freezing operations are carried out under the most hygienic conditions as freezing alone does not improve the food. Never put hot or even warm foodstuffs into the freezer.

Prior to freezing the food, food should always be covered tightly with foil, plastic film, placed in plastic bags or stored in airtight containers. This will prevent food from dehydrating and to prevent any strong odours of some foods transferring to milder ones.

To freeze raw meat, wrap in plastic bags or in airtight containers and place on the lowest shelf to avoid cross contamination.

Do not allow raw meat to come into contact with cooked foods. For safety, only store raw meat for two or three days. Fruit and vegetables should be thoroughly cleaned and place in the crisper. Milk and other liquids should be sealed with lids and placed in the bottle shelf in the door.

NOTE : The ambient temperature of the freshly stored food and how often the door is opened affect the temperature in the refrigerator. If required, change the temperature settings.

Storing frozen food

All frozen food you purchase should be place in the freezer as soon as possible to avoid them from defrosting and spoiling.
All storage recommendations printed on the packaging of frozen food by the manufacturer should always be followed.

When using the freezer for the first time or after defrosting, set the control knob to the maximum position for at least 2 hours before introducing food to be stored, and then readjust it to the normal position.


Making ice cubes

1. Fill the ice tray (not supplied) with ¾ full of clean water.
2. Place the tray in the freezer.
3. Close the door.


To remove the ice cubes from the tray, put the tray under running water for a while and then twist the tray slightly to loosen the ice cubes.

Reversing the door

Before reversing the door, please make sure the appliance is switched off and unplugged form the mains.

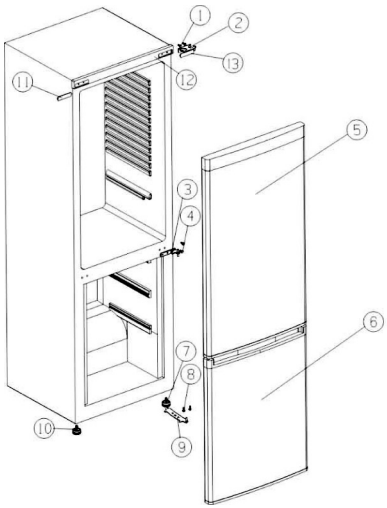

Before

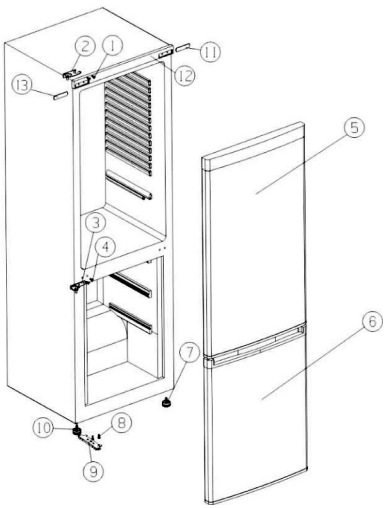


After

1. Remove the front panel covers (11) and (13).
2. Remove the screws (1) that hold the front panel (12).
3. Remove the front panel.
4. Remove the screws (4) that hold the middle hinge (3).
5. Remove the middle hinge.
6. Lift the upper door (5) off the appliance and place it on a padded surface to prevent it from being scratched.
7. Lift the lower door (6) off the appliance and place it on a padded surface to prevent it from being scratched.
8. Remove the right front foot (7) and the screws (8) that hold the lower hinge (9).
9. Remove the lower hinge (9).
10. Remove the left front foot (10) and transfer it to the right side.
11. Before fitting the lower hinge, remove the hinge pin and then rotate the lower hinge 180 degrees.
12. Fit the lower hinge on the left side.
13. Fit the lower door onto the lower hinge.
14. While holding the lower door in the closed position, assemble the middle hinge on the left side.
15. Fit the upper door onto the middle and upper hinge. Fix the middle hinge with the screws. Make sure the door is properly aligned on the appliance before tightening the screws.
16. Fit the front panel using screws.
17. Fit the front panel covers.

Fridge defrosting
The fridge defrosting process is carried out automatically every time the compressor stops. The defrost water is automatically routed to the drain port and into a tray placed on the top of the compressor to the rear of the appliance from which it evaporates.

Make sure the drain port on the fridge at the rear of the appliance is kept clear.

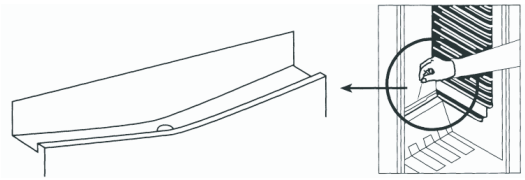

Freezer defrosting
This appliance is designed to automatically defrost in freezer compartment. It is not required to unplug the appliance.

Noise from your appliance
You may notice some rather unusual noises. The noises are caused by circulation of refrigerant in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your fridge.

Prolonged off periods
If the appliance is not in use for a long period of time, proceed as follows:

Disconnect the appliance from the mains supply.
Clean and dry the inside of the appliance (see “Cleaning and maintenance”).
Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building up while the appliance is not in use.

Notes for use
Do clean your appliance regularly.
Do check contents of the compartments every so often.
Do store commercially prepared food in accordance with the instructions given on the packets.
Do choose high quality fresh food and be sure it is thoroughly clean before freezing it.
Do wrap all food in food quality polythene bags or air tight containers and make sure any air is excluded.
Do not store poisonous or any dangerous substances in your freezer. It is designed for the freezing of edible foodstuffs only.
Do not consume food which has been frozen for an excessive length of time.
Do not leave the door open for long periods, as this will make the appliance more costly to run and cause excessive ice formation.
Do not use sharp objects such as knives to remove the ice from the appliance. Only use a plastic scraper.
Do no put hot food into the appliance. Let it cool down to room temperature.
Do not put liquid-filled bottles or sealed cans containing carbonated liquids into the freezer as they may burst.
Do not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause “freezer burns” on the lips.
Do not try to keep frozen food which has thawed; its should be eaten within 24 hours or cooked and re-frozen.

EN 5. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance.
2. Remove all substances.
3. Clean the inside and outside walls with a clean sponge or soft cloth using warm water or 1 teaspoon of bicarbonate of soda to 1.2 litres of water.
4. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.

If the appliance is not to be used for a long period of time then it is recommended to remove all the food stuff, clean the inside of the appliance and leave the door open to allow the air to circulate thus avoiding unpleasant odours.

Lamp in the fridge

Parameters of the lamp: 12V~, max 1W.
The lamp adopts LED as its light source, featuring low energy consumption and long service life. If there is any abnormality, please contact the store where you purchase the appliance.

FR 6. TROUBLESHOOTING

Before calling for service please check the following.

The appliance is not working.

Check the plug is inserted correctly into the mains socket.
Check there is power to the mains socket by plugging another appliance in, if the other appliance works check the fuse in the plug.

The appliance is noisy when operating.

Check the appliance is level and it is not in contact with another appliance or kitchen furniture.

The appliance does not cool sufficiently

If the door has been opened too often or it has been left open for a while it will take time for the appliance to reach its set temperature.
check the airflow over the rear of the appliance has not been reduced due to insufficient clearance.
Check if a large quantity of fresh food has been introduced.

FR 7. DISPOSAL

The refrigerating gas contained in the circuit of this appliance is isobutane (R600a); it causes a low level of pollution but is inflammable. Please contact your local disposal department for advice on the correct method of disposal.

8. SPECIFICATIONS


EN

Appliance type	No Frost Fridge-Freezer type I
Star rating	****
Climate class + Ambient range	ST (+16 °C ~ +38 °C)
Electric shock protection class	I
Rated voltage and frequency	220-240V~ 50Hz
Input power	95W
Maximum lamp power	1W
Defrost heater power	140W
Energy consumption	0,755kWh/24h
Refrigerant/Amount	R600a/50g
Rated current	0,45A
Refrigerator storage volume	221 L
Freezer storage volume	61 L
Total gross volume	325 L
Freezing capacity	3,5 kg/24h
Net weight	65 kg
Insulation blowing gas	Cyclopentane
Product dimension (mm)	600(W)600(D)1850(H)
Energy class (1)	A+
Power consumption (2)	275kWh/an
Noise	43 dB
Power failure safe storage time	11 hours

(1) Energy class : A+++……..D (A+++ = economical D = less economical)
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location.

NOTE : The specifications are obtained in case that the fridge fan is switched off.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

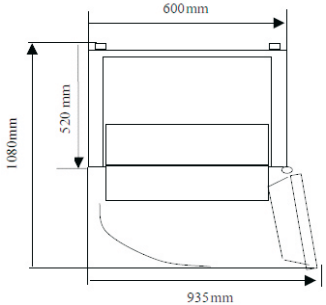

EN 9. AFTER-SALES SERVICE

Any work on your appliance must be performed by a Brandt-accredited qualified professional. When you call, please mention the complete reference for your machine (model, type, serial number): this information is provided on your guarantee certificate and the information plate on your appliance.

ORIGINAL SPARE PARTS: when any maintenance work is being performed, ask that only certified original spare parts be used.

BFC3852P 03/2013