

Refrigerator Freezer

FRENCH DOOR REFRIGERATOR SERIES

SmartHome

Download the app
& activate product

USER MANUAL

MRF29D6AST

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN	English
FR	French
ES	Spanish

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ---------- 02

SPECIFICATIONS ---------- 03

PRODUCT OVERVIEW ---------- 04

PRODUCT INSTALLATION ---------- 05

OPERATION INSTRUCTIONS ---------- 12

CLEANING AND MAINTENANCE ---------- 18

TROUBLESHOOTING ---------- 22

DOC AND CERTIFICATIONS ---------- 24

EN

SPECIFICATIONS

Product model	MRF29D6AST
Volume	29.3cu.ft.
Rated Voltage	115V~
Rated Frequency	60 Hz
Rated Current	2.7 A
Rated Defrost Power	280 W
Refrigerant	R600a
Amount	2.75 oz (78 g)
Unit Dimensions	35.8 x 36.1 x 69.9 in(91,0 x 91,7 x 177,5 cm)


Smart Home

EN

Wireless Network Module Model	MWB-S-WB01
Antenna type	Printed PCB antenna
Frequency band	2400-2483.5 MHz
Operating temperature	0 °C ~ 85 °C /32 °F ~185 °F Operation humidity: 10%~85%
Power input	DC5V/500mA Maximum Transmission power: <20dBm

PRODUCT OVERVIEW

Names of components

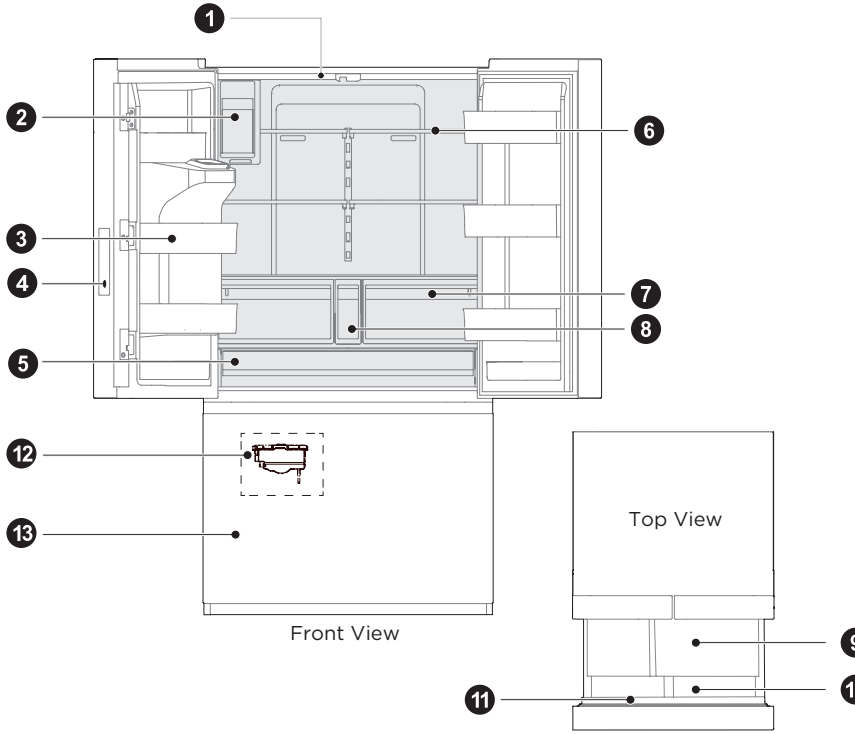

EN

1	LED lighting	**7**	Crisper drawer
2	Ice maker	**8**	Small drawer
3	Door tray	**9**	Upper freezer drawer
4	Control panel	**10**	Lower freezer drawer
5	Big drawer	**11**	Freezer tray
6	Shelf	**12**	Ice maker
		13	Freezer drawer

ATTENTION

- The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.
- Small drawers suggest placing items suitable for its size, such as smaller milk cartons.

PRODUCT INSTALLATION


Install Instruction


Finding a suitable location

- This refrigerator is designed to be free standing only and should not be installed in a recessed or built-in space.
- The refrigerator should be placed in a well-ventilated indoor place and the ground should be flat and sturdy.
- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the refrigerator in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.

Dimensions and Clearances

- Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 4″ of clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

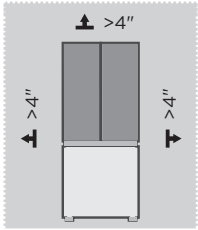

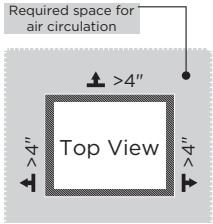

EN

Providing a proper power supply

- Check your local power source. This refrigerator requires a **AC115 V, 60 Hz** power supply.
- Use a receptacle that accepts the grounding prong. The power cord is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this refrigerator.


⚠ CAUTION

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.
Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmlyand pull straight out from the outlet.
WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Start to use

- The refrigerator should sit in an upright position for 2 hours before connecting power when it is initially started.
- The refrigerator should run 2 to 3 hours before loading fresh or frozen foods. The refrigerator should run for more than 4 hours in advance when the ambient temperature is high.

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

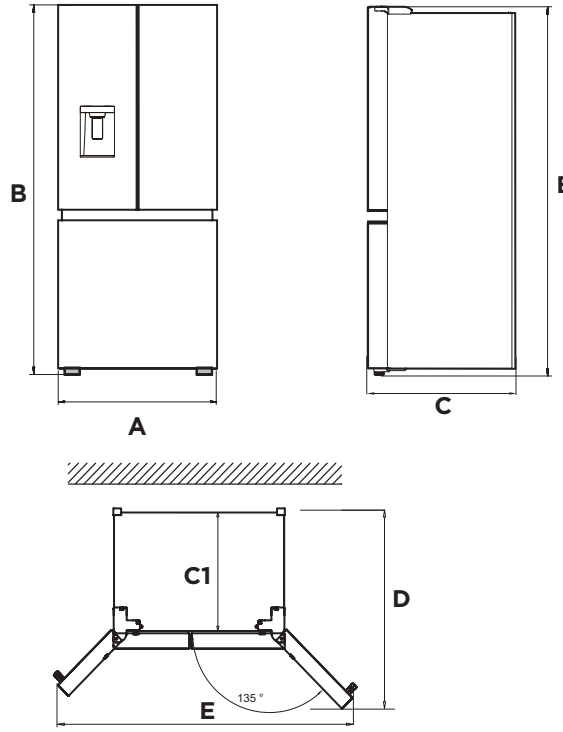

EN


Width	Overall Height	Depth	Depth Only Cabinet	Depth doors open 135°	Width doors open 135°
A	B	C	C1	D	E
35.8″	69.9″	33.9″	29.3″	44.4″	62.8″

Installing the Water Line

Installing the Water Line

- Water line installation kits are available as an addional accessory from your dealer or at a local hardware store.


1. First, shut off the main water supply line and turn the ice-maker off.
2. Locate the nearest cold water supply valve.
3. After connecting the water supply to the water valve, turn your main water supply back on and flush several gallons of water to clear the water supply line.

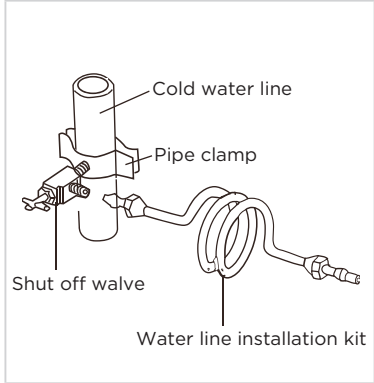

Connecting the Water Line to The Refrigerator


- There are several items that you need to purchase to complete this connection.
- You will find these items sold as a kit at your local hardware store.

1. First, close the main water supply and locate the nearest cold water line.
2. Second, connect the water valve to the cold water line.
3. Turn water valve on and check for any leakage.
4. When moving the refrigerator, you can hang the power cord on the power cord hook.

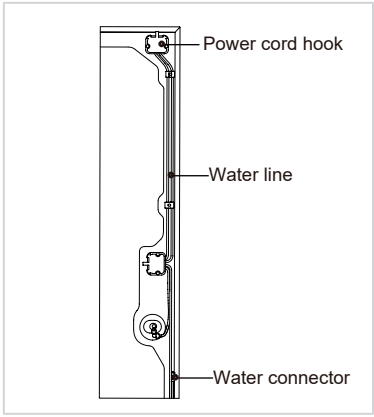

Connecting the Water Line to A Drinkable Water Source

- If your water line is not drinkable, please add an external water filter.
- If you must repair or disassemble the water line, cut off the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.

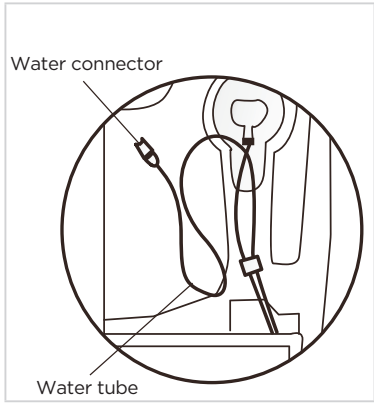


ATTENTION

The minimum inlet water pressure: 276kPa.
The maximum inlet water pressure: 689kPa.
WARNING: Connect to potable water supply only. New hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

EN

Door handle installation

Please take precautions to secure the handle and prevent injury.

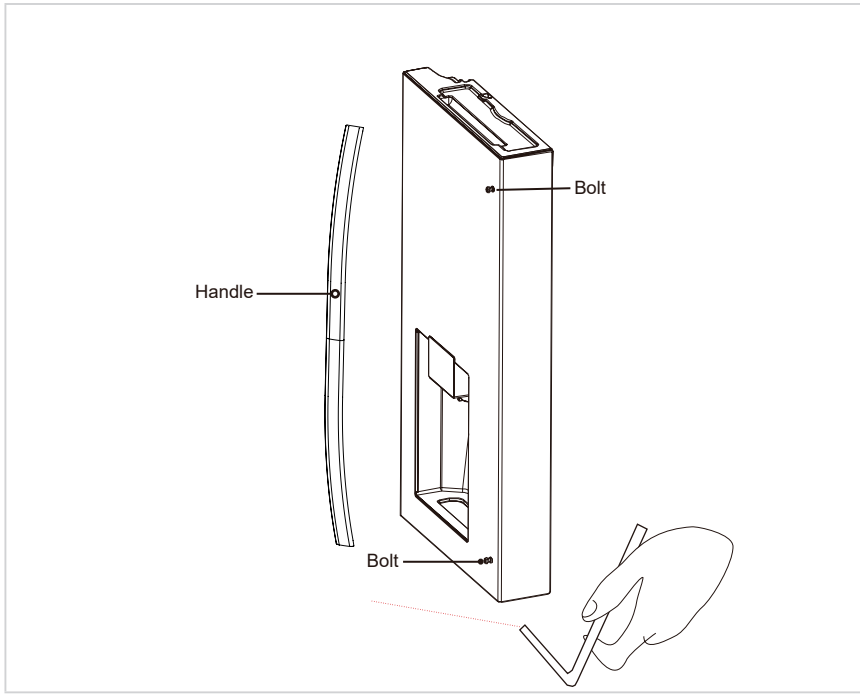


EN


Step

1. First take out the bolts for fixing the handle from the package bag of the user manual and then fasten it on the door body with a cross screwdriver.
2. Take out the door handle from the refrigerating chamber after the first step is completed, and then place it the door in the direction as on shown in the figure and make the two bolts for fixing the handle in the handle.
3. Use the allen wrench to fasten the screws in two holes of each handle with the handle fixing bolts.


Installing Filter

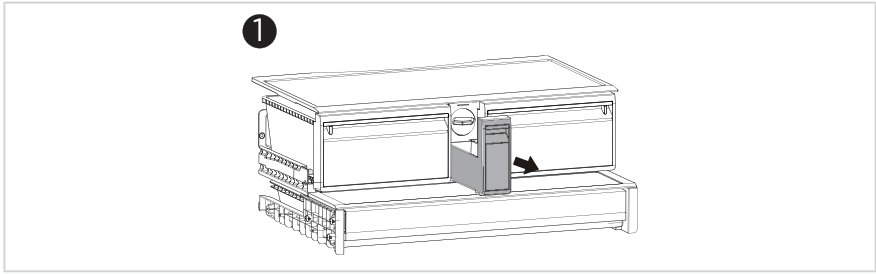

- Pull out the small drawer in the middle.

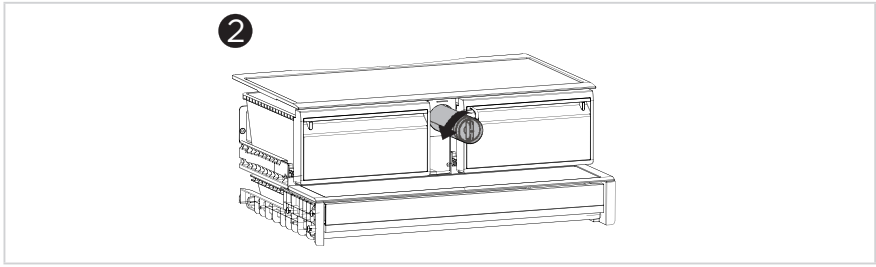

- Press the filter knob and rotate 90° counterclockwise, the filter will disengage from the connector and the filter can be removed.

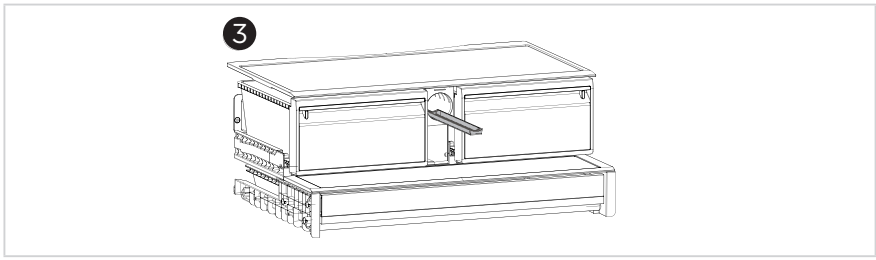

- Check the water tray under the strainer with your finger, take out and dump the overflow water.

Flush the water system

After installing the replacement water filter it is important to flush air from the water line so that water will not drip from the water dispenser.

1. Turn on the main water supply.

2. Dispense 2.5 gallons of water (flush for approximately 5 minutes) and discard the dispensed water.
NOTE: Do not dispense the entire 2.5 gallon amount continuously. Depress and release the dispenser pad for cycles of 30 seconds ON and 60 seconds OFF.
In some homes, additional flushing may be required.

3. Open the refrigerator door to make sure there are no water leaks coming from the water filter.

EN

Leveling feet

To avoid vibration, the unit must be leveled.

If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.


Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws counterclockwise to raise the unit, clockwise to lower it.

Leveling doors

List of tools to be provided by the user	
	Pliers

1. Raise the lower door up to the level of the higher door.
2. Insert the supplied fastener-ring by using plier in the gap between the hinge-grommet and the lower hinge. The number of fasten-rings you will need to insert depends on the gap.

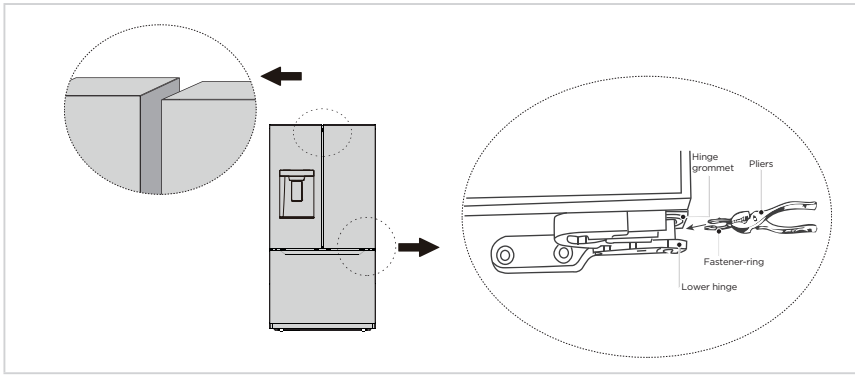

EN

Moving the appliance

1. Remove all food from inside the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket out to switch on the appliance.

Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Connecting the appliance

After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet.

ATTENTION

- After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.


Precautions before operation:
- Before making changes to the refrigerator the power must be disconnected.
- Precautions should be taken to prevent any personal injury.

Tips for energy saving

- Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.
- Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance. Never cover ventilation openings.
- Please also observe the spacing dimensions in the chapter “Installation”.
- The arrangement of drawers, shelves and racks as shown in the illustration offers the most efficient use of energy and should therefore be retained as far as possible. All drawers and shelves should remain in the appliance to keep the temperature stable and save energy.
- To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.
- An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use. Therefore, avoid empty or half-empty compartments.
- Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer. Food that has already cooled down increases energy efficiency.
- Allow frozen food to defrost in the refrigerator. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.
- Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.
- The door seals of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel

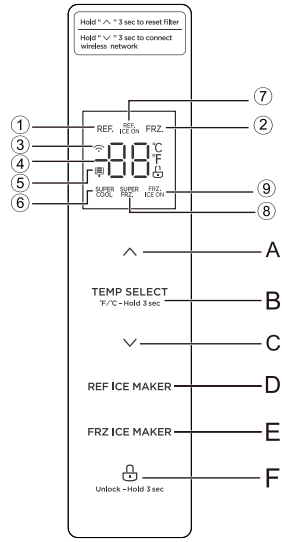

	Display		Button
1	Refrigerating icon	A	Temperature up button
2	Freezer icon	B	Temperature zone selection button
3	Wireless Network icon	C	Temperature down button
4	Temperature display icon	D	Fridge ice maker button
5	Filter replacement reminder icon	E	Freezer ice maker button
6	Super cool icon	F	Lock/Unlock button
7	Refrigerating ice on icon		
8	Super freeze icon		
9	Freezer ice on icon		

Display

- When the refrigerator is turned on, the display screen will fully illimunate for 3 seconds and the starting up alert will chime when then the display screen enters the normal operation status. (For the initial connection to power, the default set temperature of the refrigerator section and the freezer section will be 39 °F and 0 °F respectively).
- It will display the set temperature of both refrigerator and freezer rooms when there is no error.

ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.

- Under normal circumstances, the display light will go out after 30 seconds in lock state. Button operation on display panel will activate the display screen. Opening the door will also activate the display screen, the display light will dim and turn off when the door is closed. When “Error code” occurs, the display screen will illuminate and turn off after 30 seconds.

Operating instructions

Lock/Unlock

- In the unlock state, press and hold the button Unlock • Hold 3 sec for 3 seconds to enter the lock state and the buzzer sound rings.
- In the lock state, press and hold the button Unlock • Hold 3 sec for 3 seconds to enter the unlock state and the buzzer sound rings.
- It will enter the lock state if there is no opening door action or any button operation within 30 seconds.
- The alarm sound can be stopped by pressing any one button in lock state, but all other button operations need to be performed in unlock state.

Refrigerator temperature setting

- Click the button TEMP SELECT °F/°C • Hold 3 sec to change the set temperature of refrigerator section, Each time click the ∨ or ∧, the set temperature will drop 1°F or will rise 1°F. The temperature setting will take effect after the display panel is locked.

EN

Freezer temperature setting

- Click the button TEMP SELECT °F/°C • Hold 3 sec to change the set temperature of freezer section, Each time click the ∨ or ∧, the set temperature will drop 1°F or will rise 1°F. The temperature setting will take effect after the display panel is locked.

Mode setting

- After setting the minimum fridge temperature at 34 °F, continue to press ∨ button once to enable the super cool function, and the SUPER COOL light is on; If you want to manually exit the super cool mode, press the TEMP SELECT °F/°C • Hold 3 sec button first, and then press ∧ button to set the temperature;

- After setting the minimum freezer temperature to -7 °F, continue to press ∨ button once to enable the super freeze function, and the SUPER FRZ. light is on; If you want to manually exit the super freeze mode, press the TEMP SELECT °F/°C • Hold 3 sec button first, and then press ∧ button to set the temperature;

- Press the REF ICE MAKER button to switch on/off the fridge ice maker. Correspondingly, press the FRZ ICE MAKER button to switch on/off the freezer ice maker, When the function setting of the ice maker is switched on, the indicator light of the ice maker will be on, otherwise it will be off.

Filter element time reset

- Hold down ∧ for 3 seconds after filter is replaced. It will reset the filter change timeline and remind you to replace next time when the filter change is due.

Celsius transformation

- Long press the TEMP SELECT °F/°C • Hold 3 sec 3 seconds to achieve Celsius Fahrenheit conversion function.

Forcing AP mode

- Long press ∨ for 3 seconds to forcibly set the wireless network module of the refrigerator to AP mode and display AP in the temperature display area. After the module enters AP mode successfully, it automatically exits AP mode, and the temperature display area restores to normal temperature display.

Sabbath mode

- Press the REF ICE MAKER and the Unlock • Hold 3 sec for 3 seconds to enter or exit the Sabbath mode.
- If the refrigerator is connected to the Internet, you can enter or exit the Sabbath mode through the corresponding function buttons in the SmartHome refrigerator control interface, and the app can select the automatic exit time.
- 6 seconds after entering the Sabbath mode lock, the display goes out, the buzzer does not sound, the door opening lamp does not light up, and the distributor only displays the selected function in low brightness.
- When the app enables the Sabbath function, the app may send a command to turn off the ice maker function at the same time.

EN

Anti-condensation heating element on/off mode.

- Press the Unlock • Hold 3 sec and ∨ for 3 seconds, the Fahrenheit icon flashed, and then press the button Unlock • Hold 3 sec for 3 seconds, and the anti-condensation heating wire shutdown function is successfully set.
- Under the above settings, unlock and enter again, continue to press the Unlock • Hold 3 sec and ∨ for 3 seconds, the Fahrenheit icon no longer flashes, press the button to release the anti-condensation heating element off function.

Open door prompt sound switch

- At the same time, press ∨ and ∧ button 3 seconds to activate or deactivate, close or open the door prompt tone.

ATTENTION

- If the fridge section or freezer drawer is not closed after power-on, the app or refrigerator will give an alarm. It will call three times after exceeding 2 minutes, and then add one alarm every 1 minute.

Error indication

- When the following error codes appear on the display screen, it indicates a problem with the refrigerator. Although the refrigerator in the following error case can still provide cool/freeze functions, the user should contact maintenance personnel to ensure the normal use of refrigerator.

Error Code	Error Description
EH	The humidity sensor fails
F5	Refrigerator ice maker fails to release ice
F4	The sensor at the bottom of refrigerator ice maker fails
CC	The defrosting sensor in ice making chamber fails
C9	The sensor in ice making chamber fails
CA	The communication between main control board and ice making board fails
F6	The initialization of refrigerator ice maker fails
E0	The initialization of freezer ice maker fails
E1	The temperature sensor in the refrigerator chamber fails
E2	The temperature sensor in the freezer chamber fails
E5	Frosting sensor for freezing fails
E6	The communication between display board and main control board fails
E7	The ambient temperature fails
EE	The sensor at the bottom of freezer ice maker fails
EP	Freezer ice maker fails to turn over ice

EN


ATTENTION

The quick-freezing function is designed to maintain the nutritional value of the food in the freezer. It can freeze the food in the shortest time. If a large amount of food is frozen at one time, it is recommended that the user turn on the quick-freezing function and put the food in. At this time, the freezing speed of the freezer compartment is increased, which can quickly freeze the food, effectively lock the nutrition of the food, and facilitate storage.

Dispensing water and Ice

- The ice/water dispenser is located on the outside of refrigerating chamber door. It offers a choice of cubed or crushed ice, or cold water. The dispenser only works when the refrigerating chamber door is closed.

1. Dispensing cold water

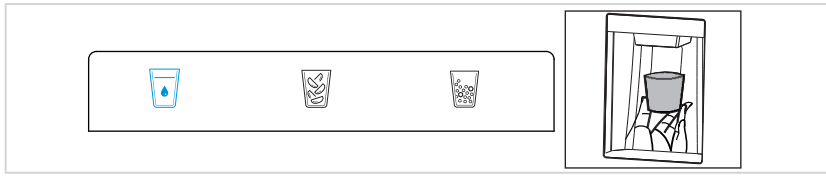


- Keep pressing the buttons WATER until the indicator turns on.
- Push the container in the direction of dispense paddle, Cold water starts to flow into the container.
- Remove the container from dispense water paddle and end the exporting of water.

2. Dispensing crushed ice



- Keep pressing the buttons of CRUSHED until the signal turns up.
- Make the container tight with mouth of water dispenser to prevent the side jet.
- Press the container in the direction of dispense paddle. Fill the container with crushed ice.
- Remove the container from dispense paddle and end the exporting of water.

3. Dispensing ice cubes

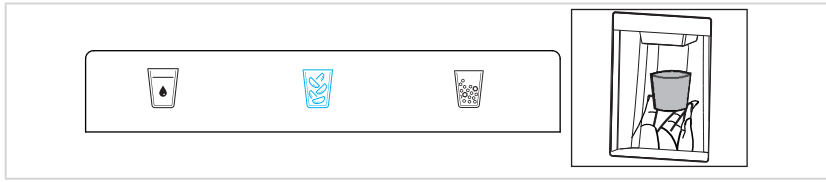

- Keep pressing the buttons CUBED until the signal lights up.
- Push the container in the direction of dispense paddle, Ice cubes start to fall into the container.
- Remove the container from dispense paddle and end the exporting of ice.

ATTENTION

- When the user presses the dispensing paddle for water/ice, there will be a 2 seconds delay.
- When taking ice, the user should try to keep the container close to the ice outlet to prevent the ice from splashing.

EN

Tips on storing food

Freezer compartment

- The freezer is designated for the storage of food frozen at very low temperature, long-term storage of frozen food, and for the production of ice.
- Only use the shelves in the door of the freezer to store frozen food, not for storing hot food designated for freezing.
- Do not put hot food and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut them into parts that can be used at the same time.
- Storing frozen food: instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain the quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is probable that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled.
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of opening the door of the freezer, the type of food and the time of transporting the product from the shop to the household. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.

EN

Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the refrigerator. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the refrigerator.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used in 1–2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

Recommended Temperature

The optimal temperature setting for food storage:

- Fridge: 4 °C(39 °F), Freezer: -18 °C(0 °F)

ATTENTION

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 77 °F(25 °C).


CLEANING AND MAINTENANCE

Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.


Cleaning of stationary door bin

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to gently squeeze the bin and push it upward to remove it from the door.
- After washing the bin, re-install at the designated door section supports.

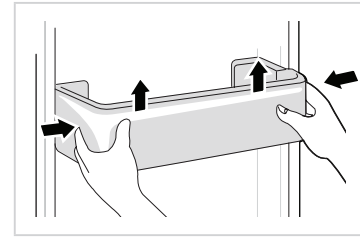

Removal of adjustable door bin


EN

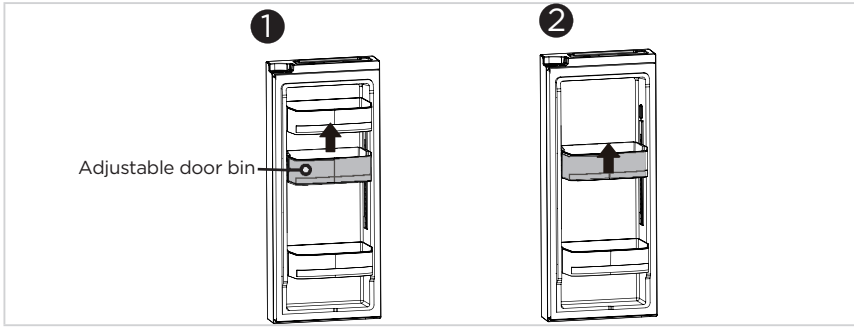


- Remove the upper stationary door bin above the adjustable door bin. Squeeze and hold the handle underneath the adjustable door bin as shown in the image below. Lift the adjustable door bin upwards past the adjustable door bin track. To return the adjustable door bin to the door bin track, squeeze and hold the handle underneath the adjustable door bin and lower onto the adjustable door bin track until it is in the desired position.

ATTENTION

- Using both hands to support the adjustable door bin, squeeze and hold the handle underneath to support the items weight in the bin.
- Position bin to the desired height by squeezing the handle to adjust height up or down and release the handle to lock in place. Always confirm bin is secure after moving.

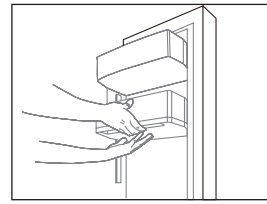

Cleaning of glass shelf

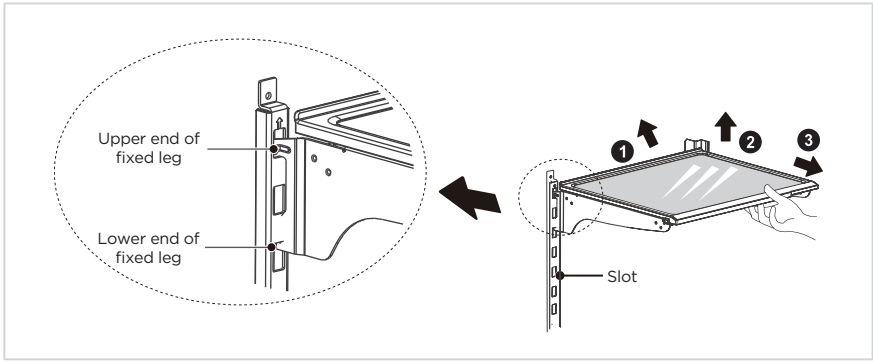

Please dismantle the cantilever shelf according to the arrows shown as above:


1. Please hold the front edge of shelf, and tilt the shelf inwards until the lower end of fixed leg is separated from the slot of supporting iron;
2. Uplift the whole shelf until it can not rise anymore;
3. Take out the shelf horizontally.

During installation, put the upper end of the fixed leg into one of the upper slots on the supporting iron first and then put the lower end of the fixed leg into the third slot on the lower part of the supporting iron.

EN

Cleaning of ice storage unit


- When you need to use more ice than normally dispensed from the dispenser or need to clean the ice storage unit, you can take out the ice storage unit however it must be replaced immediately for proper function.
- Hold the handle of the ice storage unit with your hand, press it gently, and then pull it out horizontally.

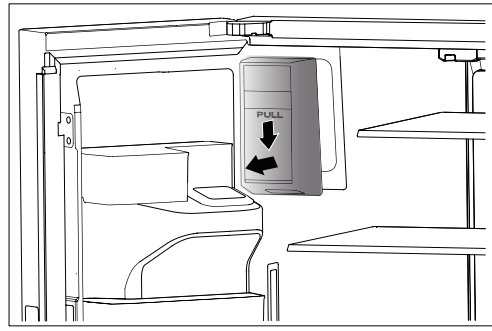


EN

ATTENTION

- In the process of removing the ice storage unit, Ice cubes may fall into refrigerator section, please remove fallen ice cubes immediately to reduce water spilling.
- If the ice cubes are not used for a long time, please clean them up in time.
- If the ice storage unit cannot be installed in place, rotate the tail as illustrated below to align it with the corresponding position in the ice tank.

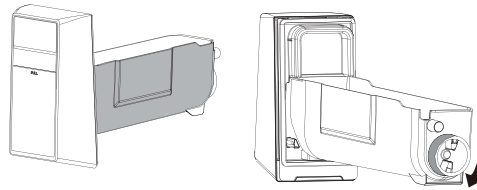

Cleaning of freezer drawer

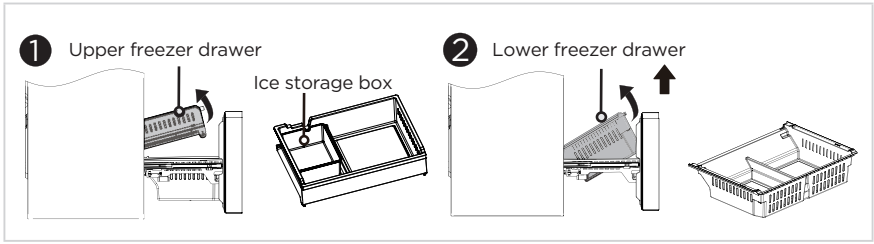

Upper freezer drawer:

- Open the freezing chamber door to the maximum distance, lift the tail of the upper drawer of the freezing chamber, take out the upper freezer drawer.
- The ice storage box can be taken out for cleaning.

Lower freezer drawer:

- Open the freezing chamber door to the maximum distance, lift the end of the lower freezer drawer and lift it up.

ATTENTION

Note: Don't remove the lower freezer drawer if not necessary.

EN

Stop using

Power failure:

In case of power failure, even if it is during warm ambient temperature, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.

Long-time nonuse:

The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.

Moving:

Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and seal them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.
Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible trouble shooting steps
Failed operation	• Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact
	• Check whether the voltage is too low
	• Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	• Odorous foods shall be tightly wrapped
	• Check whether there is any rotten food
	• Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	• Long operation of the refrigerator is normal during warm ambient temperature
	• When the ambient temperature is high it is not suggestible having too much food in the appliance at the same time
	• Food should be cool before being put into the appliance
	• The doors are opened too frequently
Light fails to illuminate	• Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged
	• Have the light replaced by a specialist
Door can not be properly closed	• The door is obstructed by contents
	• The refrigerator is tilted
Loud noises	• Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably
	• Check whether accessories are placed at proper locations

Problem	Possible reason
Door seal fails to be tight	• Remove foreign matters on the door seal
	• Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	• Overstocking of the refrigerator or contents containing to much water runoff are releasing too much water
	• The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	• Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal when housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	• Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	• Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.
	• Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.

EN

DOC AND CERTIFICATIONS

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Statement for USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

EN

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Industry Canada (IC) Compliance Statement for Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Midea is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by Midea. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

For model: MWB-S-WB01

FCC ID: 2ADQOMWB-SWB01

LANGUES

EN	Anglais
FR	Français
ES	Espagnol

LETTRE DE REMERCIEMENT

Nous vous remercions d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, il faut lire attentivement ce manuel pour bénéficier des caractéristiques et fonctions de ce nouvel appareil en toute sécurité.

SOMMAIRE

LETTRE DE REMERCIEMENT ---------- 02

CARACTÉRISTIQUES ---------- 03

PRÉSENTATION DU PRODUIT ---------- 04

INSTALLATION DU PRODUIT ---------- 05

MODE D'EMPLOI ---------- 12

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ---------- 18

DÉPANNAGE ---------- 22

DOC ET CERTIFICATIONS ---------- 24

FR

CARACTÉRISTIQUES

Modèle du produit	MRF29D6AST
Volume	29,3 pi^3
Tension nominale	115 V~
Fréquence nominale	60 Hz
Intensité nominale	2,7 A
Puissance nominale de dégivrage	280 W
Réfrigérant	R600a
Quantité	2,75 onces (78 g)
Dimensions de l'appareil	35,8 x 36,1 x 69,9 po (91,0 x 91,7 x 177,5 cm)


Smart Home

Modèle de module de réseau sans fil	MWB-S-WB01
Type d'antenne	Antenne à circuit imprimé
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz
Température de fonctionnement	0 °C ~ 85 °C /32 °F ~185 °F Humidité de fonctionnement : 10 %~85 %
Alimentation électrique	5 VCC/500 mA maximum Puissance de transmission : <20 dBm

FR

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom des pièces

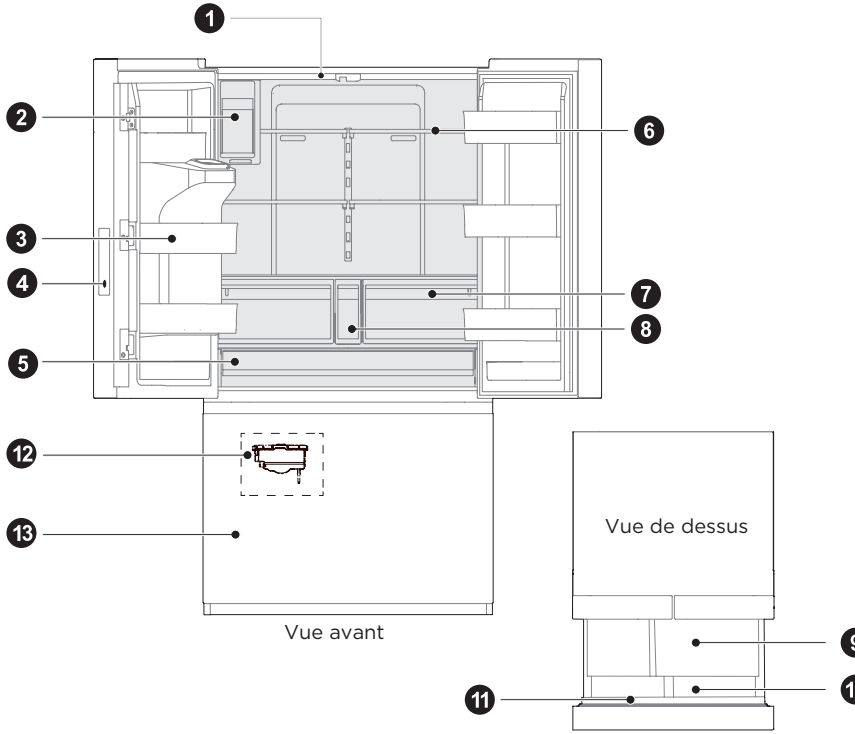

FR

1	Lumière LED	**7**	Tiroir à légumes
2	Fabrique de glaçons	**8**	Petit tiroir
3	Balconnets de porte	**9**	Tiroir supérieur du congélateur
4	Panneau de commande	**10**	Tiroir inférieur du congélateur
5	Grand tiroir	**11**	Bac de congélation
6	Étagère	**12**	Fabrique de glaçons
		13	Tiroir du congélateur

ATTENTION

- L'image ci-dessus est donnée uniquement à titre de référence. La configuration réelle dépend du produit physique ou de la notice du distributeur
- Les petits tiroirs sont conçus pour recevoir des articles adaptés à leur taille, comme des cartons de lait plus petits.

INSTALLATION DU PRODUIT


Instructions d'installation

Trouver un emplacement approprié

- Ce réfrigérateur est conçu pour être autonome uniquement et ne doit pas être avec retrait ou encastré.
- Le réfrigérateur doit être placé à l'intérieur dans un endroit bien ventilé ; le sol doit être plat et solide.
- Évitez la chaleur et la lumière directe du soleil. Ne placez pas le réfrigérateur dans des endroits humides ou aqueux pour éviter la rouille ou la réduction de l'isolation.

Dimensions et dégagements

- Une distance trop petite des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et une augmentation des coûts d'électricité. Lors de l'installation de l'appareil, il faut laisser plus de 100 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent.

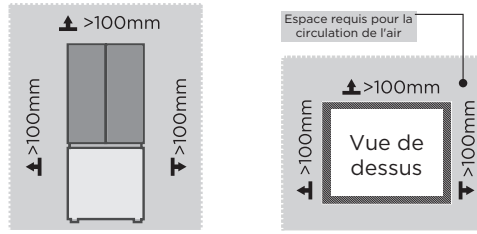

FR

Fournir une alimentation électrique appropriée

- Vérifiez votre source d'alimentation locale. Ce réfrigérateur nécessite une alimentation électrique **115 VAC, 60 Hz**.
- Utilisez une prise mise à la terre. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui s'accouple avec une prise murale standard à 3 broches (mise à la terre) afin de réduire les risques d'électrocution.

⚠ MISE EN GARDE


Ce réfrigérateur doit être toujours branché sur une prise individuelle dont la tension nominale correspond à celle de la plaque signalétique.
Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Il faut toujours tenir fermement la fiche et la tirer tout droit hors de la prise.
AVERTISSEMENT : Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Commencer l'utilisation

- Lorsque vous voulez utiliser le réfrigérateur pour la première fois, il convient de le laisser une demi-heure avant de le brancher.

- Le réfrigérateur doit fonctionner 2 à 3 heures avant de charger des aliments frais ou surgelés ; il doit fonctionner pendant plus de 4 heures en été, étant donné que la température ambiante est élevée.

Diagramme d'encombrement (lorsque la porte est ouverte et lorsqu'elle est fermée)

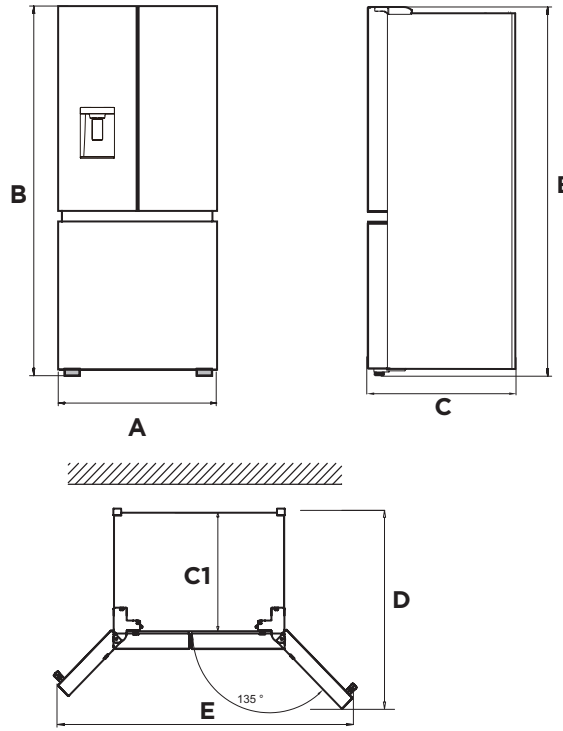

FR

Largeur	Hauteur totale	Profondeur	Profondeur : Armoire uniquement	Profondeur avec porte ouverte à 135°	Largeur avec porte ouverte à 135°
A	B	C	C1	D	E
910	1775	862	745	1127	1596


Remarque : Toutes les cotes en mm

Installation de la conduite d'eau

Installation de la conduite d'eau

- Des kits d'installation de la conduite d'eau sont disponibles en tant qu'accessoire supplémentaire auprès de votre revendeur ou dans une quincaillerie locale.


1. Tout d'abord, fermez la conduite d'eau principale et éteignez la fabrique de glaçons.
2. Repérez la vanne d'alimentation en eau froide la plus proche.
3. Après avoir raccordé la conduite d'eau à la vanne d'eau, rouvrez votre conduite d'eau principale et faites couler plusieurs gallons d'eau pour déboucher la conduite d'eau.

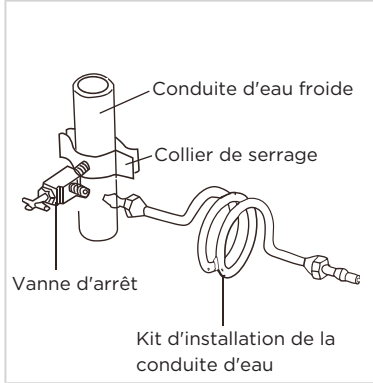

Raccordement de la conduite d'eau au réfrigérateur


- Vous devez acheter plusieurs articles pour effectuer ce raccordement.
- Ces articles sont vendus sous forme de kit dans votre quincaillerie locale.

1. Tout d'abord, fermez la conduite d'eau principale et repérez la conduite d'eau froide la plus proche.
2. Ensuite, raccordez la vanne d'eau à la conduite d'eau froide.
3. Ouvrez la vanne d'eau et vérifiez si elle présente des fuites.
4. Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, vous pouvez accrocher le cordon d'alimentation au crochet prévu à cet effet.

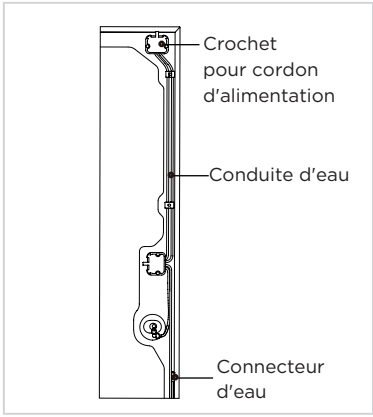

Raccordement de la conduite d'eau à une source d'eau potable

- Si l'eau de votre conduite n'est pas potable, veuillez installer un filtre à eau externe.
- En cas de réparation ou de démontage de la conduite d'eau, coupez le tube en plastique pour vous garantir un raccordement bien ajusté et sans fuite.

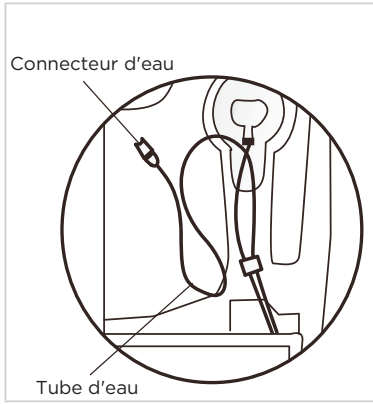


FR

ATTENTION

La pression d'entrée minimale de l'eau : 276 kPa.
Pression d'entrée maximale de l'eau : 689 kPa.
AVERTISSEMENT : À raccorder uniquement à l'alimentation en eau potable. Veuillez utiliser les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec l'appareil et ne pas réutiliser les anciens jeux de tuyaux.

Installation de la poignée de porte

Veillez à prendre des précautions pour éviter que la chute de la poignée ne provoque des blessures corporelles.

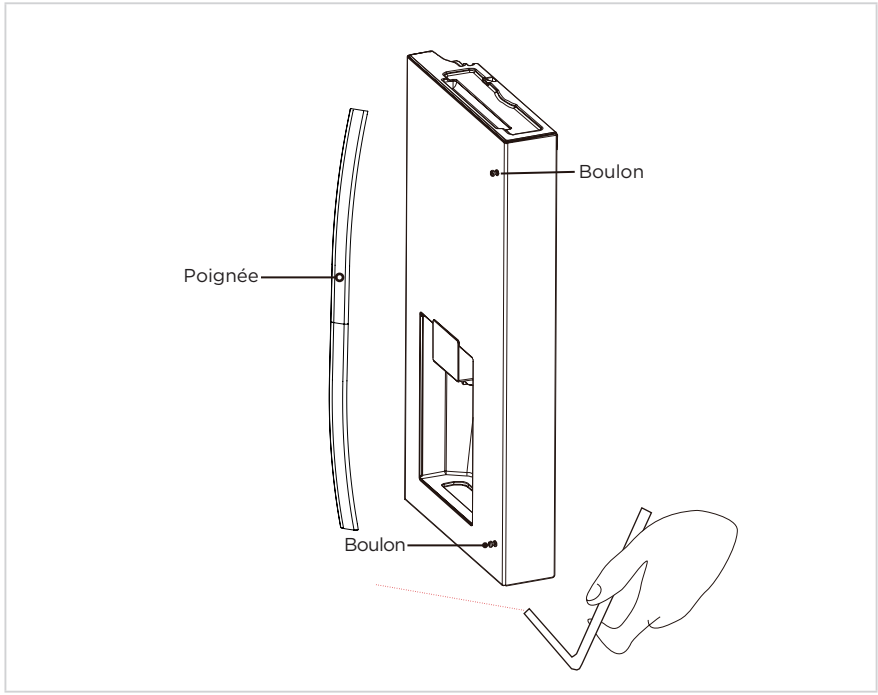


FR


Étapes

1. Retirez d'abord les boulons de fixation de la poignée de l'emballage contenant le manuel d'utilisation, puis fixez-les sur la porte à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Une fois la première étape terminée, retirez la poignée de la chambre de réfrigération, puis placez-la sur la porte dans le sens indiqué sur la figure et insérez les deux boulons de fixation dans la poignée.
3. Utilisez la clé à ergots pour fixer les vis dans les deux trous de chaque poignée ainsi que les boulons de fixation.

Installation du filtre

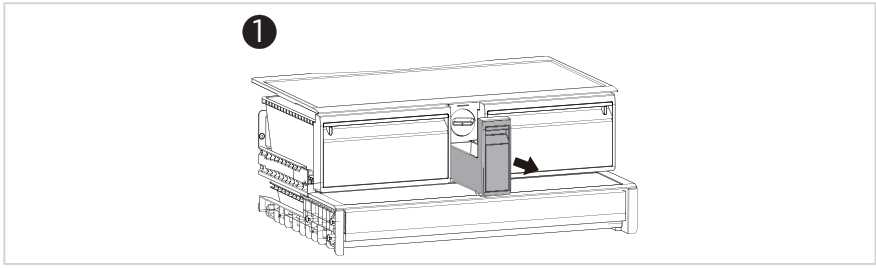


- Retirez le petit tiroir situé au milieu.

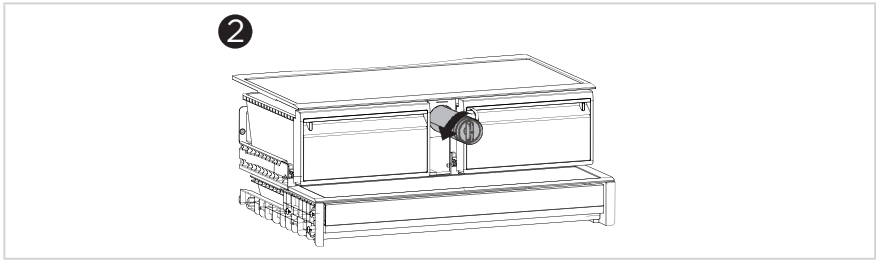

- Appuyez sur la molette du filtre et tournez-la de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui permet de déconnecter le filtre du connecteur d'eau et de le retirer.

FR

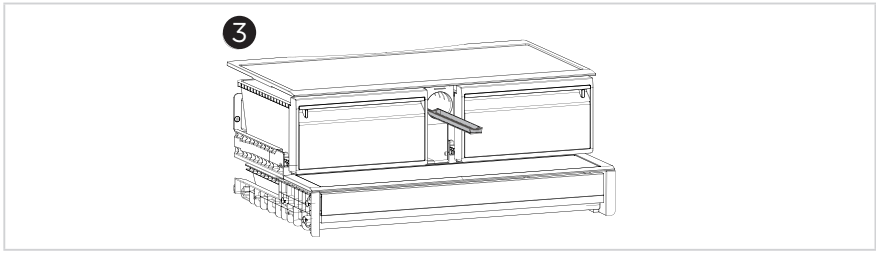

- Vérifiez le bac à eau sous la crépine avec votre doigt, extrayez et videz l'eau qui déborde.

Purge du système de distribution d'eau

Après avoir installé le filtre à eau de rechange, il est important d'évacuer l'air piégé dans le tuyau d'alimentation en eau de sorte que l'eau ne s'écoule pas du distributeur d'eau.

1. Ouvrir le robinet principal d'arrivée d'eau.
2. Verser 2,5 gallons d'eau (rincer pendant environ 5 minutes) pour éliminer l'air piégé et les contaminants du système.

REMARQUE : Ne pas verser les 2,5 gallons de manière continuelle. Appuyer sur le levier du distributeur et puis relâcher pendant des cycles de 30 secondes de marche et 60 secondes d'arrêt. Une purge supplémentaire peut être nécessaire dans certains domiciles.

3. Ouvrir la porte du réfrigérateur pour vérifier I absence de fuites au niveau du filtre à eau.

Pieds de nivellement

Pour éviter toute vibration, l'appareil doit être à niveau.

Si nécessaire, ajustez les vis de nivellement pour compenser l'irrégularité du sol.

L'avant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour que porte se ferme facilement.


Les vis de mise à niveau peuvent être facilement tournées en inclinant légèrement le caisson.

Tournez les vis de mise à niveau dans le sens antihoraire pour soulever l'appareil, dans le sens horaire pour l'abaisser.

Nivellement des portes

Liste des outils à fournir par l'utilisateur	
	Pince

1. Soulevez la porte inférieure jusqu'au niveau de la porte supérieure.
2. Insérez l'anneau de fixation fourni à l'aide d'une pince dans l'espace compris entre l'œillet de charnière et la charnière inférieure. Le nombre d'anneaux de fixation que vous devez insérer dépend de l'espace.

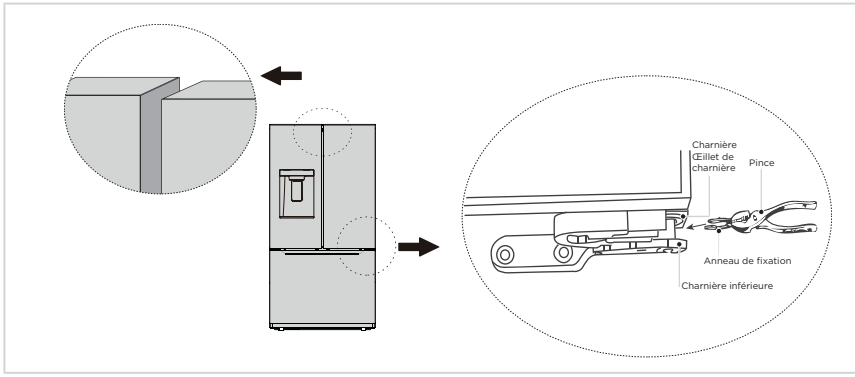

FR

Déplacement de l'appareil

1. Retirez tous les aliments de l'intérieur de l'appareil.
2. Débranchez la fiche d'alimentation, l'insérer et la fixer dans le crochet situé à l'arrière ou au-dessus de l'appareil.
3. Collez les pièces telles que étagères et poignée de porte pour éviter qu'elles ne tombent lorsque vous déplacez l'appareil.
4. Il faut plus de deux personnes pour déplacer l'appareil avec précaution. Il faut maintenir l'appareil vertical lors de son transport sur une longue distance.
5. Après avoir installé l'appareil, branchez la fiche dans une prise d'alimentation pour allumer l'appareil.

Changement de l’ampoule

- Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, un agent agrée ou une personne qualifiée.

Branchement de l'appareil

Après avoir installé l'appareil, branchez la fiche dans une prise d'alimentation pour allumer l'appareil.

ATTENTION

- Il faut attendre 2 à 3 heures avant de mettre des aliments dans l'appareil une fois le cordon d'alimentation (ou la fiche) branchée. Si des aliments sont mis dans l'appareil avant que n'ait complètement refroidi, ils risquent d'être abimés.


Précautions avant l’utilisation :
- Le réfrigérateur doit être débranché avant d'y apporter des modifications.
- Des précautions doivent être prises pour éviter toute blessure.

Conseils pour l'économie d’énergie

- Ne placez pas l'appareil à proximité de cuisinières, radiateurs et autres sources de chaleur. Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionne plus fréquemment et plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.
- Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante à la base, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Il ne faut jamais couvrir les fentes de ventilation.
- Il faut également respecter les dégagements dans le chapitre « Installation ».
- La disposition des tiroirs, étagères et grilles comme indiqué sur l'illustration offre une utilisation efficace de l'énergie et doit donc être conservée autant que possible. Tous les tiroirs et étagères doivent rester dans l'appareil pour maintenir une température stable et économiser de l'énergie.
- Pour obtenir un plus grand espace de stockage (par ex. pour les gros aliments), les tiroirs du milieu peuvent être retirés. Les tiroirs supérieurs et inférieurs et les étagères doivent être retirés en dernier si nécessaire.
- Un compartiment réfrigérateur/congélateur rempli uniformément contribue à une utilisation optimale de l'énergie. Ainsi, il faut éviter les compartiments vides ou à moitié vides.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le réfrigérateur/congélateur. Les aliments déjà refroidis augmentent l'efficacité énergétique.
- Il faut laisser les aliments surgelés décongeler au réfrigérateur. La froideur des aliments surgelés réduit la consommation d'énergie dans le compartiment réfrigérateur et augmente ainsi l'efficacité énergétique.
- Ouvrez la porte aussi brièvement que nécessaire pour réduire la perte de froid. Ouvrir brièvement la porte et la refermer correctement réduit la consommation d'énergie.
- Les joints de porte de l’appareil doivent être parfaitement intacts pour qu’elles se ferment correctement et ainsi ne pas augmenter inutilement la consommation d’énergie.

MODE D'EMPLOI

Panneau de commande

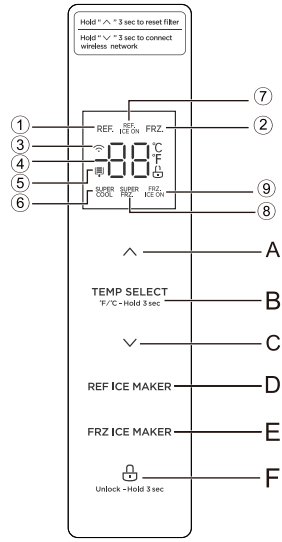

FR

	A°chage		Bouton
1	Icône de réfrigération	A	Bouton d'augmentation de la température
2	Icône de congélation	B	Bouton de sélection de la zone de température
3	Icône de réseau sans fil	C	Bouton de réduction de la température
4	Icône d'affichage de la température	D	Bouton de machine à glace de réfrigérateur
5	Icône de rappel du remplacement du filtre	E	Bouton de machine à glace de congélateur
6	Icône de super refroidissement	F	Bouton de verrouillage/déverrouillage
7	Icône sur glaçons de réfrigération		
8	Icône de super congélateur		
9	Icône sur glaçons de congélateur		

Affichage

- Lorsque le réfrigérateur est mis sous tension, l'écran s'affiche totalement pendant 3 secondes, tandis que le signal sonore de mise en marche retentit, puis l'écran passe en mode d'affichage normal. (si vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, la température par défaut de la chambre de réfrigération et de la chambre de congélation est définie à 39 °F / 0 °F).

- Il affiche la température de consigne des chambres de réfrigération et de congélation en l'absence de défaut.

ATTENTION

Le panneau de commande réel peut différer d'un modèle à l'autre.

- Dans des circonstances normales, le voyant d'affichage s'éteint après 30 secondes en état de verrouillage, l'actionnement d'un bouton sur le panneau d'affichage active l'écran d'affichage; si l'action d'ouverture de la porte active l'écran d'affichage, le voyant d'affichage s'éteint immédiatement lorsque la porte se ferme ; lorsque le défaut de type « code de défaut visible » se produit, l'écran d'affichage s'allume et s'éteint après 30 secondes.

Mode d'emploi

Verrouiller/Déverrouiller

- En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton Unlock • Hold 3 sec pendant 3 secondes pour passer en mode verrouillé et vous entendrez l'alarme retentir.
- En mode verrouillé, appuyez sur le bouton Unlock • Hold 3 sec pendant 3 secondes pour passer en mode déverrouillé et vous entendrez l'alarme retentir.
- L'appareil passe en mode verrouillage si aucune action d'ouverture de porte ou d'actionnement de boutons n'est effectuée pendant 30 secondes.
- Vous pouvez arrêter l'alarme sonore en appuyant sur un bouton quelconque en mode verrouillé, mais toutes les autres opérations d'actionnement de bouton doivent être effectuées en mode déverrouillé.

FR

Réglage de la température du réfrigérateur

- Cliquez sur le bouton TEMP SELECT °F/°C • Hold 3 sec pour modifier la température de consigne dans le réfrigérateur. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton ∨ ou ∧, la température de consigne baisse de 1 °F ou augmente de 1 °F. Le réglage de la température prend effet après le verrouillage du panneau d'affchage.

Réglage de la température du congélateur

- Cliquez sur le bouton TEMP SELECT °F/°C • Hold 3 sec pour modifier la température de consigne de la chambre de congélation. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton ∨ ou ∧, la température de consigne baisse de 1°F ou augmente de 1°F. Le réglage de la température prend effet après le verrouillage de l'écran.

Réglage du mode

- Après avoir réglé la température minimale du réfrigérateur à 34°F, continuez à appuyer sur le bouton ∨ une fois pour activer la fonction Super Réfrigération, et le voyant SUPER COOL s'allume ; Si vous voulez quitter manuellement le mode Super Réfrigération, appuyez d'abord sur le bouton TEMP SELECT °F/°C • Hold 3 sec , puis sur le bouton ∧ pour régler la température ;
- Après avoir réglé la température minimale du congélateur à -22°C/-7°F, continuez à appuyer sur le bouton ∨ une fois pour activer la fonction Super Congélation, et le voyant SUPER FRZ. s'allume ; Si vous voulez quitter manuellement le mode Super Congélation, appuyez d'abord sur le bouton TEMP SELECT °F/°C • Hold 3 sec , puis sur le bouton ∧ pour régler la température ;

- Appuyez sur le bouton REF ICE MAKER pour activer ou désactiver la machine à glaçons du réfrigérateur. De même, appuyez sur le bouton FRZ ICE MAKER pour activer/désactiver la machine à glaçons du congélateur. Lorsque le réglage de la fonction de la machine à glaçons est activé, le voyant de la machine à glaçons s'allume, sinon il s'éteint.

Heure de réinitialisation de l'élément filtrant

- Maintenez ce bouton ∧ enfoncé pendant 3 secondes pour exécuter la fonction « RÉINITIALISATION FILTRE ». À ce moment, les données de l'élément FILTRANT sont effacées.

Transformation de degrés Celsius

- Appuyez pendant 3 secondes le bouton TEMP SELECT °F/°C • Hold 3 sec pour activer la fonction de conversion des degrés Celsius en Fahrenheit.

Forcer le mode AP

- Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton ∨ pour forcer le module réseau sans fil du réfrigérateur à passer en mode AP et afficher AP dans la zone d'affichage de la température. Une fois que le module est entré en mode AP avec succès, il quitte automatiquement le mode AP, et la zone d'affichage de la température revient à l'affichage normal de la température.

Mode sabbat

FR

- Appuyez simultanément sur les boutons REF ICE MAKER et Unlock • Hold 3 sec pendant 3 secondes pour entrer ou sortir du mode sabbat.
- Si le réfrigérateur est connecté à Internet, vous pouvez entrer ou sortir du mode sabbat grâce aux boutons de fonction correspondants dans l'interface de commande du réfrigérateur SmartHome, et l'app peut sélectionner l'heure de sortie automatique.
- 6 secondes après avoir activé le verrouillage du mode sabbat, l'écran s'éteint, l'alarme ne retentit pas, le voyant d'ouverture de porte ne s'allume pas, et le distributeur affiche uniquement la fonction sélectionnée avec un faible niveau de luminosité.
- Lorsque le terminal app active la fonction Sabbat, il peut envoyer une commande pour désactiver la fonction de la fabrique de glaçons en même temps.

Mode marche/arrêt de l'élément chauffant anti-condensation.

- Appuyez sur les boutons Unlock • Hold 3 sec et ∨ pendant 3 secondes, l'icône Fahrenheit clignote, puis appuyez sur le bouton Unlock • Hold 3 sec pendant 3 secondes, et la fonction d'arrêt de l'élément chauffant anti-condensation est réglée avec succès.
- Dans les paramètres ci-dessus, déverrouillez et entrez à nouveau, continuez à appuyer sur le bouton Unlock • Hold 3 sec et ∨ pendant 3 secondes, l'icône Fahrenheit ne clignote plus, appuyez sur le bouton pour désactiver la fonction d'arrêt de l'élément chauffant anti-condensation.

Interrupteur détecteur d'ouverture de porte

- Appuyez simultanément sur les boutons ∨ et ∧ pendant 3 secondes, la fermeture ou l'ouverture de la porte est signalée par un signal sonore.

ATTENTION

• Si la porte de la chambre du réfrigérateur ou le tiroir du congélateur n'est pas fermé après mise sous tension, l'application ou la machine donnera une alarme. Il appellera trois fois après avoir dépassé 2 minutes, puis ajoutera une alarme toutes les 1 minute.

Indication de panne

- Lorsque les indications suivantes apparaissent sur l'écran d'affichage, cela indique que le réfrigérateur a un problème. Bien que la fonction de refroidissement et de congélation puisse toujours fonctionner malgré les pannes suivantes, l'utilisateur doit contacter le personnel d'entretien afin de garantir un fonctionnement normal du réfrigérateur.

Code de panne	Description de la panne
EH	Défaillance du capteur d'humidité
F5	La machine à glace frigorifique ne peut pas tourner la glace
F4	Défaillance du capteur inférieur de la machine à glace congelée
CC	Défaillance du capteur de dégivrage de la Chambre de glace
C9	Défaillance du capteur de chambre à glace
CA	La communication entre la carte principale et la plaque de glace a échoué
F6	L'initialisation de la machine à glace congelée a échoué
E0	L'initialisation de la machine à glace congelée a échoué
E1	Défaillance du capteur de température dans la chambre froide
E2	Capteur de température défectueux dans la Chambre de congélation
E5	Défaillance du capteur de givrage givré
E6	La communication entre le tableau d'affichage et le tableau principal a échoué
E7	Défaillance de la température ambiante
EE	Défaillance du capteur inférieur de la machine à glace congelée
EP	Machine à glace congelée ne peut pas tourner la glace


ATTENTION

La fonction de congélation rapide est conçue pour maintenir la valeur nutritionnelle des aliments dans le congélateur. Elle permet de congeler les aliments en peu de temps. Si une grande quantité d'aliments est congelée en même temps, il est recommandé à l'utilisateur d'activer la fonction de congélation rapide et de mettre les aliments à l'intérieur. À ce moment-là, la vitesse de congélation du compartiment de congélation augmente, ce qui permet de congeler rapidement les aliments, de conserver efficacement leur valeur nutritive et de faciliter leur conservation.

Distribution d'eau et de glace

- Le distributeur de glace et d'eau est situé à l'extérieur de la porte de la chambre de réfrigération. Il offre un choix entre cubes de glace, glace pilée ou eau froide. Le distributeur fonctionne uniquement lorsque la porte de la chambre de réfrigération est fermée.

1. Distribution d'eau froide

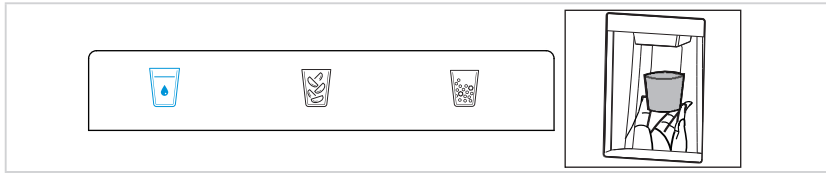


- Appuyez sur les boutons EAU jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Poussez le récipient dans la direction du coussin de distribution d'eau, l'eau froide commence à couler dans le récipient.
- Retirez le récipient du coussin de distribution d'eau et arrêtez la distribution d'eau

2. Distribution de glace pilée



- Appuyez sur les boutons PILÉE jusqu'à ce que le signal s'allume.
- Assurez-vous que le récipient est bien fixé au bec du distributeur d'eau pour éviter le jet latéral.
- Poussez le récipient dans le sens du coussin du distributeur d'eau. Remplissez le récipient de glace pilée.
- Retirez le récipient du coussin de distribution d'eau et arrêtez la distribution d'eau

3. Distribution de glaçons

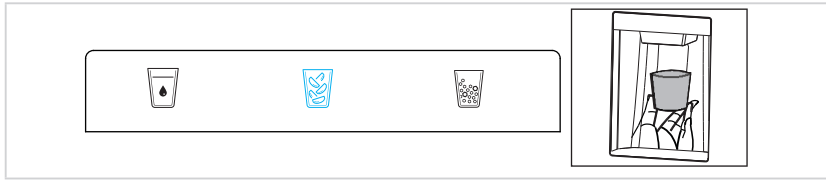

- Appuyez sur les boutons GLAÇONS jusqu'à ce que le signal s'allume.
- Poussez le récipient dans la direction du coussin de distribution d'eau; les glaçons commencent à tomber dans le récipient.
- Retirez le conteneur du coussin hydraulique et mettez fin à l'exportation de la glace.

ATTENTION

- Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton pour obtenir de l'eau ou de la glace, un retard de 2 secondes se produit.
- En recueillant de la glace, l'utilisateur doit essayer de garder le récipient à proximité de la sortie de glace pour éviter que la glace n'éclabousse.

FR

Conseils pour la conservation des aliments

Compartiment du congélateur

- Le congélateur est destiné au stockage d'aliments congelés à très basse température, au stockage à long terme d'aliments congelés et à la production de glace.
- N'utilisez les clayettes de la porte du congélateur que pour stocker des aliments congelés, et non pour des aliments chauds destinés à être congelés.
- Ne mettez pas les aliments chauds et les aliments surgelés côte à côte. Les aliments congelés peuvent décongeler.
- Lorsque vous congelez des aliments frais (tels que viande, poisson, viande hachée etc.), il faut les répartir en quantités pouvant être utilisées en une seule fois.
- Conservation des aliments congelés : il faut respecter les instructions qui sont généralement indiquées sur les emballages. Si aucune information ne se trouve sur l'emballage, les aliments ne doivent pas être conservés plus de trois mois à compter de la date d'achat.
- Lors de l'achat d'aliments congelés, assurez-vous qu'ils ont été congelés à une température appropriée et que l'emballage n'est pas endommagé.
- Les aliments congelés doivent être conservés dans des emballages appropriés pour en conserver la qualité et doivent être remis dans le compartiment congélateur dès que possible.
- Si un emballage d'aliments congelés présente de l'humidité ou un gonflement des parois anormal, il est probable qu'il ait été conservé à la mauvaise température et que le contenu soit abîmé.
- La durée de conservation des aliments congelés dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte du congélateur, du type d'aliment et du temps de transport du produit du magasin à la maison. Suivez toujours les instructions et ne dépassez jamais la durée de conservation maximale indiquée sur l'emballage.

FR

Compartiment de refroidissement

- Pour réduire l'humidité et l'accumulation de givre qui en résulte, ne mettez jamais de liquide dans le réfrigérateur dans des contenants non bien couverts. Le givre a tendance à se concentrer dans les parties les plus froides de l'évaporateur. La conservation de liquides dans des contenants non bien couverts entraîne un dégivrage plus fréquent.
- Il ne faut jamais placer d'aliments chauds dans le réfrigérateur. Il faut les laisser refroidir à température ambiante, puis les placer dans le réfrigérateur en pensant à assurer une circulation d'air adéquate.
- Les aliments ou les récipients alimentaires ne doivent pas toucher la paroi arrière du réfrigérateur car ils risquent d'être collés contre la paroi. Il ne faut pas ouvrir constamment la porte du réfrigérateur.
- La viande et le poisson (dans un emballage ou une feuille de plastique) peuvent être conservés dans le frigo, et utilisés dans 1 à 2 jours.
- Les fruits et légumes sans emballage peuvent être placés dans le bac fruits et légumes frais.

Température recommandée

Le réglage optimal de la température pour la conservation des aliments :

- Réfrigérateur : 4 °C(39 °F), Congélateur : -18 °C(0 °F)

ATTENTION

Le réglage optimal de la température de chaque compartiment dépend de la température ambiante. La température optimale ci-dessus est basée sur la température ambiante de 25°C(77 °F).


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Décongélation

- Le réfrigérateur est fabriqué selon le principe de refroidissement par air et dispose donc d'une fonction de dégivrage automatique. Le givre formé en raison du changement de saison ou de température peut également être éliminé manuellement en débranchant l'appareil ou en l'essuyant avec une serviette sèche.


Nettoyage de clayette de porte

- Selon les flèches de direction dans la figure ci-dessous, utilisez les deux mains pour pousser la clayette vers le haut et la retirer.
- Après avoir lavé la clayette retirée, sa hauteur d'installation peut être réglée.

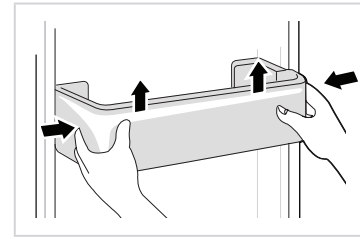

Retrait du balconnet de porte escamotable


FR

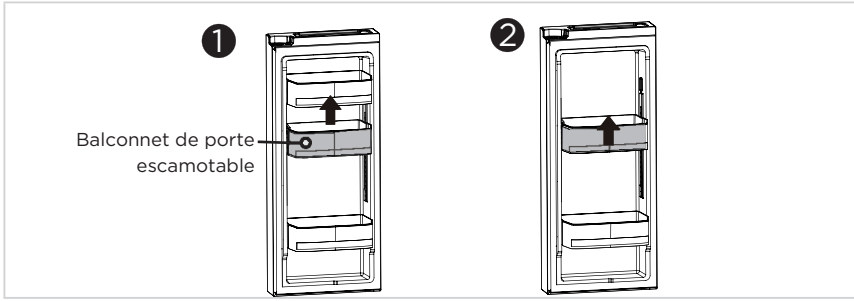


- Retirez la poubelle de porte fixe supérieure au-dessus de la poubelle de porte réglable. Serrez et maintenez la poignée sous le bac de porte réglable comme le montre l'image ci-dessous. Soulevez la poubelle de porte réglable vers le haut en passant par le rail de la poubelle de porte réglable. Pour ramener le bac de porte réglable sur le rail du bac de porte, serrez et maintenez la poignée sous le bac de porte réglable et abaissez sur le rail du bac de porte réglable jusqu'à ce qu'il soit dans la position désirée.

ATTENTION

- Utilisation : en utilisant les deux mains pour soutenir le plateau de porte réglable, pressez et maintenez la gâchette en dessous.
- Positionnez le bac à la hauteur souhaitée, puis relâchez la gâchette pour le verrouiller en place. Vérifiez toujours que le bac est bien fixé après l'avoir déplacé.

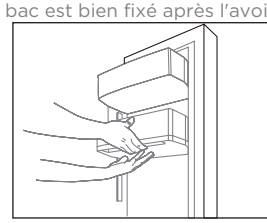

Nettoyage de la clayette en verre

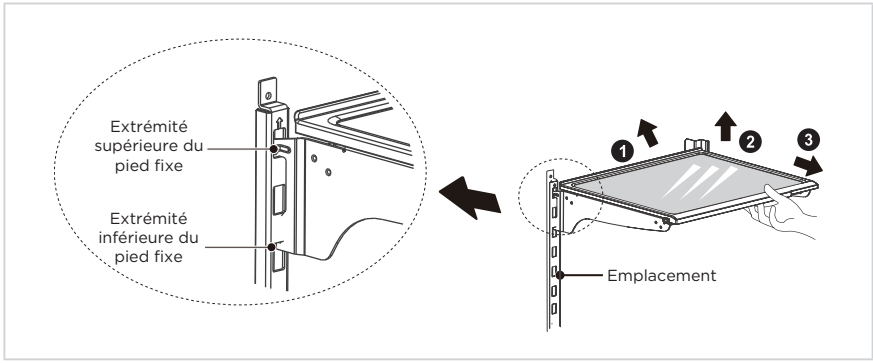

Veuillez démonter l'étagère en porte-à-faux en suivant les flèches indiquées ci-dessus :


1. Tenez le bord avant de l'étagère, et inclinez celle-ci vers l'intérieur jusqu'à ce que l'extrémité inférieure du pied fixe soit séparée de la fente du fer de support ;
2. Soulevez l'ensemble de l'étagère jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus s'élever ;
3. Retirez l'étagère horizontalement.

Pendant l'installation, placez d'abord l'extrémité supérieure du pied fixe dans l'une des fentes supérieures du fer de support, puis placez l'extrémité inférieure du pied fixe dans la troisième fente de la partie inférieure du fer de support.

FR

Nettoyage du bac à glace


- Si vous avez besoin d'utiliser plus de glace que normalement fournie par le distributeur ou si vous avez besoin de nettoyer l'unité de stockage de glace, vous pouvez retirer l'unité de stockage de glace, mais il doit être remplacé immédiatement pour un bon fonctionnement.
- Tenez la poignée de l'unité de stockage de glace avec votre main, pressez-la doucement, puis tirez-le à l'horizontale.

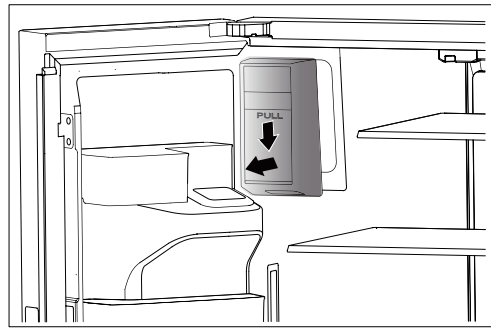


FR

ATTENTION

- Lors du retrait, si des glaçons tombent dans la chambre de fabrication des glaçons, veuillez les nettoyer à temps.
- Si les glaçons ne sont pas utilisés pendant une longue période, nettoyez-les à temps.
- Lorsque le bac de stockage des glaçons ne peut pas être installé en place, tournez la queue comme illustrée pour l'aligner avec la position correspondante dans le bac à glace.

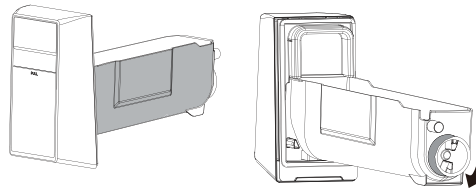

Nettoyage du tiroir du congélateur

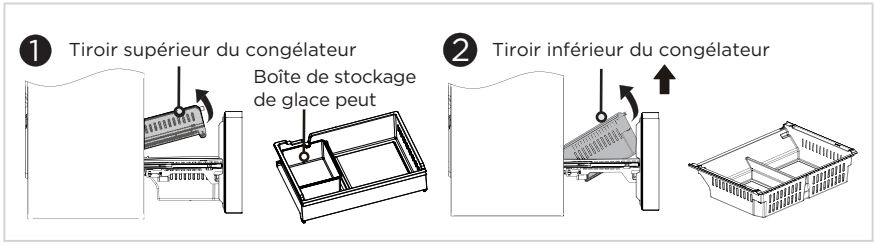

Tiroir supérieur du congélateur :

- Ouvrez la porte de la chambre de congélation au maximum, soulevez la queue du tiroir supérieur et sortez ce dernier.
- La boîte de stockage de glace peut être retirée pour le nettoyage.

Tiroir inférieur du congélateur :

- Ouvrez au maximum la porte de la chambre de congélation, soulevez l'extrémité du tiroir inférieur du congélateur et sortez-le.

ATTENTION

REMARQUE : Ne retirez le tiroir inférieur de congélation qu'en cas de nécessité.

Arrêt d'utilisation

FR

Panne de courant :

En cas de panne de courant, même en été, les aliments à l'intérieur de l'appareil peuvent être conservés pendant plusieurs heures, les ouvertures de la porte doivent être réduites et aucun aliment frais ne doit plus être mis dans l'appareil.

Longue période de non utilisation :

L'appareil doit être débranché et nettoyé, laissez les portes ouvertes pour éviter les odeurs.

Déplacement :

Avant de déplacer le réfrigérateur, retirez tous les aliments, fixez les cloisons en verre, le bac à légumes, les tiroirs de la chambre de congélation etc., avec du ruban adhésif, et serrez les pieds de nivellement, fermez les portes et les fixer avec du ruban adhésif. Pendant le déplacement, l'appareil ne doit pas être à l'envers ou à l'horizontale ni être soumis à des vibrations, l'inclinaison pendant le mouvement ne doit pas dépasser 45°.

ATTENTION

Une fois mis en marche, l'appareil doit fonctionner en continu. En règle générale, le fonctionnement de l'appareil ne doit pas être interrompu, autrement sa durée de vie peut être réduite.
Les aliments peuvent être conservés pendant quelques heures même en été en cas de panne de courant, il est recommandé de réduire la fréquence d'ouverture de la porte.

DÉPANNAGE

Les problèmes simples suivants peuvent être traités par l'utilisateur. Appelez le service après-vente si ces problèmes ne sont pas réglés.

Problème	Cause possible
Échec de l'opération	• Vérifiez si l'appareil est branché au secteur ou si la fiche est bien en contact
	• Vérifiez si la tension est trop faible
	• Vérifiez s'il y a une panne de courant ou des circuits partiels se sont déclenchés
Odeur	• Les aliments susceptibles d'émettre des odeurs doivent être bien enveloppés
	• Vérifiez s'il y a des aliments pourris
	• Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur
Compresseur fonctionnant pendant une longue période	• En été, vous pouvez assister à un long fonctionnement du réfrigérateur, c'est normal.
	• Lorsque la température ambiante est élevée, il est recommandé de ne pas avoir trop d'aliments dans l'appareil en même temps.
	• Les aliments doivent refroidir avant d'être mis dans l'appareil
	• Les portes sont ouvertes trop fréquemment
La lumière ne s'allume pas	• Vérifiez si le réfrigérateur est branché et si la lumière est endommagée
	• Faites remplacer la lumière par un professionnel
La porte du réfrigérateur ne peut pas être correctement fermée.	• La porte est coincée par des aliments. Trop d'aliments sont placés
	• Le réfrigérateur est incliné.
Bruits forts	• Vérifiez si le sol est bien horizontal et si le réfrigérateur est placé de manière stable
	• Vérifiez si les accessoires sont placés aux bons endroits

FR

Problème	Cause possible
Le joint de la porte n'est pas serré	• Éliminez tout corps étranger sur le joint de la porte
	• Chauffez puis refroidissez le joint de la porte, pour le restaurer (ou soufflez dessus avec un séchoir électrique ou utilisez une serviette chaude)
Débordement du bac à eau	• Il y a trop d'aliments dans la chambre ou les aliments stockés contiennent trop d'eau, cela entraîne une forte décongélation
	• Les portes ne sont pas fermées correctement, cela entraîne un dégivrage dû à l'entrée d'air et une augmentation d'eau
Boîtier chaud	• La dissipation de la chaleur du condenseur intégré via le boîtier est normale. Lorsque le boîtier devient chaud en raison d'une température ambiante élevée, du stockage d'une trop grande quantité d'aliments ou de l'arrêt du compresseur, il faut prévoir une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur.
Condensation de surface	• La condensation sur la surface extérieure et les joints de porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d'essuyer la condensation avec une serviette propre.
Bruit anormal	• Vrombissement : Le compresseur peut produire des vrombissements qui sont forts en particulier au démarrage ou à l'arrêt. C'est normal.
	• Craquements : Le fluide frigorigène qui circule à l'intérieur de l'appareil peut produire des craquements, ce qui est normal.

DOC ET CERTIFICATIONS

Déclaration de conformité de la Commission fédérale des communications (FCC) pour les États-Unis

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Leur fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites prescrites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces règles sont établies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas lors d'une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de télévision ou de radio, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement successivement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en adoptant une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté qui vous apportera l'aide nécessaire.

FR

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Déclaration de conformité d'Industrie Canada (IC) pour le Canada

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Leur fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil peut ne pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Midea n'est pas responsable de tout changement ou modification non expressément approuvés par Midea. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Pour le modèle : MWB-S-WB01

ID FCC : 2ADQOMWB-SWB01

IDIOMAS

EN	Inglés
FR	Francés
ES	Español

NOTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para operar de forma segura las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.

CONTENIDO

NOTA DE AGRADECIMIENTO ---------- 02

ESPECIFICACIONES ---------- 03

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ---------- 04

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO ---------- 05

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ---------- 12

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ---------- 18

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ---------- 22

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIONES ---------- 24

GARANTÍA ---------- 25

ES

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MRF29D6AST
Volume	29.3 pies cúbicos
Tensión nominal	115V~
Frecuencia nominal	60 Hz
Corriente nominal	2.7 A
Potencia nominal de descongelación	280 W
Refrigerante	R600a
Cantidad	2.75 oz (78 g)
Dimensiones del aparato	35.8 x 36.1 x 69.9 pulg. (91.0 x 91.7 x 177.5 cm)


Smart Home

Modelo de módulo de red inalámbrica	MWB-S-WB01
Tipo de antena	Antena PCB impresa
Banda de frecuencia	2400-2483.5 MHz
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 85 °C /32 °F ~185 °F Humedad de funcionamiento: 10%~85%
Corriente de funcionamiento	DC5V/500mA Máximo Corriente de transmisión: <20dBm

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

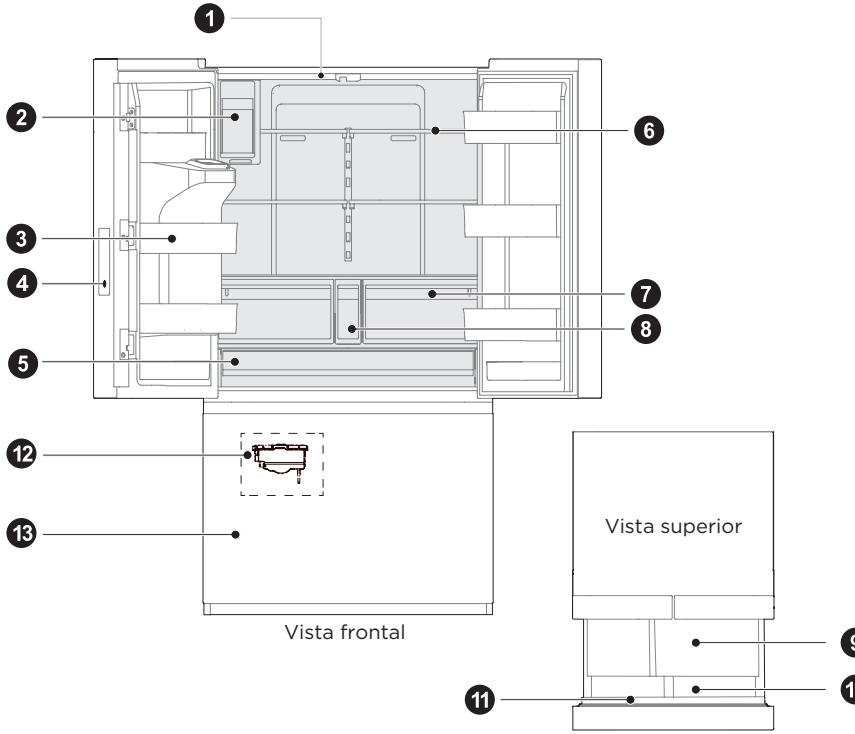

ES

1	Luz LED	**7**	Cajón para verduras
2	Maquina de hielo	**8**	Cajón pequeño
3	Bandeja de la puerta	**9**	Cajón superior del congelador
4	Panel de control	**10**	Cajón inferior del congelador
5	Cajón grande	**11**	Bandeja del congelador
6	Repisa	**12**	Maquina de hielo
		13	Cajón del congelador

ATENCIÓN

- La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.
- Los cajones pequeños son para colocar artículos adecuados para su tamaño, como envases de leche más pequeños.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instrucciones de instalación

Busque un lugar adecuado.

- Este refrigerador está diseñado solo para estar de pie y no debe quedar encerrado ni empotrado.
- El Refrigerador debe colocarse en un lugar interior bien ventilado; el suelo debe ser plano y resistente.
- Manténgalo alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el Refrigerador en espacios húmedos o con agua para prevenir el óxido o la reducción del efecto de aislamiento.

Dimensiones y espacios despejados

- Una distancia demasiado pequeña entre el refrigerador y los elementos adyacentes puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y un aumento de los costos de electricidad. Al instalar el refrigerador, deje más de 4″ de espacio despejado entre el aparato y cada pared adyacente.

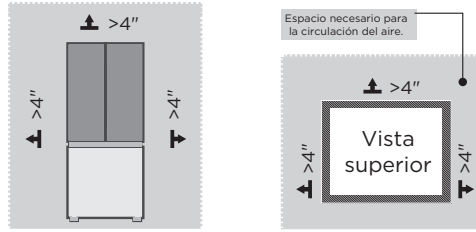

ES

Procure contar con una fuente de alimentación adecuada.

- Revise su fuente local de energía. Este refrigerador requiere **AC115 V, 60 Hz** de corriente.
- Utilice una toma de corriente que acepte la clavija de conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se acopla a una toma de corriente de pared estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este refrigerador.


⚠ PRECAUCIÓN

El refrigerador siempre debe estar enchufado en una toma de corriente exclusiva que tenga una clasificación de voltaje que coincida con la placa de clasificación.
Nunca tire del cable para desenchufar el refrigerador. Siempre agarre el enchufe y tire de él firmemente.
ADVERTENCIA: Cuando coloque el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.

Empiece a usar el producto

- Después de instalarlo, deje reposar el refrigerador por media hora antes de conectarlo a la corriente y uarlo por primera vez.
- El Refrigerador deberá funcionar de 2 a 3 horas antes de cargar alimentos frescos o congelados; en verano, el aparato debe funcionar durante más de 4 horas con anticipación considerando que la temperatura ambiente es alta.

Diagrama de espacios necesarios (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

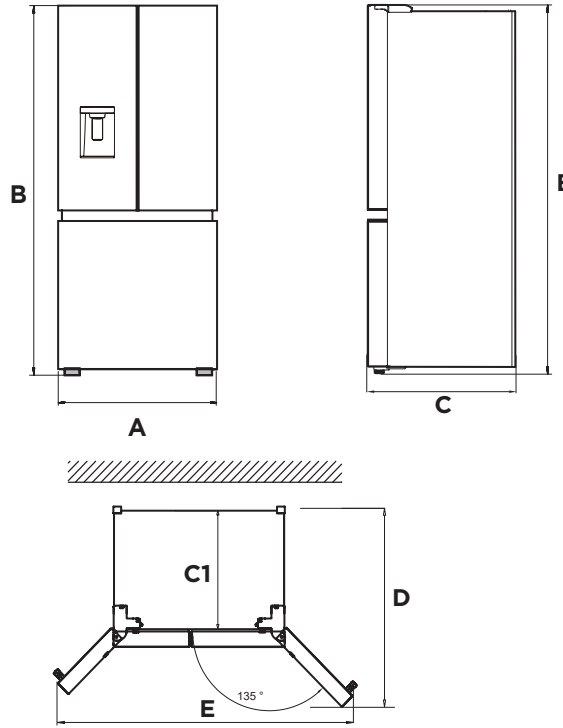

ES


Ancho	Altura total	Profundidad	Profundidad del gabinete solo	Profundidad con puertas abiertas 135°	Ancho con puertas abiertas 135°
A	B	C	C1	D	E
35.8″	69.9″	33.9″	29.3″	44.4″	62.8″

Instalación de la toma de agua

Instalación de la toma de agua

- Los kits de instalación de la toma de agua están disponibles como un accesorio adicional en su distribuidor o en una ferretería local.


1. Primero, cierre la línea principal de suministro de agua y apague la máquina de hielo.
2. Ubique la válvula de suministro de agua fría más cercana.
3. Después de conectar el suministro de agua a la válvula de agua, vuelva a abrir el suministro de agua principal y deje correr varios litros para despejar la línea de suministro.

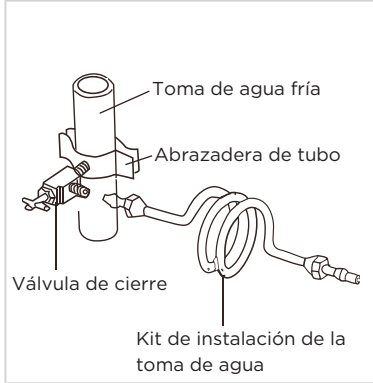

Conexión de la toma de agua al refrigerador


- Hay varios elementos que debe comprar para completar esta conexión.
- Estos artículos se venden como un kit en su ferretería local.

1. Primero, cierre el suministro principal de agua y localice la línea de agua fría más cercana.
2. En segundo lugar, conecte la válvula de agua a la línea de agua fría.
3. Abra la válvula de agua y verifique que no haya fugas.
4. Cuando mueva el refrigerador, cuelgue el cable de alimentación en el gancho para este propósito.

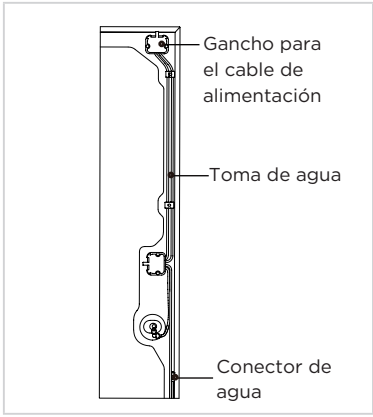

Conexión de la línea de agua a una fuente de agua potable

- Si su línea de agua no es potable, agregue un filtro de agua externo.
- Si debe reparar o desarmar la línea de agua, corte la tubería de plástico para asegurarse de obtener una conexión ajustada y sin fugas.

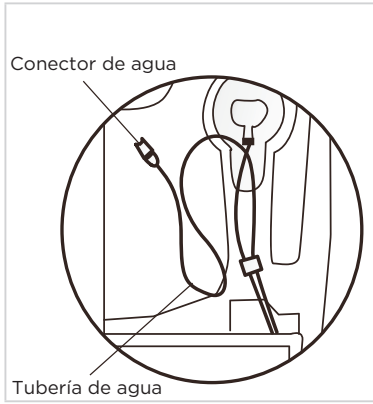


ATENCIÓN

La presión mínima del agua de entrada: 276kPa.
La presión máxima del agua de entrada: 689kPa.
ADVERTENCIA: Conéctelo únicamente a agua potable. Use los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato. No debe reutilizar juegos de mangueras usados.

ES

Instalación de la manija de la puerta

Se deben tomar precauciones para evitar que la caída del asa cause cualquier lesión personal.

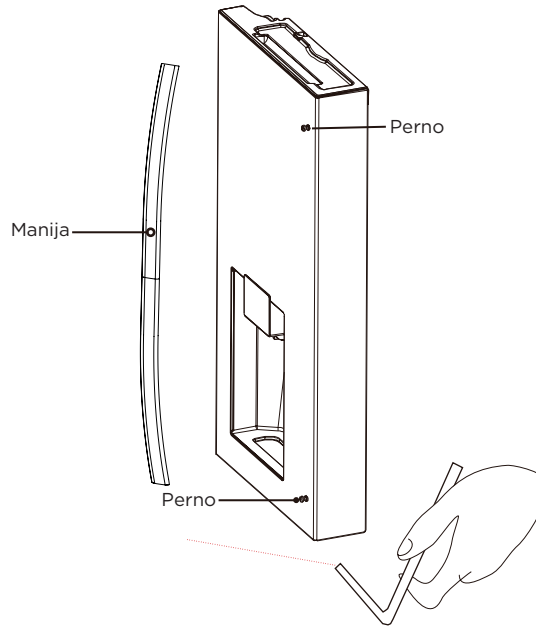


ES


Paso

1. Primero, saque de la bolsa del paquete del manual del usuario los pernos para fijar la manija y luego fíjelos en el cuerpo de la puerta con un destornillador de estrella.
2. Después, saque la manija de la puerta de la cámara de refrigeración y coloque la puerta en la dirección que se muestra en la figura y coloque en la manija los dos pernos para fijarla.
3. Utilice la llave Allen para ajustar los tornillos en los dos orificios de cada manija con los pernos de fijación de la manija.


Instalación del filtro

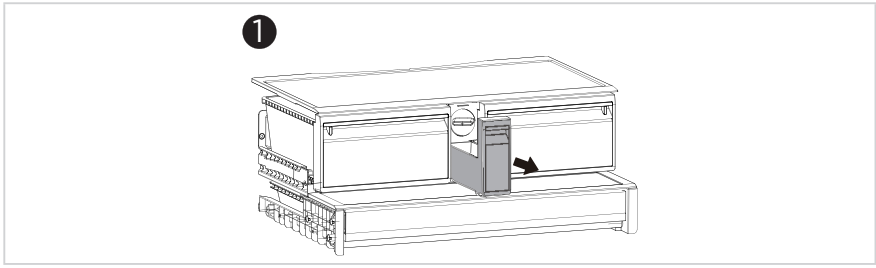

- Saque el cajón pequeño en el medio.

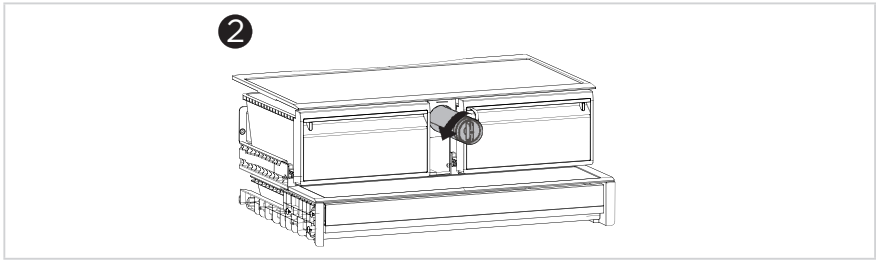

- Presione la perilla del filtro y gírela 90° en sentido antihorario, el filtro se soltará del conector y se podrá retirar.

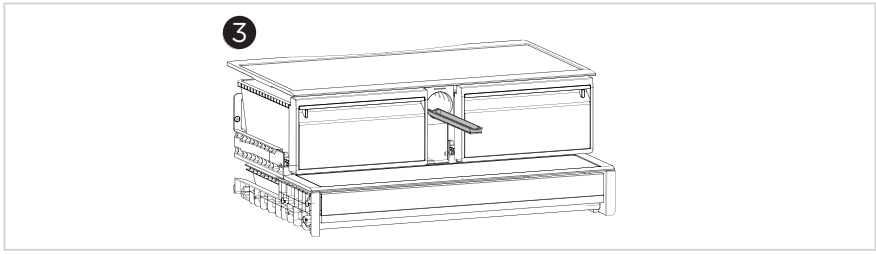

- Compruebe con el dedo la bandeja de agua debajo del colador , saque y descargue el exceso de agua.

Purga del sistema de agua

Después de instalar el filtro de agua de repuesto, es importante eliminar el aire de la línea de agua para que el agua no gotee fuera del dispensador de agua.
1. Encienda el suministro de agua.

2. Dispense 2,5 galones de agua (la purga se debe hacer durante aproximadamente 5 minutos) para sacar el aire atrapado y los contaminantes fuera del sistema.
NOTA: No dispense la cantidad completa de 2,5 galones de forma continua. Presione y suelte la lengüeta del dispensador en ciclos de 30 segundos en ENCENDIDO y 60 segundos en APAGADO. En algunos hogares, es posible que se requiera una purga adicional.

3. Abra la puerta del refrigerador para asegurarse de que no haya fugas de agua provenientes del filt o de agua.

Nivelado de los píes

Para evitar vibraciones, el aparato debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar un suelo irregular.

La parte frontal debe estar un poco más alta que la parte posterior para facilitar el cierre de la puerta.


Los tornillos de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los tornillos de nivelación en sentido contrario a las agujas del reloj para levantar el aparato, gírelos en sentido de las agujas del reloj para bajarlo.

Puertas niveladoras

Lista de herramientas que el usuario debe proporcionar	
	Alicates

1. Levante la puerta inferior hasta el nivel de la puerta superior.
2. Use alicates para insertar el anillo de sujeción suministrado en el espacio entre la arandela de la bisagra y la bisagra inferior. El número de anillos de sujeción que necesitará insertar depende del espacio.

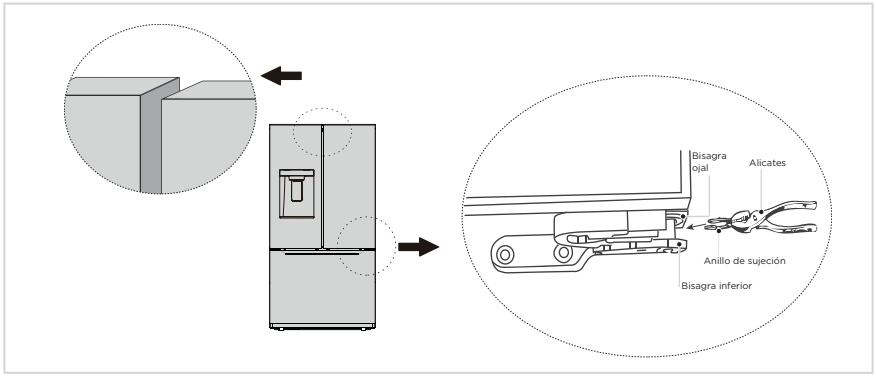

ES

Transporte del refrigerador

1. Retire todos los alimentos del interior del refrigerador.
2. Desenchufe el cable, luego insértelo y fíjelo en el gancho para este fin en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
3. Aplique cinta adhesiva en las repisas y la manija de la puerta para evitar que se caigan mientras transporta el refrigerador.
4. Mueva cuidadosamente el aparato entre más de dos personas. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.
5. Después de instalar el aparato, enchúfelo a una toma de corriente para encenderlo.

Cómo cambiar la lámpara.

- Cualquier sustitución o mantenimiento de las bombillas LED está previsto que lo realice el fabricante, su agente de mantenimiento o una persona con una cualificación similar.

Conexión del aparato

Después de instalar el aparato, conecte el enchufe a una toma de corriente.

ATENCIÓN

• Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma de corriente, espere 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en el aparato. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, es posible que se echen a perder.


Precauciones previas a la operación:
• Antes de realizar los cambios, desenchufe el refrigerador.
• Tome precauciones para evitar lesiones personales.

Consejos para ahorrar energía

- No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que aumentará el consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base, en los lados y en la parte trasera del aparato. No obstruya las aberturas de ventilación.
- Tenga en cuenta también las medidas de distancia en el capítulo "Instalación".
- La disposición de cajones, repisas y estantes, como aparece en la ilustración, permite el uso más eficiente de energía y, por lo tanto, debe aplicarse en la medida de lo posible. Todos los cajones y repisas deben permanecer en el aparato para mantener la temperatura estable y ahorrar energía.
- Para obtener un mayor espacio de almacenamiento (p. ej., para productos refrigerados/congelados grandes), los cajones intermedios se pueden quitar. Los cajones superiores e inferiores y las repisas deben retirarse en última instancia, si es necesario.
- Un compartimento refrigerador/congelador lleno uniformemente contribuye a un uso óptimo de la energía. Por lo tanto, evite los compartimentos vacíos o semivacíos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.
- Permita que los alimentos congelados se descongelen en el refrigerador. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y aumenta así la eficiencia energética.
- Abra la puerta el menor tiempo posible para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.
- Las juntas de las puertas del refrigerador deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no aumente innecesariamente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

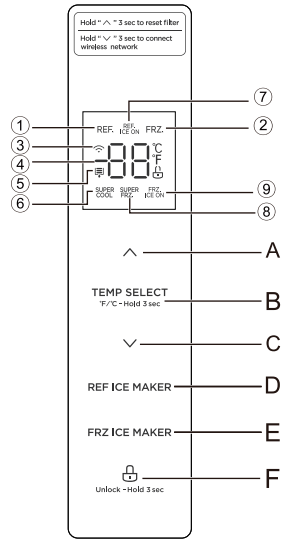

ES

	Pantalla		Botón
1	Icono de refrigeración	A	Botón para subir la temperatura
2	Icono de congelación	B	Botón de selección de zona de temperatura
3	Icono de red inalámbrica	C	Botón para bajar la temperatura
4	Icono de visualización de temperatura	D	Botón para hacer hielo en el refrigerador
5	Icono de recordatorio de reemplazo de filtro	E	Botón para hacer hielo en el congelador
6	Icono súper frío	F	Botón de bloqueo/desbloqueo
7	Icono sobre hielo del refrigeración		
8	Icono de súper congelación		
9	Icono sobre hielo del congelación		

Pantalla

- Cuando conecte el refrigerador a la corriente, la pantalla de visualización aparecerá totalmente durante 3 segundos, mientras suena la campana de inicio, luego la pantalla de visualización ingresará a la visualización normal de funcionamiento. (al encender por primera vez, la temperatura predeterminada de los compartimientos del refrigerador y del congelador es 39 °F / 0 °F).

- Se mostrará la temperatura establecida de los compartimientos del refrigerador y del congelador cuando no haya fallas.

ATENCIÓN

El panel de control real puede diferir de un modelo a otro.

- En circunstancias normales, la luz de la pantalla se apagará después de 30 segundos en el estado de bloqueo, la operación del botón en el panel de la pantalla activará la pantalla; si la acción de abrir la puerta activa la pantalla, la luz de la pantalla se apagará inmediatamente cuando se cierre la puerta; cuando ocurre el tipo de falla “código de falla visible”, la pantalla se encenderá y se apagará después de 30 segundos.

Instrucciones de operación

Bloqueo/desbloqueo

- En el estado de desbloqueo, presione y mantenga presionado el botón Unlock - Hold 3 sec durante 3 segundos para ingresar al estado de bloqueo y suene el zumbador.
- En el estado de bloqueo, mantenga presionado el botón Unlock - Hold 3 sec durante 3 segundos para ingresar al estado de desbloqueo y suene el zumbador.
- Entrará en el estado de bloqueo si no se abre la puerta ni se opera ningún botón en 30 segundos.
- El sonido de la alarma se puede detener presionando cualquier botón en el estado de bloqueo, pero todas las demás operaciones de los botones deben realizarse en el estado de desbloqueo.

ES

Ajuste de temperatura del refrigerador

- Haga clic en el botón TEMP SELECT °F/°C - Hold 3 sec para cambiar la temperatura establecida del compartimiento del refrigerador. Cada vez que haga clic en ∨ o ∧, la temperatura establecida bajará 1 °F o aumentará 1 °F. El ajuste de temperatura tendrá efecto después de que se bloquee el panel de visualización.

Ajuste de la temperatura del congelador

- Haga clic en el botón TEMP SELECT °F/°C - Hold 3 sec para cambiar la temperatura establecida del compartimiento del congelador. Cada vez que haga clic en ∨ o ∧, la temperatura establecida bajará 1 °F o aumentará 1 °F. El ajuste de temperatura tendrá efecto después de que se bloquee el panel de visualización.

Configuración de modo

- Después de ajustar la temperatura más baja del refrigerador en 34 °F, continúe presionando el botón ∨ una vez para habilitar la función de súper refrigeración y la luz SUPER COOL se encenderá; Si desea salir manualmente del modo súper refrigeración, presione primero el botón TEMP SELECT °F/°C - Hold 3 sec y luego presione el botón ∧ para ajustar la temperatura;

- Después de ajustar la temperatura más baja del congelador en -7 °F, continúe presionando ∨ el botón una vez para habilitar la función de súper congelación y la SUPER FRZ. luz se encenderá; Si desea salir manualmente del modo súper congelación, presione primero el TEMP SELECT °F/°C - Hold 3 sec botón y luego presione ∧ el botón para ajustar la temperatura;
- Presione el botón REF ICE MAKER para encender/apagar la máquina de hielo del refrigerador. En consecuencia, presione el botón FRZ ICE MAKER para encender/apagar la máquina de hielo del congelador. Cuando el ajuste de función de la máquina de hielo esté encendido, la luz indicadora de la máquina de hielo estará encendida; de lo contrario, se apagará.

Restablecimiento del tiempo del filtro

- Presione sin soltar ∧ durante 3 segundos para ejecutar la función "RESTABLECER FILTRO". En este momento, se borrarán los datos del FILTRO.

Transformación a Celsius

- Presione sin soltar TEMP SELECT °F/°C - Hold 3 sec durante 3 segundos para realizar la función de cnversión Celsius - Fahrenheit.

Forzar el modo AP

- Presione sin soltar ∨ durante 3 segundos para configurar a la fuerza el módulo de red inalámbrica del refrigerador en modo AP y mostrar AP en el área de visualización de temperatura. Después de que el módulo ingresa al modo AP con éxito, saldrá automáticamente del modo AP y el área de visualización de temperatura se restablecerá a la visualización de temperatura normal.

ES

Modo Vacaciones

- Presione simultáneamiente REF ICE MAKER y Unlock - Hold 3 sec durante 3 segundos para entrar en el modo Vacaciones.
- Si el refrigerador está conectado a Internet, puede ingresar o salir del modo Vacaciones a través de los botones de función correspondientes en la interfaz de control del refrigerador SmartHome, y la aplicación puede seleccionar el tiempo de salida automático.
- Después de 6 segundos de ingresar al bloqueo del modo Vacaciones, la pantalla se apaga, el zumbador no suena, la luz de apertura de la puerta no se enciende y el distribuidor solo muestra la función seleccionada con un brillo bajo.
- Cuando la terminal app ingresa a la función Vacaciones, la terminal app puede enviar un comando para apagar la función de Máquina de hielo al mismo tiempo.

Modo encendido/apagado del elemento calefactor anticondensación.

- Presione Unlock - Hold 3 sec y ∨ durante 3 segundos, el icono de Fahrenheit parpadeará, luego presione el botón Unlock - Hold 3 sec durante 3 segundos, y la función de apagado del cable de calefacción anticondensación se configurará correctamente.
- Bajo la configuración anterior, desbloquee e ingrese nuevamente, continúe presionando Unlock - Hold 3 sec y ∨ durante 3 segundos, el ícono de Fahrenheit ya no parpadeará, presione el botón para liberar la función de apagado del elemento calefactor anticondensación.

Interruptor sonoro de aviso de puerta abierta

- Presione simultáneamente ∨ y ∧ durante 3 segundos, el aviso sonoro de cierre o apertura de la puerta se activará.

ATENCIÓN

- Si la puerta de la sala de frigoríficos o el cajón del congelador no se cierran después del encendido, la aplicación o la máquina emitirán una alarma. Llamará tres veces después de exceder los 2 minutos y luego agregará una alarma cada 1 minuto.

Indicador de fallos

- Cuando los siguientes consejos aparecen en la pantalla, indican un problema con el refrigerador. Aunque el refrigerador en el siguiente caso de falla aún puede proporcionar funciones de enfriamiento/congelación, el usuario debe comunicarse con el personal de mantenimiento para garantizar el uso normal del refrigerador.

Código de falla	Descripción de la falla
EH	Fallo del sensor de humedad
F5	La máquina de refrigeración no puede volcar el Hielo
F4	Falla del sensor inferior de la máquina de hielo congelado
CC	Falla del sensor de descongelación de la Cámara de hielo
C9	Falla del sensor de la Cámara de hielo
CA	La comunicación entre el tablero de control principal y el tablero de hielo falló
F6	Falló la iniciación de la máquina de hielo congelado
E0	Falló la iniciación de la máquina de hielo congelado
E1	Fallo del sensor de temperatura en la cámara frigorífica
E2	El sensor de temperatura de la Cámara de congelación falló
E5	Falla del sensor de hielo
E6	La comunicación entre el tablero de visualización y el tablero de control principal falló
E7	Falla de temperatura ambiente
EE	Falla del sensor inferior de la máquina de hielo congelado
EP	La máquina de congelación no puede volcar el Hielo

ATENCIÓN


La función de congelación rápida está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar la comida en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda activar la función de congelación rápida y colocar los alimentos. En este momento, la velocidad de congelación del compartimiento del congelador aumenta, lo que puede congelar rápidamente la comida. alimentos, bloquear efectivamente la nutrición de los alimentos y facilitar el almacenamiento.

ES

Obtener agua y hielo

- El dispensador de hielo/agua está ubicado en el exterior de la puerta del compartimiento de refrigeración. Ofrece la opción de hielo picado o en cubos, o agua fría. El dosificador sólo funciona cuando la puerta del compartimiento del congelador está cerrada.

1. Obtener agua fría

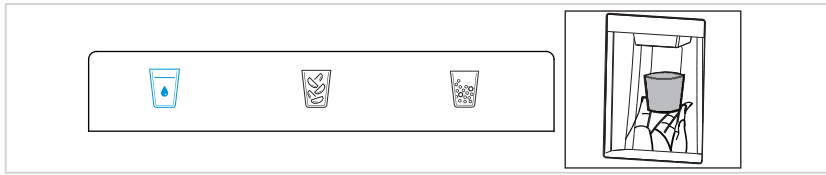

- Mantenga presionado el botón AGUA hasta que el indicador se encienda.
- Coloque el recipiente dentro del dispensador de agua. El agua fría comenzará a fluir hacia el recipiente.
- Retire el recipiente del dispensador para finalizar el flujo de agua.


2. Obtener hielo picado



ES

- Mantenga presionado el botón PICADO hasta que aparezca la señal.
- Presione el recipiente contra la boca de dosificador de agua para evitar el chorro lateral.
- Presione el recipiente hacia el dispensador de agua. Llene el recipiente con el hielo picado.
- Retire el recipiente del dispensador para finalizar el flujo de agua.

3. Obtener cubos de hielo

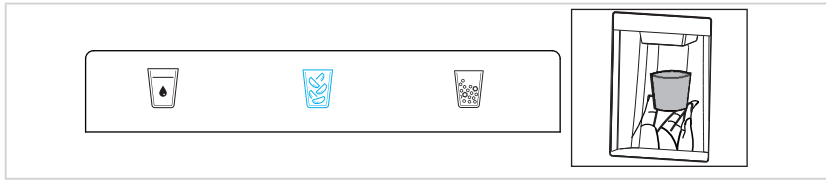

- Mantenga presionado el botón CUBOS hasta que se encienda la señal.
- Empuje el recipiente hacia el dispendador de agua, los cubitos de hielo comenzarán a caer en el recipiente.
- Retire el recipeinte del dispensador para finalizar la operación.

ATENCIÓN

- Tras presionar para obtener agua/hielo, hay una espera de 2 segundos.
- Para obtener hielo, trate de mantener el recipiente cerca de la salida del hielo para evitar que el hielo salpique.

Consejos para almacenar alimentos

Compartimento del congelador

- El congelador está diseñado para el almacenamiento de alimentos congelados a muy baja temperatura, el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de hielo.
- Utilice los compartimientos de la puerta del congelador únicamente para almacenar alimentos congelados, no para almacenar alimentos calientes en espera de congelación.
- No coloque alimentos calientes y alimentos congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.
- Cuando congele alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en partes que se puedan usar al mismo tiempo.
- Almacenamiento de alimentos congelados: siga las instrucciones generalmente indicadas en los paquetes. Si no hay información en el empaque, los alimentos no deben almacenarse por más de tres meses a partir de la fecha de compra.
- Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que estén congelados a una temperatura adecuada y que el empaque no esté dañado.
- Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para conservar la calidad y deben devolverse al congelador lo antes posible.
- Si un paquete de alimentos congelados muestra humedad o un abultamiento anormal, es probable que se haya almacenado a la temperatura incorrecta y que el contenido esté dañado.
- El período de almacenamiento de alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, la configuración del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto desde la tienda hasta el hogar. Siempre siga las instrucciones impresas en el paquete y nunca exceda el tiempo máximo de almacenamiento indicado en el paquete.

ES

Compartimento del refrigerador

- Para reducir la humedad y la consecuente acumulación de hielo, nunca ponga líquidos en el refrigerador en recipientes sin sellar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. El almacenamiento de líquidos descubiertos da como resultado una necesidad más frecuente de descongelación.
- Nunca coloque alimentos calientes en el refrigerador. Enfríelos primero a temperatura ambiente y luego colóquelos de manera que permitan una circulación de aire adecuada en el refrigerador.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador porque podrían congelarse en la pared. Trate de no abrir frecuentemente la puerta del refrigerador.
- La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o papel de plástico) se pueden colocar en el refrigerador, y pueden consumirse en 1 o 2 días.
- Las frutas y vegetales sin envasar pueden colocarse en el compartimento destinado a las frutas y vegetales frescos.

Temperatura recomendada

Ajuste de temperatura óptimo para el almacenamiento de alimentos:

- Refrigerador: 4 °C(39 °F), Congelador: -18 °C(0 °F)

ATENCIÓN

El ajuste de temperatura óptimo de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura superior a la óptima se basa en una temperatura ambiente de 25 °C(77 °F).


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descongelación


- El refrigerador está fabricado basándose en el principio de refrigeración de aire y así tiene una función de descongelación automática. El hielo formado debido al cambio de estación o temperatura asimismo puede retirarse manualmente mediante la desconexión del aparato de la alimentación o limpiándolo con una toalla seca.

Limpieza de la bandeja de la puerta

- De acuerdo con la flecha de dirección en la figura a continuación, use ambas manos para primero apretar la bandeja, empujarla hacia arriba y luego sacarla.
- Una vez retirada la bandeja de lavado, ajuste su altura de instalación de acuerdo con sus necesidades.

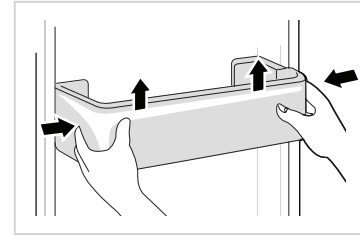

Desmontaje de la bandeja de la puerta elevable

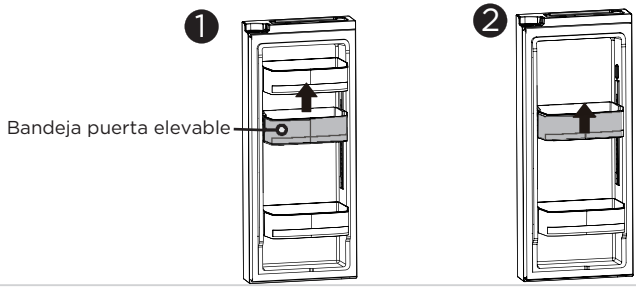


ES


- Retire el compartimento de la puerta estacionaria superior por encima del compartimento de la puerta ajustable. Apriete y sostenga la manija debajo del compartimento ajustable de la puerta como se muestra en la imagen a continuación. Levante el compartimento de la puerta ajustable hacia arriba más allá de la pista del compartimento ajustable de la puerta. Para devolver el compartimento de la puerta ajustable a la pista del compartimento de la puerta, apriete y sostenga la manija debajo del compartimento ajustable de la puerta y baje sobre la pista del compartimento ajustable de la puerta hasta que esté en la posición deseada.

ATENCIÓN

- Uso: con ambas manos para sostener la bandeja de la puerta ajustable, apriete y sostenga el gatillo debajo.
- Coloque la canasta a la altura deseada y suelte el gatillo para bloquearla en su lugar. Siempre verifique que la canasta esté segura después de retirarla.

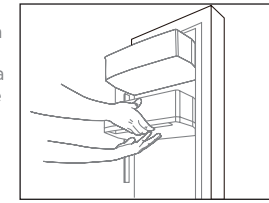

Limpieza de la repisa de vidrio

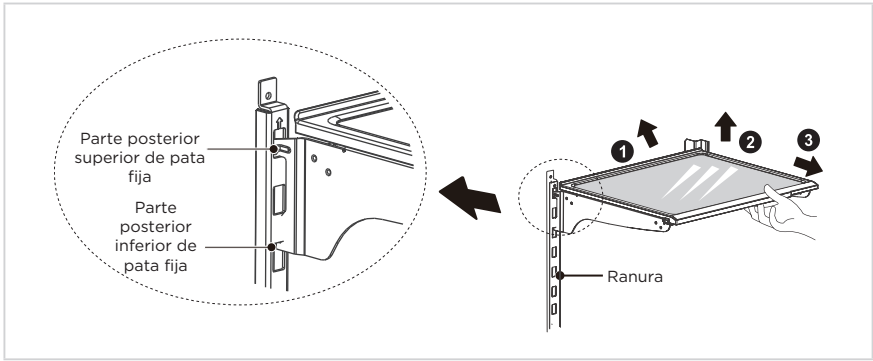

Desmonte el estante voladizo de acuerdo con las flechas que se muestran arriba:


1. Sostenga el borde frontal del estante e inclínelo hacia adentro hasta que el extremo inferior de la pata fija se separe de la ranura de la barra de soporte;
2. Levante todo el estante hasta que no pueda subir más;
3. Retire el estante horizontalmente.

Durante la instalación, coloque primero el extremo superior de la pata fija en una de las ranuras superiores del hierro de soporte y luego coloque el extremo inferior de la pata fija en la tercera ranura de la parte inferior del hierro de soporte.

ES

Limpieza de la caja de almacenamiento de hielo


- Cuando necesite usar más hielo del que normalmente se dispensa del dispensador o necesite limpiar la unidad de almacenamiento de hielo, puede sacar la unidad de almacenamiento de hielo, sin embargo, debe reemplazarse inmediatamente para que funcione correctamente.
- Sostenga el mango de la unidad de almacenamiento de hielo con la mano, presiónelo suavemente y luego sáquelo horizontalmente.

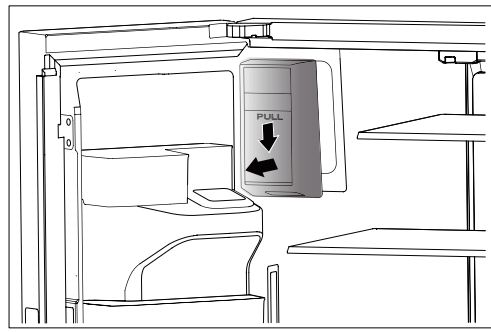


ES

ATENCIÓN

- En el proceso de extracción, si los cubitos de hielo caen enel compartimiento de la máquina de hielo, límpielos a tiempo.
- Si los cubitos de hielo no se usan durante mucho tiempo, límpielos a tiempo.
- Cuando la caja de almacenamiento de hielo no se pueda instalar en su lugar, gire la parte posterior como se ilustra para alinearla con la posición correspondiente en el tanque de hielo.

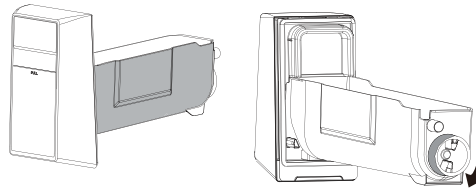

Limpieza del cajón del congelador

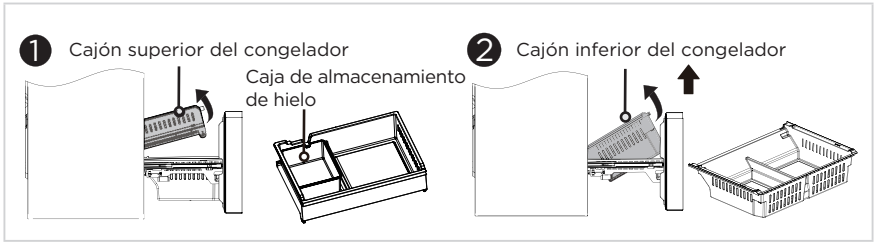

Cajón superior del congelador:

- Abra la puerta del compartimiento del congelador al máximo, levante la parte posterior del cajón del compartimiento del congelador y retírelo.
- La Caja de almacenamiento de hielo se puede sacar y limpiar.

Cajón inferior del congelador:

- Abra la puerta del compartimiento del congelador al máximo, levante la parte posterior del cajón inferior del congelador y levántelo.

ATENCIÓN

Nota: No retire el cajón inferior del congelador si no es necesario.

No use

Fallo de alimentación:

En caso de un fallo de alimentación, incluso en verano, los alimentos en el interior del aparato pueden mantenerse durante varias horas; durante un fallo de alimentación, se debe reducir las veces que se abre la puerta y no se deben colocar más alimentos frescos en el aparato.

Ausencia de uso prolongada:

El aparato debe desenchufarse y después limpiarse; posteriormente, las puertas se dejan abiertas para evitar los malos olores.

Traslado:

Antes de mover el refrigerador, extraiga todos los objetos al exterior, fije las partes de cristal, el soporte de las verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta y apriete los pies de nivelación; cierre las puertas y fíjelas con cinta. Durante el traslado, no se debe colocar el aparto al revés u horizontalmente o hacer que vibre; la inclinación durante el movimiento no será superior a 45°.

ATENCIÓN

El aparato debe funcionar de forma continua una vez que se enciende. En general, el funcionamiento del aparato no debe interrumpirse; el caso contrario, se puede ver alterada su vida útil.
En caso de corte de energía, los alimentos se pueden conservar durante un par de horas; evite abrir frecuentemente la puerta.

ES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede resolver los siguientes problemas sencillos. Llame al servicio de posventa si los problemas no se resuelven.

Problema	Posible causa
Fallo en el funcionamiento	• Compruebe si el aparato está conectado a la alimentación o si el enchufe tiene bien los contactos.
	• Compruebe si la tensión es demasiado baja.
	• Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales.
Mal olor	• Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor.
	• Compruebe si hay alimentos podridos.
	• Limpie el interior del refrigerador.
Funcionamiento durante mucho tiempo del compresor.	• El funcionamiento prolongado del refrigerador es normal en verano.
	• Cuando la temperatura ambiente es alta. No es recomendable tener demasiada comida en el aparato al mismo tiempo
	• Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato.
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia.
La luz no se enciende.	• Compruebe si el refrigerador está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños.
	• Recurra a un técnico especializado para reemplazar la lámpara
La puerta no se puede cerrar correctamente	• La puerta está atascada con paquetes de comida Se ha colocado demasiada comida
	• El refrigerador está inclinado.
Ruido alto	• Compruebe si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de forma estable.
	• Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas.

Problema	Posible causa
El sello de la puerta no está estanco.	• Retire materiales extraños del sello de la puerta.
	• Caliente el sello de la puerta y después refrigérelo para restaurarlo (o sóplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo).
La bandeja de agua se desborda.	• Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que produce una descongelación intensa.
	• Las puertas no están cerradas debidamente lo que provocar hielo debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación.
Carcasa caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la cubierta, lo cual es normal Cuando la cubierta se calienta debido a la alta temperatura ambiente, el almacenamiento de demasiados alimentos o el apagado del compresor se apaga, procure una buena ventilación para facilitar la disipación de calor
Condensación de la superficie	• La condensación de la superficie exterior y los sellos de la puerta del refrigerador es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia.
Ruido anormal	• Pitido: El compresor puede producir pitidos durante el funcionamiento y los pitidos son altos en especial durante el inicio y la parada. Esto es normal.
	• Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIONES

Declaración de cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para EE. UU.

Este equipo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencia dañina y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

ES

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Declaración de cumplimiento de Industry Canada (IC) para Canadá

Este equipo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencia y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Midea no es responsable de ningún cambio o modificación no aprobado expresamente por Midea. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Para el modelo: MWB-S-WB01

FCC ID: 2ADQOMWB-SWB01

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved